

TOSHIBA リモコン送信器 取扱説明書 保管用

このたびは東芝製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●お読みになった後は必ず保管してください。

製品名
FRC-158T


このリモコンの特徴

- ◆この送信器1台で、2台のリモコン付き器具を個別に操作できます。 *弊社指定の器具専用です。
- ◆照明の点灯・消灯および照射方向の切替えがおこなえます。


お知らせ

- 送信器は器具に向けて操作してください。
(天井面、壁面が極端に暗い色などの場合、感度が落ちる場合があります。)
- 送信部・受信部が汚れていると作動しにくくなります。汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。
- 以下のような場所ではリモコン操作できない場合があります。
 - *受信部の近くにガラスや遮蔽物があり送信の陰になる。
 - *ネットやガラスなど光を減衰・反射する物がある。
 - *受信部に蛍光灯の光が直接当たっている。
- ライトコントローラー（調光器）のついている回路ではご使用になれません。

☆各部の名称

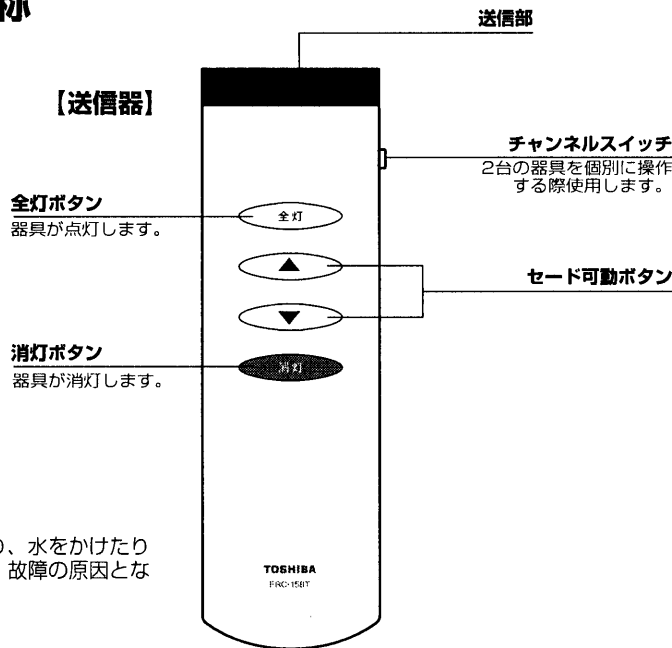

【受信器】 (器具について)

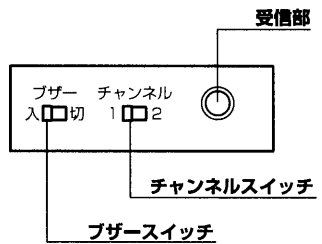


プザースイッチは工場出荷時に「入」に設定されています。通常は「入」のままでご使用ください。「切」の場合プザーは鳴りません。

受信部・プザースイッチ・チャンネルスイッチの配置または形状は現品と異なる場合があります。


【ご注意】

送信器は落としたり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。

■付属品

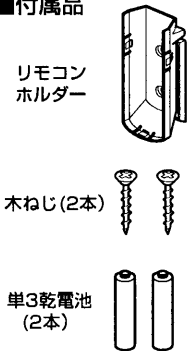

■乾電池の取り付けかた

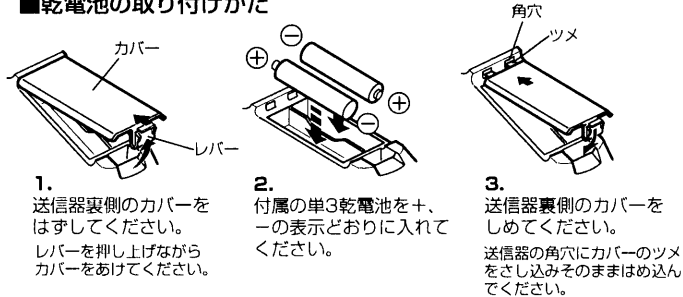


お知らせ 長期間使用しない場合は乾電池の液漏れが原因で故障することがありますので、必ず乾電池を取りはずしてください。

■リモコンホルダーの使用法

【壁掛けホルダーとして使用する場合】

木ねじで固定する前に、取り付けようとする場所に送信器を合わせ信号が届くか確認してください。壁面と器具との距離は1~3mが目安となります。

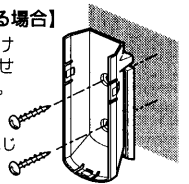

【卓上ホルダーとして使用する場合】



お知らせ ホルダーに送信器を入れた状態でリモコンがききにくい場合は送信器をホルダーからはずしてご使用ください。


リモコン操作をおこなう前に

- 壁スイッチがONになっていることをご確認ください。壁スイッチがOFFの場合リモコン操作できません。
- 送信器のチャンネルと器具のチャンネルを合わせてください。器具のチャンネルと送信器のチャンネルが違っているとリモコン操作できません。
【◆チャンネルについて】参照

☆チャンネルについて


【器具1台のみ使用する場合】

器具と送信器のチャンネルがそれぞれ1チャンネルになっていることを確認し、そのまま操作してください。

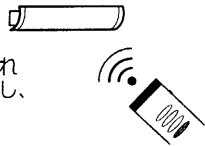

【器具2台で使用する場合】

2台目の器具を2チャンネルにし、送信器を2チャンネルに切り替えて操作してください。

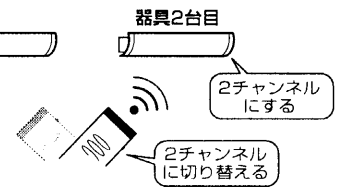


*工場出荷時は器具・送信器ともに1チャンネルに設定されています。


☆照射方向について

器具が点灯している時にセード可動ボタンでセードを操作します。

【セードを下側へ移動する】

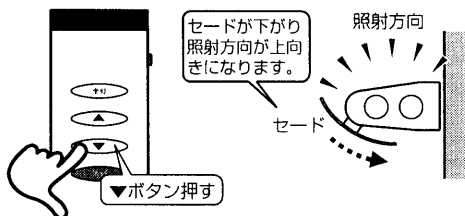


【セードを上側へ移動する】

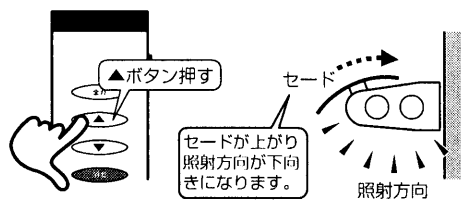


お知らせ

- 調整は器具が消灯している時にもおこなえます。
- セードが上限または下限まで達するとブザーが「ビッピッピ」と3回鳴りセードが止まります。

【ご注意】 ▼ボタン、▲ボタンを切り替える際は、ボタンを押す間隔を1秒以上あけてください。(誤動作防止により1秒以内では動作しません)

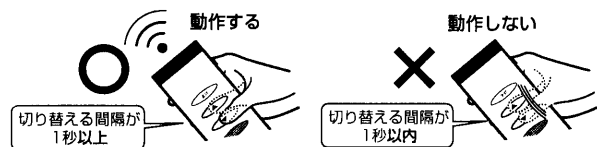

【ご注意】

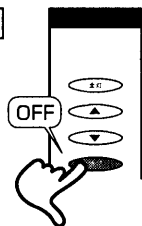

送信器でOFFにしても壁スイッチがONのままですと.....

- ・待機電力を消費します。
- ・万が一停電がおこった場合、電源復帰後に自動的に点灯します。

長時間使用しない場合および外出する際は、省エネのため壁スイッチをOFFにしてください。



☆故障かな？と思ったら リモコン操作ができない場合次の確認をおこなってください。

●壁スイッチがOFFになっていませんか？	壁スイッチをONにしてください。
●送信器に乾電池が入っていますか？または乾電池が消耗していませんか？	乾電池をセットしてください。消耗している場合は新しいものと交換してください。
●送信器と器具の間に障害物はありませんか？	障害物を避けて操作してください。
●送信器と器具のチャンネルは同じ数字になっていますか？	チャンネルの数字を合わせてください。 本体のチャンネル設定スイッチが1か2かわからない場合は、リモコンのチャンネル設定スイッチをまず1に合わせて操作し、動かない場合は2に合わせて操作してみてください。
●ランプが切れたり、ゆるんだりしていませんか？	切れている場合は交換し、ゆるんでいる場合は確実に接続してください。

器具にはリモコン制御用のマイコンが内蔵されています。万一誤作動が生じた場合は一度壁スイッチをOFFにしてから再操作してください。

———以上の操作をしてみても作動しない場合は販売店にご連絡ください。———

- ・ご購入されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合「東芝家電修理ご相談センター」☎0120-1048-41
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談「東芝家電ご相談センター」☎0120-1048-86
- ・携帯電話・PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)
- *フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。
- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

電話で 24時間
365日お答えします

東芝ライテック株式会社
東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)