

TOSHIBA

東芝保安灯取扱説明書

(DH9080: ナイトライト付手動形 / DH9090: ナイトライト自動点滅形)


DH9080、DH9080(WW)、DH9080-SN、DH9090、DH9090(WW)、DH9090-SN

このたびは、東芝保安灯をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
お求めの保安灯を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


安全上のご注意

⚠ 警告

- 浴室、洗面所、台所などの水気のある所、湿度の高い所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。

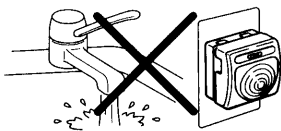

- 屋内用です！屋外では絶対に使用しないでください。漏電や火災の原因になります。

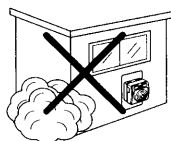


⚠ 注意

- 電源を通電しないまま放置しないでください。
 - ・長時間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出して、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
 - ・機器に電池を入れたままで、コンセントに挿さず1年以上放置した場合は、電池を交換してください。
 - ・旅行などお出かけの際ブレーカーを切る場合は、機器をコンセントからはずし、電池のコネクタをはずしてください。

使用上のお願い

- 熱くなるような所では、使用しないでください。変形や故障の原因になります。

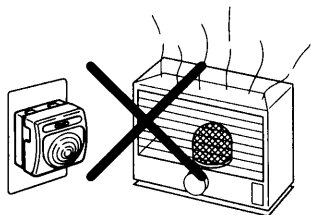

- 汚れは柔らかい布でふき取ってください。それ以外のものを使用すると、変形や故障の原因になります。



- 機器や電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。電池を液漏れさせる原因になる恐れがあります。

ご使用前に

▼この商品はニカド電池を内蔵しています。

- 出荷時は電池コネクタをはずした状態ですので、ご使用になる前に電池コネクタをソケットに差し込んでください。(方法については、本紙裏面の「ランプとニカド電池の交換方法」をご確認ください。)

▼30時間充電してください。


- お買い求めのとき、または長期間ご使用にならなかったとき、電池の自己放電のため電力が消耗していることがありますので、ご使用前にコンセントに差し込んで充電してください。
- AC100Vのコンセントでご使用ください。

▼1カ月に一度、点検確認をしてください。

- 万一に備えて1カ月に一度はコンセントから抜き取って点灯を確かめてください。


停電の時の非常灯に！

▼非常灯として

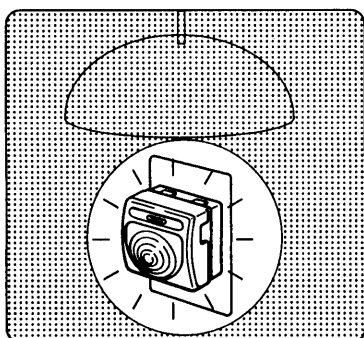


コンセントに差し込んでおくと非常灯として、停電すると常時に自動的に点灯します。

▼携帯電灯として

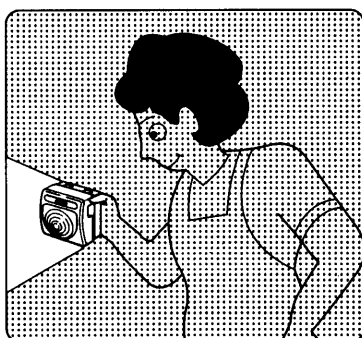

日常または、非常時のときにご使用いただけます。(プラグ収納式)
(30時間充電で連続約40分間点灯)



▼ナイトライトとして

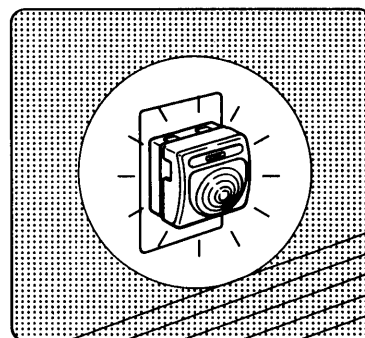

足元灯または枕元灯としてコンセントに差し込んだ状態で「入」すると、常夜灯としてご使用いただけます。

各部のなまえとはたらき

<DH9080>

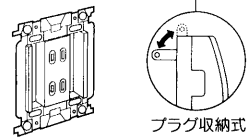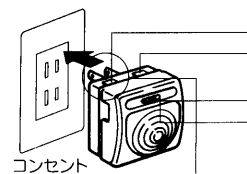

専用コンセント
(NDG2132:別売)
(コンセント用プレートNDG5441(W):別売)

●2個用スイッチボックスに取付ける専用コンセントがあります。保安灯を埋込取付けできます。



- 携帯電灯用スイッチ（コンセントに差したままの状態ではランプは点灯しません。）
- 「切」スイッチ・・・ランプが消灯します。
- 「入」スイッチ・・・ランプが点灯します。
- ナイトライト用スイッチ（コンセントに差したままの状態）
- 「切」スイッチ・・・ナイトライトが消灯します。
- 「入」スイッチ・・・ナイトライトが点灯します。（全点灯の約1/10の明るさで点灯）
- ランプ・・・コンセントから抜くとランプが点灯します。

切 ナイトライト 入

このようなトラブルのときは！

状 態	確 認	対 処
コンセントに差し込んでいるとき「入」にしても点灯しない。	●ランプが切れていませんか？	●新しいランプと交換してください。
コンセントから抜いても点灯しない。	●電池のコネクタがはずれていませんか？	●電池のコネクタをしっかりと差し込んでください。
コンセントから抜いているとき「入」を押しても点灯しない。	●電池充電が十分されていますか？	●新しい電池に交換してください。
	●電池に寿命がきていませんか？	電池寿命：約2年。

<DH9090>

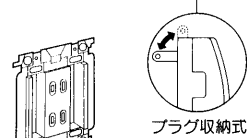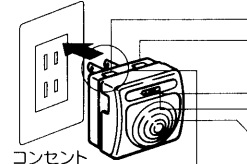

専用コンセント
(NDG2132:別売)
(コンセント用プレートNDG5441(W):別売)

●2個用スイッチボックスに取付ける専用コンセントがあります。保安灯を埋込取付けできます。

- 携帯電灯用スイッチ（コンセントに差したままの状態ではランプは点灯しません。）
- 「切」スイッチ・・・ランプが消灯します。
- 「入」スイッチ・・・ランプが点灯します。
- ナイトライト自動点滅機能用スイッチ
- 「切」スイッチ・・・ナイトライト自動点滅機能がOFFになります。
- 「入」スイッチ・・・ナイトライト自動点滅機能が働き、周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。（全点灯の約1/10の明るさで点灯）
- 照度センサー・・・周囲の明るさを検知するセンサー。
- ランプ・・・コンセントから抜くとランプが点灯します。

切 自動点滅機能 入

このようなトラブルのときは！

状 態	確 認	対 処
コンセントに差し込んでいるとき「入」にしても、周囲が暗くなっても点灯しない。	●ランプが切れていませんか？	●新しいランプと交換してください。
コンセントから抜いても点灯しない。	●電池のコネクタがはずれていませんか？	●電池のコネクタをしっかりと差し込んでください。
コンセントから抜いているとき「入」を押しても点灯しない。	●電池充電が十分されていますか？	●新しい電池に交換してください。
	●電池に寿命がきていませんか？	電池寿命：約2年。


ランプとニカド電池の交換方法

●必ずコンセントからはずして行ってください。

①カバーをはずす。

②ランプまたは電池を交換する。

③カバーをはめる。

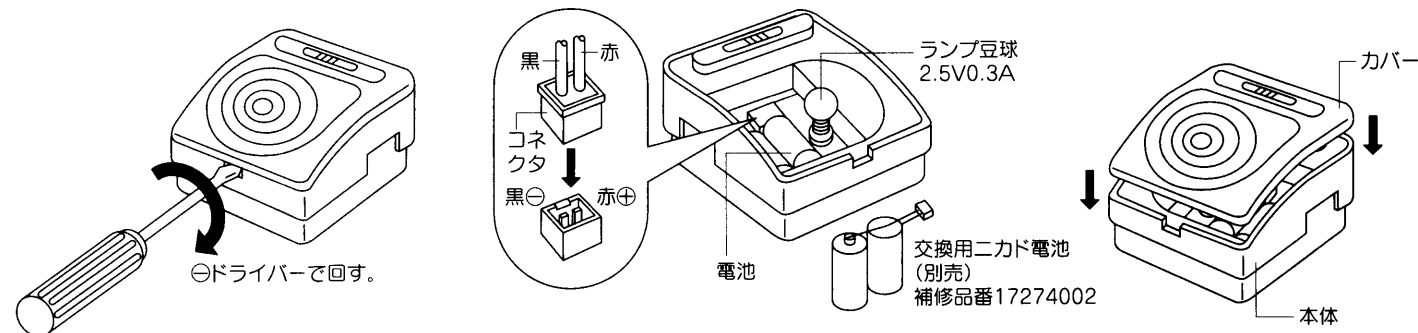

注意

コネクタの差し込み方向をまちがえないでください。

電池・器具には寿命があります

- 電池寿命は約2年ですが、充電回数が多くなると短くなります。30時間充電しても10分程度でランプが暗くなったり、点灯しなくなったときは、電池の寿命がきています。
- 器具の平均寿命は、約8～10年です。

この製品には、ニカド電池を使用しております。ニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ニカド電池の交換およびご使用済製品の廃却に際しては、ニカド電池を取り出しリサイクルにご協力ください。



Ni-Cd

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切ってお買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様

定 格 電 圧	AC 100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	ナイトライトON時：2.5W ナイトライトOFF時：1.2W
ラ ン プ 消 費 電 力	0.75W
ナイトライト自動点滅	15ルクス以下で点灯（DH9090の場合）
充 電 時 間	30時間
点 灯 時 間	約40分間
内 蔵 電 池	ニカド電池 2.4V 300mAh

東芝ライテック株式会社

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8527

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2012年01月01日>
DH9090(WW) (2 / 2)