

形名	F-4243・V	F-4243・G
	F-2243・V	F-2243・G

このたびは東芝LED照明器具システムユニットをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

<p>警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> システムユニットの取り付けは、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。 <p>! 取り付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> システムユニットを改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。 <p>⊘ 改造</p>

●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

使用上のご注意

<p>警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 <p>! 電源を切って</p>	<ul style="list-style-type: none"> ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。 <p>⊘ 過熱物</p>
<p>注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> システムユニットが汚れたときは、極細繊維の不織布で、かるくから拭きしてください。汚れのひどい場合は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を拭きとってください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、酸性洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。 ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。 <p>! ランプ器具清掃</p>	<ul style="list-style-type: none"> 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり腐食の原因となります。 <p>⊘ 金属部分</p>


■各部のなまえ

	<p>質量</p> <p>F-4243・V、F-4243・G 0.9kg</p> <p>F-2243・V、F-2243・G 0.5kg</p>
	<p>固定用パネ部分拡大図</p>


■ 器具の取り付けかた

1 システムユニット取り付け準備

- ① 適合する本体の取扱説明書を確認し、取り付け準備をしてください。
- ② 基本灯具のみ（埋込下面開放形）でご使用の際は、ソケット取付金具は位置Aにセットされていますので、取付位置Bに変えてご使用ください。（第1図）
- ③ ソケット取付金具は次の順序で変えてください。（第2図）
 - ⓐ ランプをはずしてください。
 - ⓑ 化粧ねじをはずし、反射板をはずしてください。
 - ⓒ 基本灯具の取扱説明書に従ってソケット取付金具位置を変えてください。

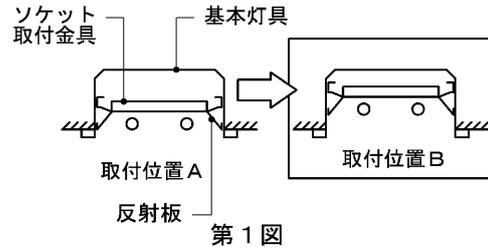

第1図

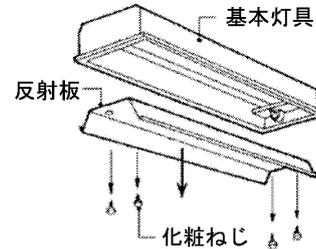


第2図

2 システムユニットの取り付け、はずしかた

(1) システムユニットの取り付けかた

- ① システムユニットの引掛金具を本体の角穴に引っ掛けてください。（第3図）
- ② システムユニットが本体に取り付け難い場合は、本体の取付ナットをゆるめてからシステムユニットを取り付けてください。
- ③ 枠固定用バネの可動ピンを矢印の方向へつまみ、システムユニットを挿入してください。（第4図）ツメが角孔に装着され可動ピンが元の位置に戻っていることを確認してください。

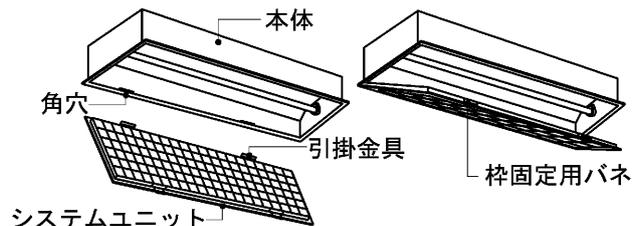


第3図


不備がありますと、落下の原因となります。

(2) システムユニットのはずしかた

- ① システムユニットを①の方向に軽く押し上げ、可動ピンを②の方向に移動させツメを角孔からはずした後、③の方向にゆっくり引き下げてください。（第5図）
- ② 次に引掛金具側を持ち上げぎみにして、本体からシステムユニットをはずしてください。

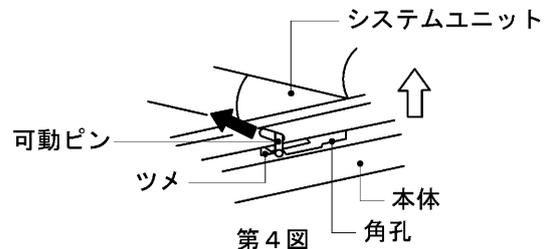

第4図

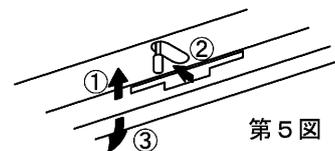

第5図

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。
 メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
 修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

メーカー
保証規程



修理
サービス規程



修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 （通話料：無料）
 携帯電話 046-862-2772 （通話料：有料）
 FAX 0570-000-661 （通信料：有料）
 ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

A001UU000167AG