

形名	FT-22084NM-GL		＜防湿・防雨形＞
適合ランプ	東芝蛍光ランプ＜ネオライン＞	ワットブライター®	20ワット形
適合スタータ	FG-1E		

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、質量の耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 ●電源線接続の際は、 ③ 器具本体の取り付け②に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。	⚠ 警告 電源線接続
●器具の取り付けは、凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電の原因となります。	⚠ 警告 取付面
●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。	⚠ 警告 アース工事
●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。	⚠ 警告 改造
●この器具は、風の強い場所・振動の多い場所・腐食性ガスの発生する場所には使用できません。落下、感電、変質、変色の原因となります。	⚠ 警告 使用環境

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。この器具は軒下などの屋側で使用できません。これ以外の屋外でのご使用になりますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。	⚠ 注意 温度屋外
●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)	⚠ 注意 電源電圧
●使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。	⚠ 注意 周波数

●お客様はお読みになったあと必ず保管してください。

お客様へ

使用上のご注意


⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	⚠ 警告 電源を切って
●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず管径φ28ミリ管[FL20SS/18]をご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。	⚠ 警告 可燃物
●ランプを清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。	⚠ 警告 適合ランプ

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。	●器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。	
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。	
●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)	
●点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。	

⚠ お願い

●間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ

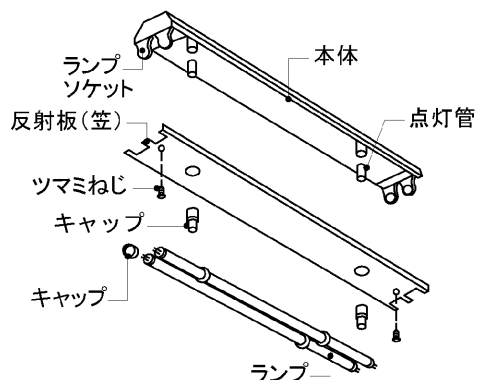

■本体と反射板(笠)の組合せ表
[本体・反射板(笠)は別梱包・別売です。]

組合せ形名	質量(kg)	本体形名	反射板(笠)形名
FT-22084NMK-GL	2.5	FT-22084NM-GL	T-2283NM
FT-22184NMK-GL	2.5		R-2283NM

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■器具の取り付けかた

1 器具の取り付け寸法


(単位:mm)



器具は縦付けしないでください。
反射板、ガードの落下の原因となります。




2 器具の取り付け準備

- ① ランプソケットをソケット取付金具の下をくぐらせて、ランプソケットの溝をソケット取付金具の爪にしっかり差し込んでください。差し込む際は丸表示ランプソケット同士が同じランプに取り付け様、本体に差し込んでください。
- ② 点灯管を取り付け、キャップをしっかりと締め付けてください。
締め付けに不備があると、防水性が低下します。

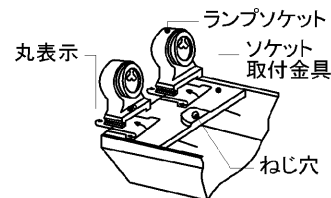

3 器具本体の取り付け

- ① 本体を取付ボルトで確実に取り付けてください。
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)
不備があると、器具落下の原因となります。
・吊下げの場合
吊装置P-419SPN(別売)をお求めのうえ取り付けてください。
- ② 電源線と口出線を実際に接続してください。
不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。
安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ③ 接地端子を利用し、D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ④ ツマミねじを使用して反射板(笠)を確実に取り付けてください。反射板(笠)の反射面側の保護シートを剥がして取り付けてください。
- ⑤ ランプにキャップ(パッキン・パッキンオサエ)をはめ込み、ランプを押し上げながら90°回転させて確実に取り付け、ランプソケットのゴムリングが見えなくなるまでキャップをしっかりと締め付けてください。
締め付けに不備があると、防水性が低下します。

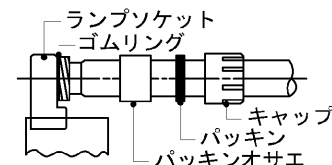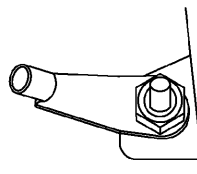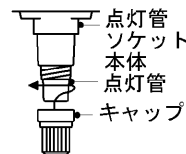

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092

FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Z293D