

対象機種	BFG-10000	BFG-20000
適合ランプ (ランプ別売)	ネオボールZ [®] EFD15 (E26) 以下	ネオボールZ [®] EFD21 (E26) 以下

このたびは蛍光灯直付器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。
この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。


お客様へ ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
●素人工事は法律で禁じられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ **施工上のご注意**

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

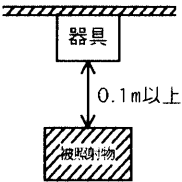●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。 ❗ 取り付け ●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。 ❗ 電源線接続 ●この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、やわらかい天井(ロックウール等)、壁面には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、器具落下の原因となります。 ❗ 方向性	●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。 ❗ 改造 ●器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変質、変色、火災の原因となります。  器具 ↓ 0.1m以上 被照射物 ❗ 被照射物までの最小距離	●器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと器具落下の原因となります。 ❗ 振動の激しい場所 ●器具に振動や衝撃が加わると、ランプ寿命や破損の原因となります。 ❗ 振動・衝撃 ●この器具は、屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。 ❗ 使用環境 ●当社照明制御システム(MESLなど)、調光器、人感センサーとの組合せ使用はできません。破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。 ❗ 調光器
---	--	---

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。  温度屋外	●器具表示された交流100V(±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。) ❗ 電源電圧 ●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ❗ 器具の密着
--	--

■お客様へ **使用上のご注意**

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ❗ 電源を切って ●ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。 ❗ 可燃物	●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。 ❗ 金属物の差し込み ●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ❗ 適合ランプ
---	---


⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中および消灯直後(20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。 ❗ ランプ高温	●器具を洗剤・薬品等でふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。 ❗ 洗剤・薬品 ●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 ❗ 水洗い	●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは、寿命が短くなります。 ●1年に1回は、「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。) ●点検せずに長期間使い続けるとともに火災・感電・落下などに至る場合があります。 ⚠ 寿命
--	--	---

■使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますので、ご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビ、エアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。

■各部のなまえ

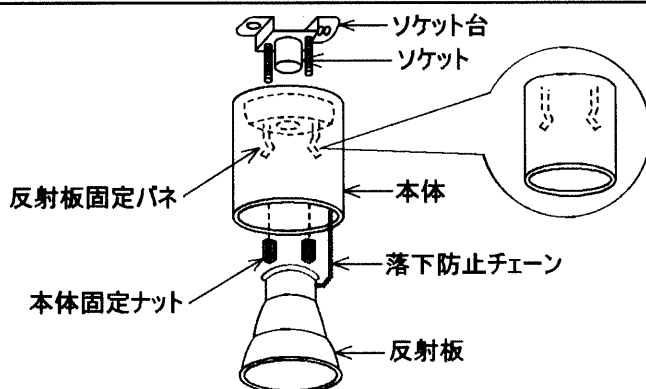


※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が異なる場合があります。

■器具の取り付けかた


本体天井取付方法

1. ソケット台を付属の木ネジで補強材等を用いしっかりと天井に取り付けてください。
※取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
(注) 取り付けに不備があると落下の原因となります。
2. 端子台に電源線を結線します。結線は端子台のストリップゲージ14±1mmに合わせて電源線の被覆をむき電源線差し込み穴に奥まで差し込んでください。
その際、電源線をねじったりしないでください。(図1参照)
●電源線を抜く際は必ず電源を切り、解除ボタンをマイナスドライバーで押さえながら電源線を引き抜いてください。
(注) 送り配線は照明器具専用としてください。(送り容量15A以下)
3. 本体をかぶせ本体固定ナットが、本体取付部のだるま穴に通らない様、本体を右に半回転程回した後、本体固定ナットをしっかりとしめつけてください。回転防止ダボにナットが乗り上ったり、しめつけ位置に不備がある場合がある場合には、落下の原因となります。(図2参照)
4. 反射板を押上げて本体側の反射板固定バネで取り付けてください。
5. ランプ(別売)を取り付けてください。
(注) 適合ランプ(別売)以外のランプは絶対に使用しないでください。

電源線の接続(図1)

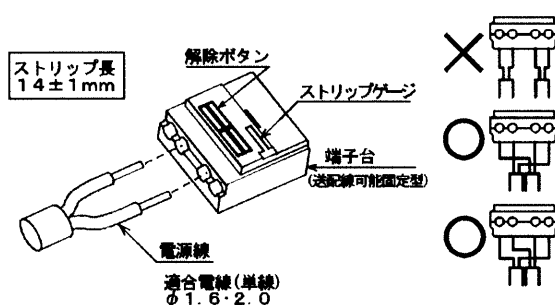

(図2)

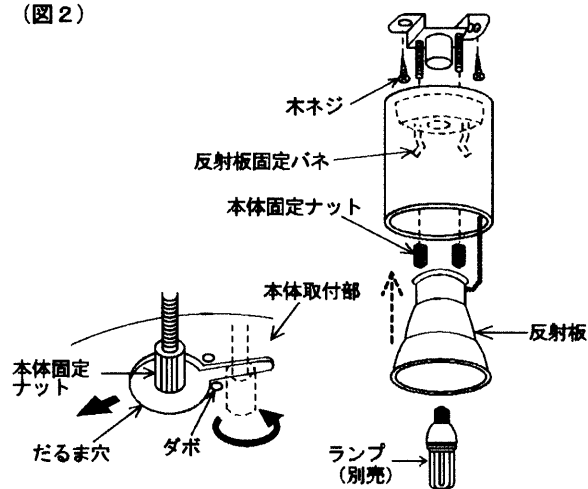

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター

☎0120-1048-41 受付時間：365日 24時間
携帯電話からのご利用は ☎0570-06-4114(通話料：有料)
PHSなどからのご利用は ☎0173-38-3168(通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談
東芝家電ご相談センター

☎0120-1048-86 受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなどからのご利用は ☎03-3426-1048(通話料：有料)
FAXでのご利用は ☎03-3425-2101(通話料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

施設・屋外事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

電話(03)5463-8768
FAX(03)5463-8824

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

3380035B