

形名	FXW-921(ワイヤー吊装置)
----	------------------

このたびは東芝蛍光灯器具用アタッチメントをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

- ・照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。


■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

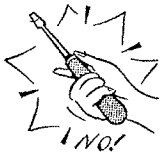警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
・アタッチメントの取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。  よく読んでね! 取り付け	・アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。  アースを つなごう! アース 工事	・アタッチメントを改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。  改造
・吊下荷重(照明器具重量)は、本体表示、取扱説明書に従い、制限荷重以下でご使用ください。荷重超過の場合、器具落下などの原因となります。 荷重超過禁止	・このアタッチメントは、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。 ・このアタッチメントは、屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ・このアタッチメントは、屋内専用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入により、絶縁不良、感電などの原因となります。	振動の激しい場所 風 屋外

- ・お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。


お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
・ランプ交換やアタッチメントのお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	電源を切って

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
・アタッチメントを洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。 薬品類	・アタッチメントを清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。 ランプ 器具清掃	・金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。 金属 部分
・この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)		

■各部のなまえ

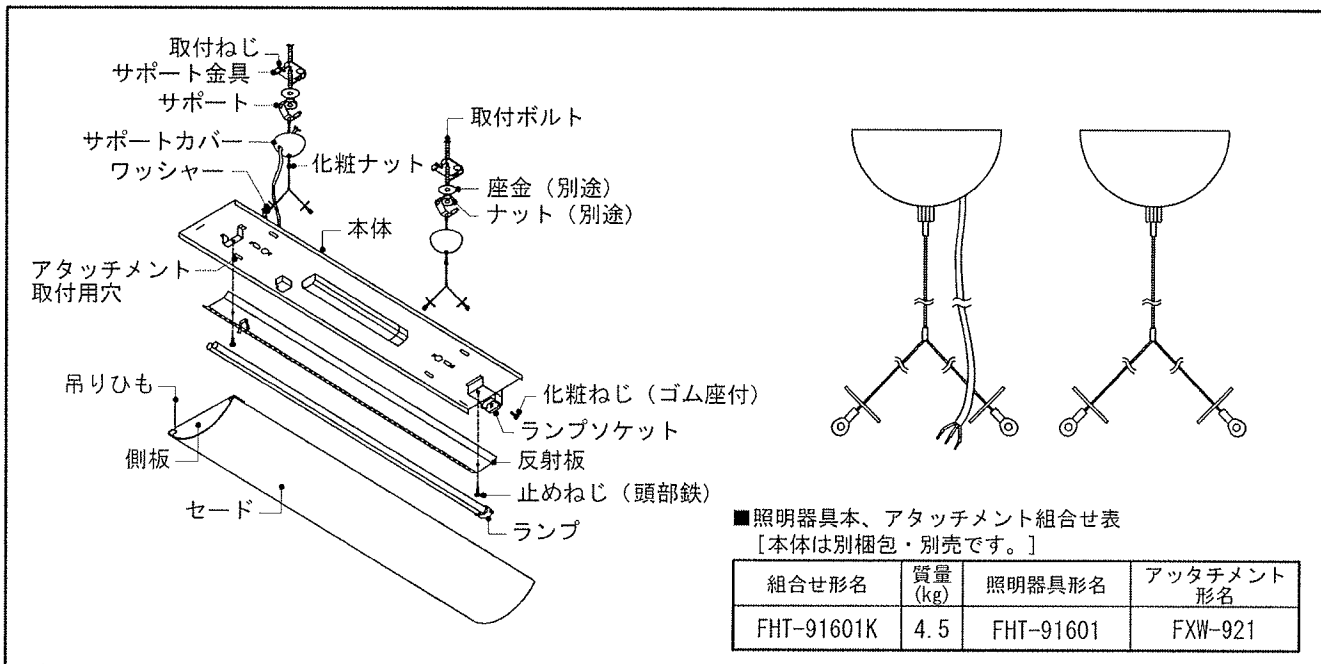



■器具の取り付けかた

1 アタッチメントの取り付け方法

アタッチメントの取り付け間隔は800mmです。


不備がありますと、器具落下の原因となります。

(単位mm)

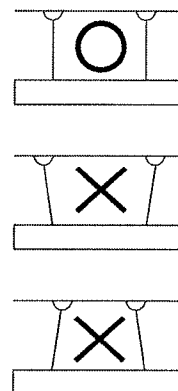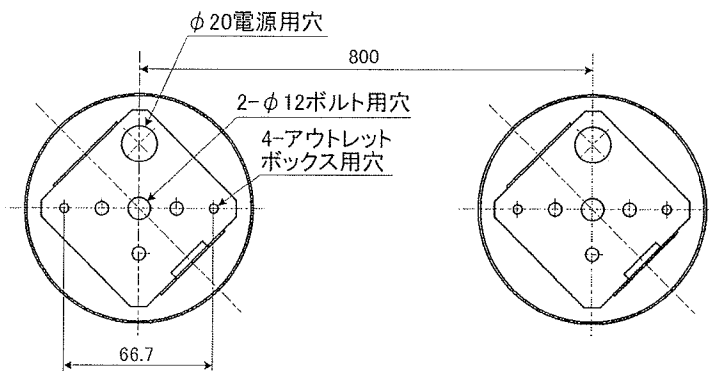

2 取付ボルトの器具内寸法

A寸法は、20mmを超えないようにしてください。

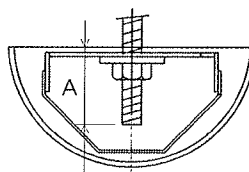

3 アタッチメントの取り付け方法

① 電源線、アース線をサポート金具の電源穴に通してください。

② サポート金具を天井に取り付けてください。

取付ボルトにて取り付ける場合


・サポート金具の取付ボルト用穴を利用して取り付けてください。
(取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)

アウトレットボックスへ取り付ける場合

・アウトレットボックス用穴を利用して取り付けてください。

③ サポートをサポート金具に両側引っ掛けて取り付けねじにて確実に取り付けてください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

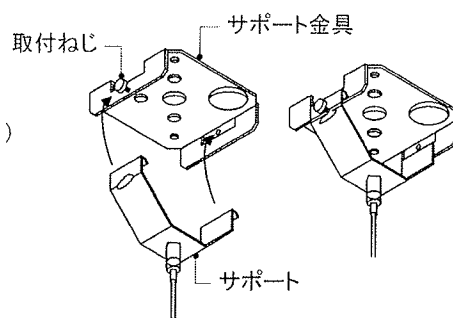

■ 器具の取り付けかた


4 照明器具の取り付け寸法

- ① 照明器具の電源側とアタッチメントの電源側の方向を合わせてください。

- ② ワイヤ先端部のワッシャーを照明器具背面のアタッチメント取付用穴に差し込んで取り付けてください。
ワッシャーが完全に器具内に入ったことを確認してください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

※ 反対側も同様に取り付けてください。

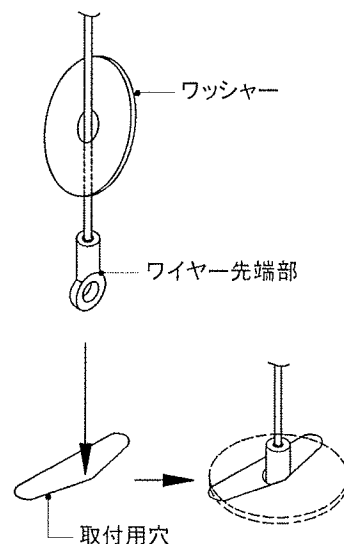


5 電源線、アース線の接続方法

- ① 付属のコードを照明器具へ接続してください。
(接続方法は照明器具の取扱説明書を参照してください。)
- ② 付属のコードを照明器具の電源用穴、サポートカバーの穴を通し電源線と接続してください。
- ③ コードクランプをヒョウタン穴に引っ掛けてドライバーで締め付け、図のようにコードを張力止めしてください。

- ④ 電源線を接続後、ポリコアタイでコードを止めてください。
・法によりD種（第三種）接地工事が必要です。

不完全な場合は接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

- ⑤ サポートカバーを化粧ナットで取り付けてください。

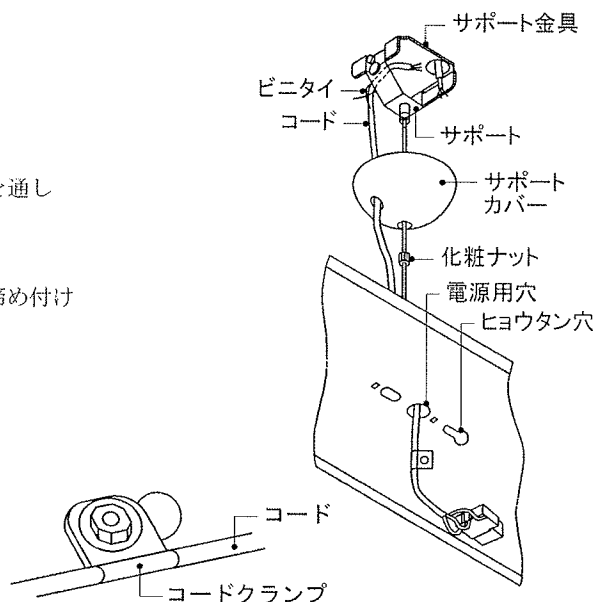

6 ワイヤー長さの調節方法

※ 作業は必ず器具を持ちながら行なってください。

- ・ワイヤーの長さの範囲は500～1200mmです。

伸ばす


- ・調節ピンを押しながらワイヤーを引き出してください。

縮める

- ・ワイヤーを調節ピンへ押し込んでください。

※ 長さ調節後ワイヤーを下へ引っ張って固定されたことを確認してください。

※ 照明器具は必ず水平になるように調整してください。

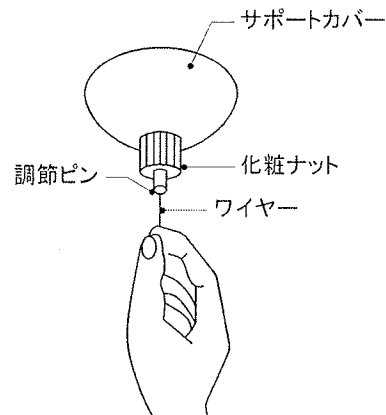

7 取付具の取り付けかた・はずしかた

セードの取り付けかた・はずしかたは照明器具の取扱説明書を参照してください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、**お買い上げ日を特定できるもの**を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- ・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092
FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001L34D