


コンパクト蛍光灯フラッドライト コンパクト蛍光灯キット

形 名

AL-FLC-2-2
AL-FLCK-2

取扱説明書

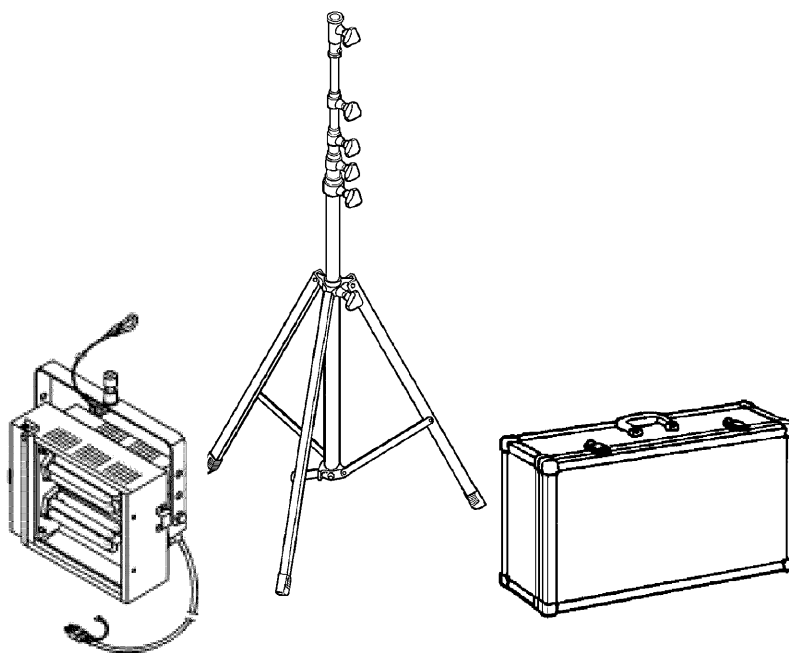

このたびは、東芝コンパクト蛍光灯フラッドライト・キット製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

東芝ライテック株式会社

目 次

1. 特 長	1
2. 警告表示内容の説明	1
3. 安全にお使いいただくために	2
4. 本体表示銘板と表示内容	5
5. 製品の構成	6
6. 各部の名称と使用方法	7
7. 点検と修理	13
8. 照度データ	14
9. 仕様一覧	15

1. 特 長

- ・コンパクト形蛍光ランプFHT42EXを採用した小型・軽量の2灯式ブラッドライトです。
- ・FHT42EXは高周波専用蛍光ランプでちらつきがなく、1灯あたりの消費電力42W、全光束3,200lmと高効率であり、ランプの定格寿命は10,000時間と長寿命です。
- ・ランプは用途に合わせて色温度別に4種類あります。
- ・ランプ脱落防止機能付きのため、ランプを装着した状態での運搬が可能です。

2. 警告表示内容の説明

器具本体および取扱説明書に警告表示をしています。器具の使用前に警告内容を必ず確認のうえ安全にご使用ください。

シグナル用語の意味



警告


取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

警告表示例

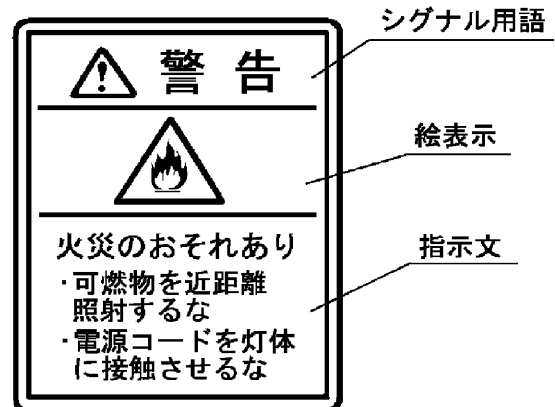

3. 安全にお使いいただくために



警 告



- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
一般用照明器具として使用する製品ではありません。



- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。
取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。



- 器具には強い衝撃を与えないでください。
破損・故障の原因となります。



- 器具の使用角度に制限があります。
本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。
使用角度範囲を超えると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。



- ランプを装着しない状態で点灯しないでください。
感電の原因になります。



- 高電圧を発生する器具のため、弊社指定の使用条件で使用してください。
使用条件を厳守されないと、感電・火災の原因となります。



- 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示および
取扱説明書に従って正しく取付けてください。
指定距離より近すぎると、火災の原因となります。



- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。
接触していると火災の原因となります。



- 器具の点灯中および消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。
本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



- 器具を分解したり改造しないでください。
故障・感電・火災の原因となります。



- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となり
ます。



- 異常時にはすぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから原因を究明してくだ
さい。
容易に原因の究明ができない場合は、弊社に修理依頼をしてください。

注 意

1. 使用環境・使用条件について

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。
屋外で使用する、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。
破損・変形・火災とランプの破裂の原因となることがあります。
- 湿気や水気のあるところで使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。
倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。
- ランプは弊社製造の指定されたランプを使用してください。
指定以外（適合しない）のランプを使用すると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。

2. 取付・設置について

- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 据付施工は主任電気工事士の管理のもと行ってください。
なお、電線相互を接続する作業は電気工事の有資格者が行ってください。
- 器具の取付・設置に方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。
指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

3. 使用前の準備について

- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の使用前の準備は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 電源接続は、取扱説明書に従って確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。
- ランプの取扱いは、ランプの取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ランプの装着は、ランプソケットに確実に装着してください。
確実に装着されないとランプ・ランプソケットの破損の原因となります。

4. 使用方法について

- 器具を取扱う場合は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- 器具の取付けに方向性があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。
指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が点検を行ってください。
未熟練者だけの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。



注 意

5. 保守点検について

- 器具は、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
- 器具の点検（整備）は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけでの対応は、間違いの原因となるおそれがあります。
- ランプ交換、部品交換、清掃時は、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと感電することがあります。
- 電源コード・接続器は日常点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。感電・火災の原因となることがあります。
- ランプソケット、リフレクタは点検し、点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。感電・故障の原因となることがあります。
- 器具のネジ類は、振動等で緩む場合があります。取扱説明書に基づき処置をしてください。
故障、落下による物的損害・けがの原因となります。
- 埃や紙吹雪が溜まったまま使用しないで、清掃してください。火災の原因となります。
- ランプの取扱いは、ランプの取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ランプは弊社製造の指定されたランプを使用してください。
指定以外（適合しない）のランプを使用すると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。
- ランプの装着は、ランプソケットに確実に装着してください。
確実に装着されないとランプ・ランプソケットの破損の原因となります。
- 交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。
器具の機能劣化・感電・火災の原因となります。


6. 保管時について

- 埃の多い場所や湿度が高く、結露しやすい環境に保管しないでください。
故障・絶縁不良の原因となります。
- 器具は立てずに横に置いてください。倒れたりして、けが・破損の原因となります。
- 再使用するときは、点検を必ず行ってから使用してください。
感電・火災の原因となるおそれがあります。

4. 本体表示銘板と表示内容


照明器具・取付機材の本体に下記の銘板が表示してあります。
取扱時には、必ず内容を確認のうえ、安全にご使用ください。

4. 1 照明器具の表示銘板および表示内容

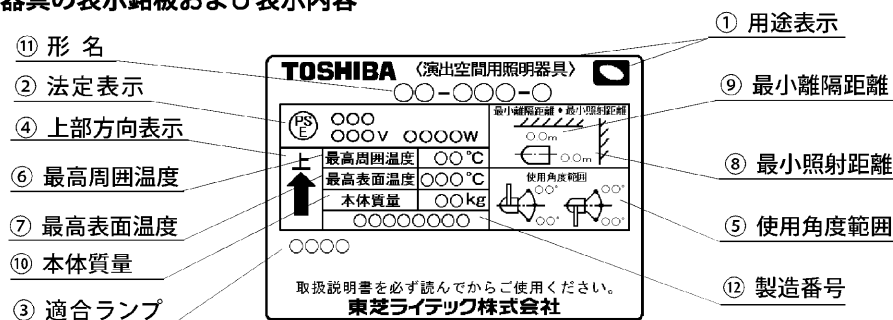

- ① 用途表示: 「演出空間用照明器具」であることを表しています。
演出空間の用途以外では使用しないでください。
- ② 法定表示: 電気用品安全法の規定による「製造事業者名」「定格電圧」「ランプの定格消費電力」「PSマーク」を表示しています。
- ③ 適合ランプ: 適合ランプを形名で表示しています。
適合ランプ以外は使用しないでください。
- ④ 上部方向表示: 照明器具の上方向を表示しています。
必ず矢印の方向を上にして取付けてください。
- ⑤ 使用角度範囲: 基準方向に対する使用角度の許容範囲を表示しています。
許容範囲内で使用してください。
- ⑥ 最高周囲温度: 通常の使用状態で連続動作させてもよい最高周囲温度を表示しています。
- ⑦ 最高表面温度: 使用角度範囲において連続点灯したときの外面温度の最高値を表示しています。
- ⑧ 最小照射距離: 通常の使用状態で連続点灯させたとき、被照射対象物（黒色ボード）の温度が90℃に達する最小距離を表示しています。
- ⑨ 最小離隔距離: 通常の使用状態で連続点灯させたとき、可燃物（黒色ボード）の温度が90℃に達する最小距離を表示しています。
- ⑩ 本体質量: 付属品を含まない照明器具本体（ランプを含む）質量を表示しています。
- ⑪ 形 名: モデル番号（形名）を表示しています。
- ⑫ 製造番号: 製造年と製造番号等を略号で表示しています。


4. 2 スタンドの表示銘板および表示内容

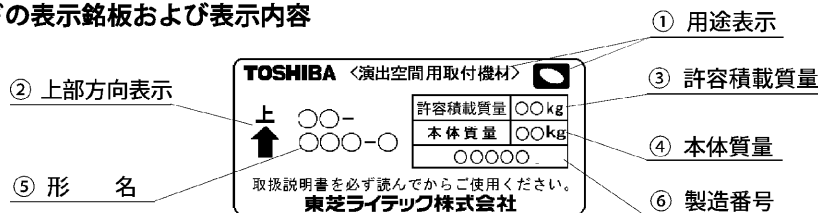

- ① 用途表示: 「演出空間用取付機材」であることを表しています。
演出空間の用途以外では使用しないでください。
- ② 上部方向表示: スタンドの上方向を表示しています。必ず矢印を上にして使用してください。
- ③ 許容積載質量: スタンドの積載可能な最大質量を表示しています。
許容積載質量以上の器具は取付けないでください。
- ④ 本体質量: 付属品を含まないスタンドの質量を表示しています。
- ⑤ 形 名: モデル番号（形名）を表示しています。
- ⑥ 製造番号: 製造年と製造月等を略号で表示しています。


5. 製品の構成

コンパクト蛍光灯フラッドライト： AL-FLC-2-2

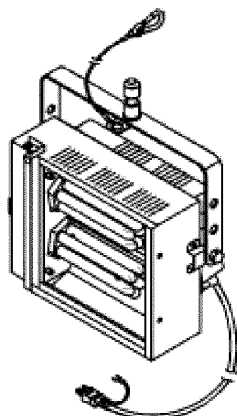


※ライト単体でのご購入の場合、ランプは別売です。


コンパクト蛍光灯キット： AL-FLCK-2

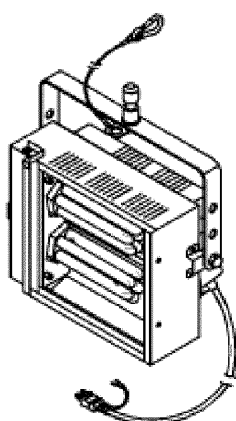


コンパクト蛍光灯フラッドライト
AL-FLC-2-2



ランプ
FHT42EX-N-K

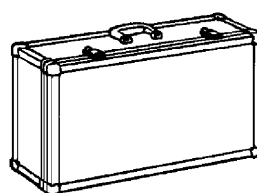

キャリングケース（ハード）
AL-FLCK-CF-25

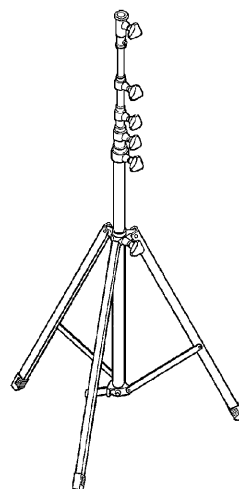


ミニスタンド
AL-MS-2-STAND


キット内容

製品名	形 名	数 量
コンパクト蛍光灯フラッドライト	AL-FLC-2-2	2
ミニスタンド	AL-MS-2-STAND	2
キャリングケース（ハード）	AL-FLCK-CF-25	1
ランプ	FHT42EX-N-K	4
総質量		14.5kg


オプション製品

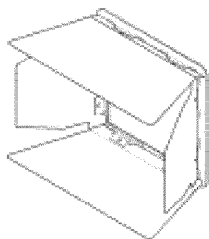

コンパクト 蛍光灯 2 用
バンド
AL-BD-FLC2-2-5

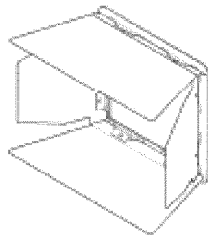

コンパクト 蛍光灯 2 用
補助リフレクタ
AL-BD-FLC2-2-5R

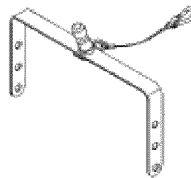

コンパクト 蛍光灯 2 用
角度付き腕
AL-FLC2-2-AA




ランプ
FHT42EX-L-K
FHT42EX-WW-K
FHT42EX-W-K


6. 各部の名称と使用方法

6. 1 各部の名称

・コンパクト 蛍光灯フラッドライト：AL-FLC-2-2

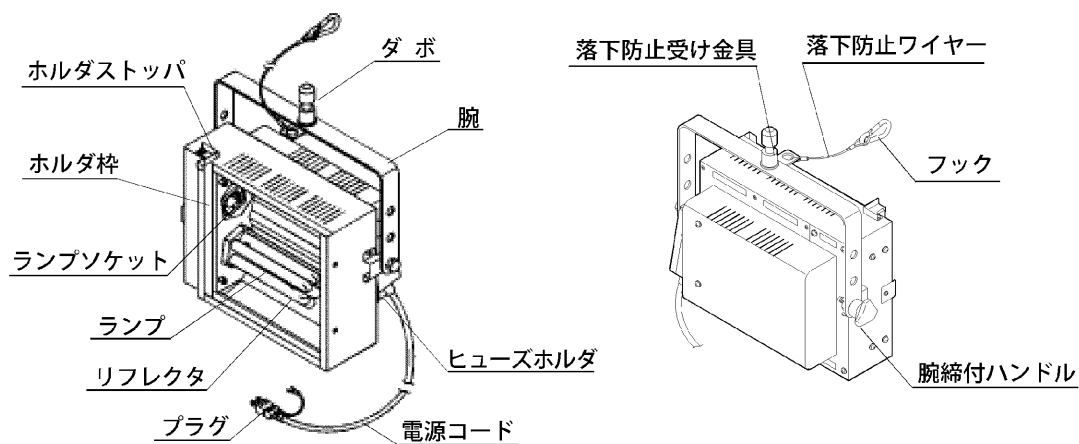

・ミニスタンド：AL-MS-2-STAND

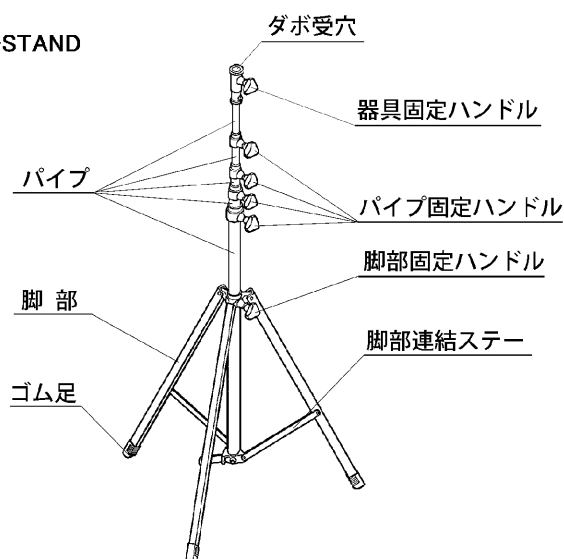

6.2 ランプの取付け・取外しおよび交換のめやす

⚠ 注意

- ・ランプの取付け・取外しは、電源スイッチを「OFF」にし、プラグを電源から抜いて行ってください。
- ・弊社製造のランプを使用してください。
弊社以外のランプを使用すると破損・故障のおそれがあります。

(1) 取付け

- ① ランプ脱落防止ツマミを引き回転させて、ランプ脱落防止板を解除してください。
- ② ランプをランプソケットに合わせ差込み、右に回転させ確実に取付けてください。
- ③ ランプ脱落防止ツマミを回転させてください。ランプ脱落防止板がもとの位置に戻ります。

※ ランプ脱落防止板のランプ固定穴にランプのケース部が入っていることを確認してください。
ランプ固定穴にランプのケース部が入っていないとランプおよびランプソケットの破損やランプの脱落の原因になります。

(2) 取外し

- ① ランプ脱落防止ツマミを引き回転させて、ランプ脱落防止板を解除してください。
- ② ランプを左に回転させ、取外してください。
- ③ ランプ脱落防止ツマミを回転させてください。
ランプ脱落防止板がもとの位置に戻ります。


(3) 交換のめやす

ランプに下記の現象が認められる場合は使用を中止し、交換してください。

- ・発光管の変色 ・ランプピンの酸化
- ・照度の変化 ・ちらつき

※ ランプ着脱の際にランプソケットに必要以上に力をかけないでください。ランプピン・ソケットの変形・破損の原因になります。

※ ランプは素手で触れないよう、手袋等を着用して作業を行ってください。
ランプに手が触れたり汚れた場合は、アルコール等で拭き取ってください。

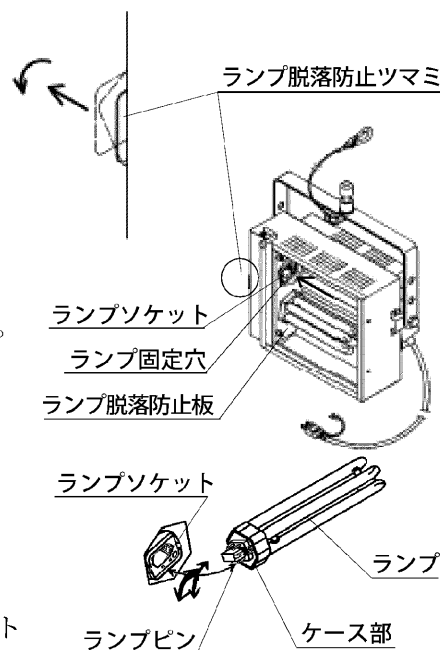

6.3 入力電源についてのご注意

(1) 商用交流電源に接続する場合

- ・入力は、AC100V 50/60Hzです。
入力電圧の許容範囲は、94V～106Vです。この範囲で使用してください。

(2) 調光器に接続する場合

- ・調光器はFULL出力で使用してください。（FULL固定）

⚠ 注意

- ・調光器に接続する場合は、FULL出力以外でご使用になるとフリッカの発生や、異常音、故障の原因になります。

6. 4 点灯についてのご注意

ランプを点灯してから安定した光量、色温度に達するまで下記の時間が必要です。

- ・消灯後15分間以上経過している場合 — 4分
- ・消灯後3分間程度の場合 — 1分

6. 5 点灯方法

⚠ 注 意

- ・プラグを引抜く際は、電源コードを持たずに、必ずプラグを持って引抜いてください。


●電源スイッチ

(1) 点灯方法

- ・電源スイッチを「ON」にすると点灯します。

(2) 消灯方法

- ・電源スイッチを「OFF」にすると消灯します。

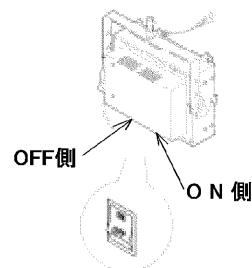

6. 6 ヒューズの交換方法（ヒューズホルダの位置は「6. 1 各部の名称」をご覧ください。）

⚠ 注 意

- ・ヒューズ交換は、プラグを電源から抜いて行ってください


ヒューズ切れの際には、原因を確認してヒューズ交換してください。

- ① ヒューズホルダのツマミを反時計回りに回して取外し、ヒューズを交換してください。
- ② 適合ヒューズ…125V 2A 径6.35mm×長30mm

6. 7 フィルタホルダおよびバンドア・補助リフレクタの取付方法

- ① ホルダストッパを解除の方向に回転させてください。
- ② バンドアまたは補助リフレクタをホルダ枠に差込んでください。
- ③ ホルダストッパを固定の方向に回転させてください。

※ バンドアと補助リフレクタの同時装着はできません。

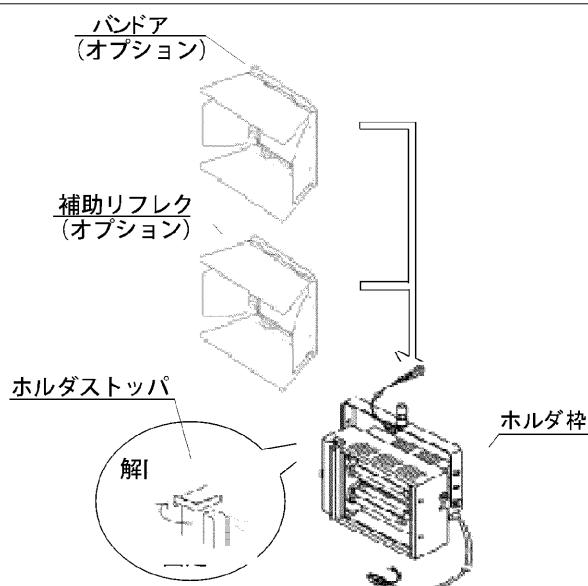


6. 8 器具の高さ調整方法および角度付き腕への交換方法

- ・腕の器具取付位置を移動させ器具の高さを調整することができます。
天井が低い場所で吊り使用する場合に有効です。
- ・オプションとして角度付き腕があります。
バンドアまたは補助リフレクタを器具に取付けてスタンド使用する場合、付属の腕では下向き角度が30°程度になってしまいますが、角度付き腕を使用した場合、下向き角度は45°程度まで有効になります。

使用工具：スパナ（対辺13mm）


(1) 腕の取外し

- ① 腕締付ハンドルを取外してください。
※ 取外し時に皿バネ1枚、平ワッシャ2枚も外れますので注意してください。
- ② 腕締付ハンドルが取付いていた反対側に取付けてある六角ボルトをスパナで取外してください。
※ 取外し時にスペーサーカラー1ヶ、ウェーブワッシャ2枚も外れますので注意してください。
- ③ 腕を取外してください。

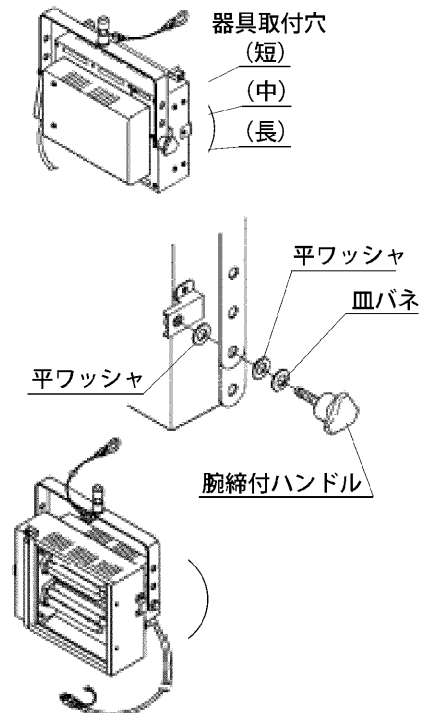

(2) 器具の高さ調整


腕の器具取付穴の位置を（中）または（短）に合わせ、腕の取外しと逆の手順で取付けてください。

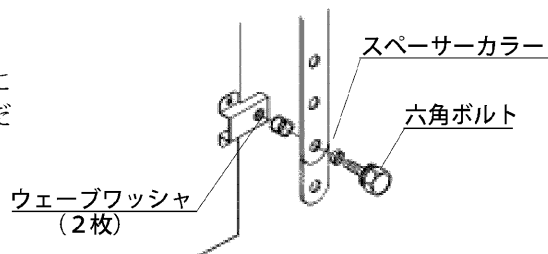

(3) 角度付き腕への交換

角度付き腕を用意し、腕の取外しと逆の手順で取付けてください。



- ※ 皿バネ・平ワッシャ・スペーサーカラー・ウェーブワッシャの取付け位置および取付け忘れに注意してください。
- ※ 器具の高さ調整をする場合は、「9. 仕様一覧」にて使用角度範囲を参照してください。

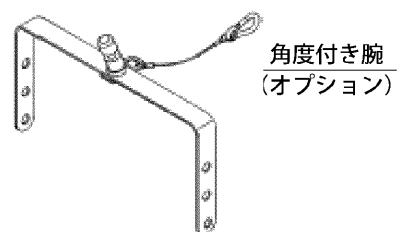

6.9 器具の取付方法


(1) ハンガーの取付け

- ① 器具を銘板の上部方向表示を確認し、ダボが器具の上になるよう腕を固定してください。
 - ② ハンガーのダボ受穴の内部を確認しながら、ナイロンハンドルおよび蝶ネジを反時計回りに回し、ボルトの先端を見えなくしてください。
 - ③ ハンガーをダボに差込み、ダボの溝部で蝶ネジを時計回りいっぱいまで回してください。ハンガーを持ち上げ、「落下防止が働いている」ことを確認してください。
 - ④ ナイロンハンドルを時計回りに回してダボを固定してください。
- ※ 平座金、バネ座金は外さないでください。
 ※ 照射方向を変える場合は、ナイロンハンドルのみ緩めてください。このとき蝶ネジは緩めないでください。照明器具・照明機材の落下などにより、本体破損・物的損害・けがの原因となります。

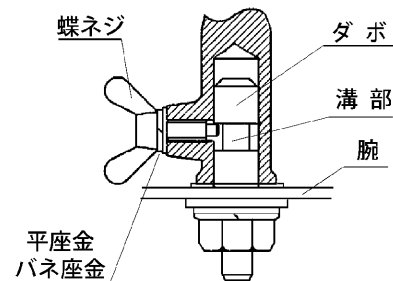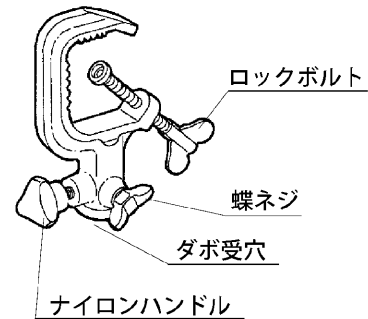

(2) パイプへの取付け

- ① ハンガーのロックボルトを反時計回りに回して緩め、パイプに取付ける幅を取ってください。
 - ② ハンガーの上部方向表示の矢印が上に向くようパイプに掛け、ロックボルトを時計回りに回してしっかり固定します。
 - ③ 器具の落下防止ワイヤーをパイプに回し、図のようにフックを落下防止受け金具に取付けます。
- ハンガーの適合パイプ径は、 $\phi 34\text{mm} \sim \phi 48.6\text{mm}$ です。

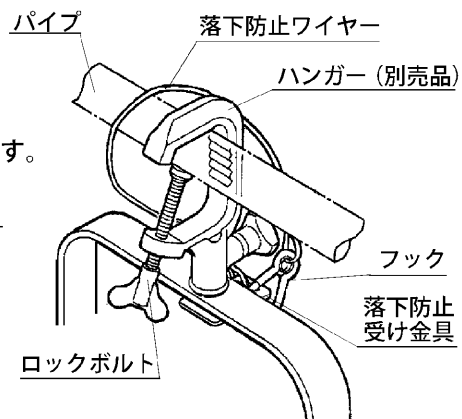

⚠ 注意

一度でも器具を落下させ、ワイヤーが機能を果たした場合、安全のため落下防止ワイヤーは交換してください。屈曲や素線断線等、ワイヤーに異常がある場合も交換してください。


(3) スタンドの使用法

・スタンドへの取付け

- ① スタンドのダボ受穴の内部を確認しながら、器具固定ハンドルを反時計回りに回し、ボルトの先端を見えなくしてください。
- ② 器具の銘板の上部方向表示を確認し、ダボが器具の下になるように腕を固定してください。
- ③ スタンドのダボ受穴にダボを差込み、器具固定ハンドルを時計回りに回して固定してください。

⚠ 注意

取付ける器具の重心がスタンドの中心より大きく片寄る場合は、転倒防止のため反対側にウエイト等をつけてください。照明器具を取付けたままで移動しないでください。落下による物的損害・けがの原因になります。

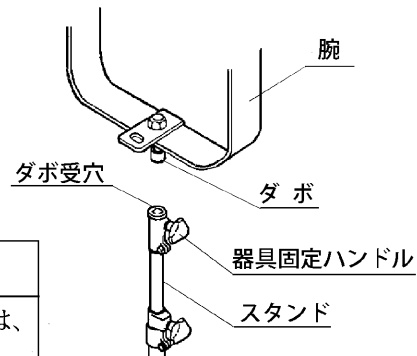


・脚部の固定方法

- ① 脚部固定ハンドルを緩めてください。
- ② 脚部を安定位置になるまで開いてください。
- ③ 脚部固定ハンドルをしっかり締めてください。



注 意

スタンドは、水平な場所で、安定位置になるまで脚を開いて使用してください。スタンドの破損や転倒などにより照明器具、照明機材の本体破損・物的損害・けがの原因となります。

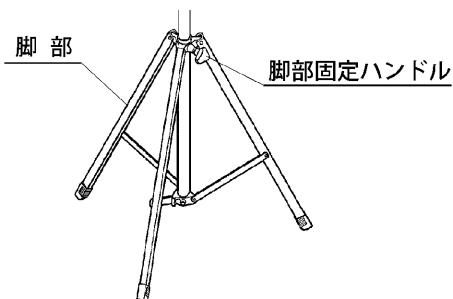


・高さ調節方法

- ① パイプ固定ハンドルを緩めてください。
- ② パイプを伸縮させ、高さを調節してください。
- ③ パイプ固定ハンドルをしっかり締めてください。



注 意

パイプが上に伸びている状態でパイプ固定ハンドルを緩めるときは、伸びているパイプを手で押さえながらパイプ固定ハンドルを緩めてください。けがをするおそれがあります。

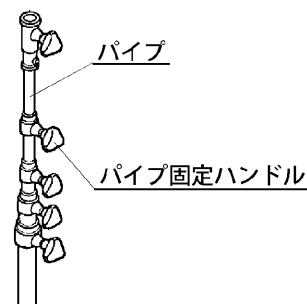


6.10 補助リフレクタ（オプション）の調整方法

- ・補助リフレクタは、照射距離により角度調整を行ってください。

照射面の中心照度が最大になる補助リフレクタの角度の目安

照射距離	補助リフレクタ（上下・左右）の角度
3 m以下	25°以下
3 m	25～30°
3 m以上	30°以上

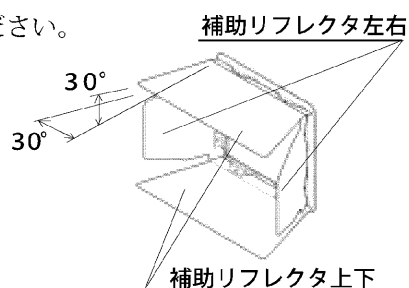

6.11 清掃方法

本体リフレクタおよび補助リフレクタが汚れると、照度の低下の原因となります。適時、清掃を行ってください。清掃を行うときは、器具の電源コードを抜いてください。消灯直後は、器具・部品・ランプが高温となっていますので作業しないでください。

（１）本体リフレクタの清掃

- ① 6.2項を参照し、ランプを取外してください。
- ② 柔らかい布等で埃を払ってから、傷を付けないよう丁寧に拭いてください。
- ③ 6.2項を参照し、ランプを付けてください。
 - ・リフレクタの端面が切り立っていますので、手を切らないよう手袋等をして注意し、清掃してください。

（２）補助リフレクタ（オプション）鏡面側の清掃

- ① 柔らかい布等で埃を払ってから、傷を付けないよう丁寧に拭いてください。

7. 点検と修理

7. 1 日常点検、整備のお勧め

器具本体の耐用年数は、設置環境、取扱状態、保守管理状態によって異なります。

下記の点検項目に沿った内容で保守点検と、正しい維持管理を行ってください。

なお、補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

- (1) お買い求めいただいた照明器具の性能を末長く維持し、安全を確保するために、下記の日常点検チェックリストに基づき点検および処置をしてください。

- (2) 日常点検チェックリストおよび処置

分 類	点 検 項 目	日 常 整 備			弊社依頼 修理
		増締め	清 掃	交 換	
灯 体	器具の異常変形・損傷はないか。				○
	腕の角度調整部の動作締付けに異常はないか。				○
	ダボに損傷はないか。				○
	ホルダ枠に変形・損傷はないか。				○
	ホルダストッパに変形・損傷はないか。				○
	リフレクタに破損・変形はないか。				○
	器具内に埃や紙吹雪はないか。		○		
電源コード	変色・亀裂・変形はないか。				○
プラグ	変色・損傷はないか。				○
	着脱状態は良いか。				○
ランプ	発光管に変色はないか。			○	
	ランプピンの酸化はないか。			○	
ソケット	酸化・変色・焼損はないか。				○
	ランプは、確実に装着できるか。				○
リフレクタ	損傷はないか。				○
	汚れていないか。		○		
内部配線	異常変色・焼損はないか。				○
絶縁抵抗	漏電していないか。(絶縁抵抗100MΩ以上)				○
スタンド	パイプ部の変形、損傷はないか。				○
	ネジ類に緩みはないか。	○			
	ダボ受けに損傷はないか。				○
	各固定ハンドルネジ部に損傷はないか。			○	

7. 2 定期点検のお勧め

- (1) 使用期間における経年変化または、ご使用の状況によっては消耗、劣化する部品や絶縁の低下がありますので、専門技術者による定期点検をお勧めします。
- (2) 定期点検は、弊社との保守点検契約をお勧めいたします。
点検内容、点検周期は、保守点検契約に基づいて実施いたします。

7. 3 修 理

- (1) 修理の判断
前記日常点検チェックリストに基づいて点検した結果、修理依頼の必要がある場合、およびその他の異常がある場合は修理依頼をしてください。
- (2) 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- (3) 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- (4) 修理は弊社にお問い合わせください。


8. 照度データ

単位 : lx

・標準

使用ランプ：FHT42EX-N-K（2本）

	ビーム角	フィールド角
水平方向	58.1°	98.9°
垂直方向	62.9°	108.8°

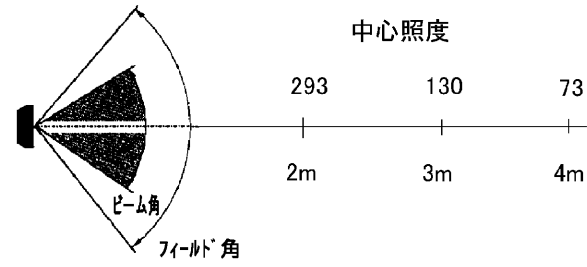

9. 仕様一覧

・コンパクト蛍光灯フラッドライト (2 台)

形 名			AL-FLC-2-2	
適合ランプ			FHT42EX-N-K 2本/1台 * FHT42EX-WW-K * FHT42EX-W-K * FHT42EX-L-K ※1	
ソケット			GX24q-4	
定格電圧 (V)			100	
定格消費電力 (W)			99	
使用 角度 範囲	腕の器具 取付穴位置	(長)	 スタンド 	
		(中)	 スタンド 	
		(短)	 スタンド 	
	* 角度付き腕		 スタンド 	
	使用周囲温度 (°C)			5～35
最高表面温度 (°C)			65	
最小照射距離 (m)			0.1	
最小離隔距離 (m)			0.1	
本体質量 (kg)			2.1	
材 質			AIP(アルミニウム板)、SPC(鋼板)	
ダ ボ			φ17	
外 装			メラミン焼付塗装(黒)	
プラグ			平行接地極付プラグ	
電源コード			VCTF(ビニルキャブタイヤコード) 1.25mm ² ×3芯×2m	
* オプション (形名)			・ バンドア (AL-BD-FLC2-2-5) ・ 補助リフレクタ (AL-BD-FLC2-2-5R) ・ 角度付き腕 (AL-FLC2-2-AA)	
* 推奨スタンド (形名)			・ ミニスタンド (AL-MS-2-STAND) ・ コンパクトスタンド (AL-CX-2B)	
* 取付機材 (形名)			・ ハンガー (AL-740-HANGER) (AL-748-HANGER)	

・ ライト単体でご購入の
場合、ランプは別売です。

*は別売品

※1, 弊社製造のランプを使用してください。弊社以外のランプを使用すると破損・故障のおそれがあります。


※2, バンドアおよび補助リフレクタ取付け時は30°程度

※3, バンドアおよび補助リフレクタ取付け時は20°程度

※4, スタンド使用時は上向き50~90°

※5, バンドアおよび補助リフレクタ取付け時、吊り15°程度、スタンド45°程度


外形図

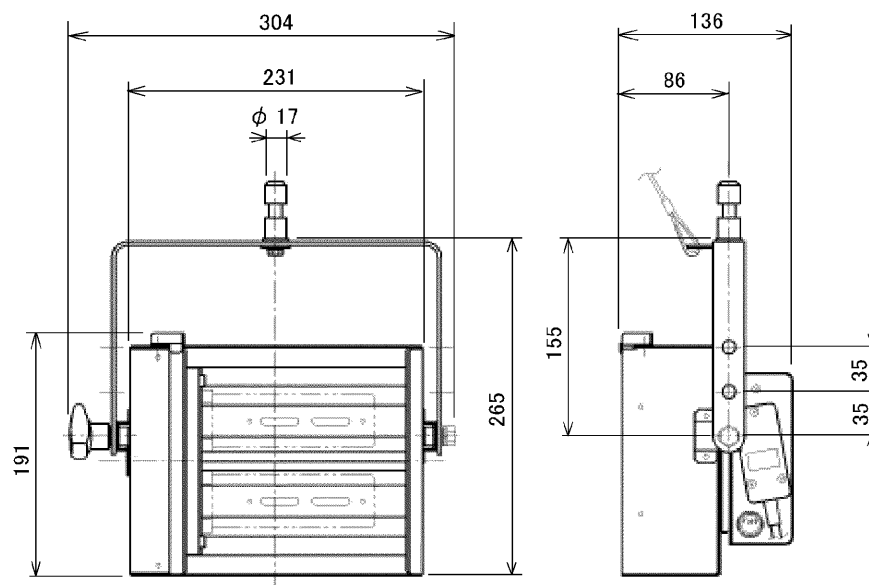

FHT42EX-L-K : 電球色 [3000K (2600~3250K)]
 FHT42EX-WW-K : 温白色 [3500K (3250~3800K)]
 FHT42EX-W-K : 白 色 [4200K (3800~4500K)]
 FHT42EX-N-K : 昼白色 [5000K (4600~5500K)]

・ミニスタンド (2台)

形 名		AL-MS-2-STAND
本体質量 (kg)		1.9
許容積載質量 (kg)		5.0
材 質		SUS(ステンレス鋼)、 AIP(アルミニウム板)
ダボ受け (mm)		φ 17
外形 寸法 (mm)	MAX	2550
	MIN	700
	折りたたみ時	660

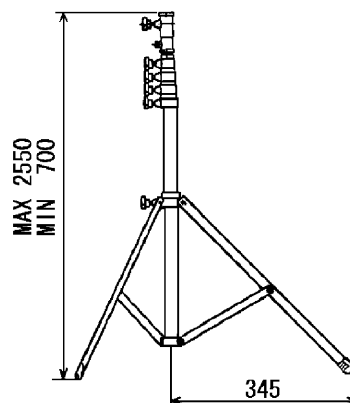


・ランプ (4本)

形 名	FHT42EX-N-K
口 金	GX24q-4
質 量	106g
定格電力	42W
色温度	5000K

・キャリングケース (ハード) (1個)

形 名	AL-FLCK-CF-25
質 量	6kg
材 質	A C (アルミ鋳物)
外 装	黒色 (塩ビ化粧板)

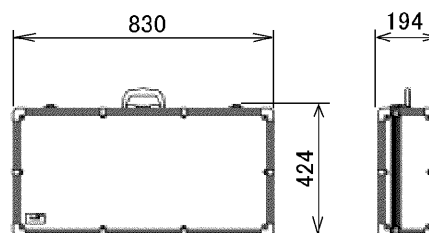

単位 : mm

*仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

保証について ・保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。 - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無償修理させていただきます。 ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
保証の免責事項 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2) お買上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷 (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
修理を依頼されるとき ・保証期間中は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。 ・保証期間を過ぎている時は、お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。 - 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買上げ販売店（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買上げ時期をお忘れなくお知らせください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9：00～20：00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)
FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 システム事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL(046)862-2130 FAX(046)861-8772

お読みになったあとも必ず保存してください。

233FL025F