

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 対象機種  | LEDB85903-LS      LEDB85903(K)-LS                         |
| 適合ランプ | LEL-FW6L-GX53、LEL-FW6N-GX53、LEL-FW6L-GX53F、LEL-FW6N-GX53F |

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工または施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意 ●施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。  
●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⚠ 警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。</p> <p>●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。</p> <p>●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されると、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。</p> <p>●器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具の落下、感電、火災の原因となります。</p> <p>●調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でご使用になりますと短寿命の原因となります。</p> | <p>●アース工事は電気設備技術基準に従って行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。<br/>(D種(第三種)接地工事)  アース工事</p> <p>●この器具は海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地には使用できません。早期の錆発生、器具落下の原因となります。</p> <p>●この器具は腐食性ガス雰囲気のある場所では使用できません。変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。</p> <p>●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。<br/>絶縁不良、器具落下の原因となります。  使用環境</p> <p>●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。  改造</p> |
| <p><b>⚠ 注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、加熱による火災の原因となります。  電源電圧</p> <p>●周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。点灯不良や火災の原因となります。</p> <p>●風速60m/秒を超える場所では使用しないでください。落下の原因となります。</p>                                                                                            | <p>●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押したりするような場所には取り付けしないでください。落下や破損の原因となります。</p> <p>●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。</p> <p>●樹脂系の塗料で塗装された壁などに取り付けますと雨じみが発生する場合があります。</p> <p>●器具に1mを超える積雪の可能性がある場所には使用しないでください。器具落下の原因となります。<br/>(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)  使用環境</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

●お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。


|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⚠ 警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。</p> <p>●ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。</p> <p>●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合ランプを使用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具の変形・変色、火災の原因となります。</p> | <p>●ランプ交換等によりグローブやランプをはずし、再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、水・水気の浸入による絶縁不良、感電、グローブやランプの落下の原因となります。</p> <p style="text-align: right;"> ランプ交換</p> |
| <p><b>⚠ 注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>●点灯中及び消灯直後は、器具及びランプが高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。  高温</p>                                      | <p>●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。</p> <p>●グローブやソケット、ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。  保守</p>                                |

## ■各部のなまえ ※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

### 防湿・防雨形 天井面・壁面取付兼用 床置取付不可


|                  |
|------------------|
| 別梱包ランプ           |
| LEDユニットフラット形6.4W |

※蛍光灯タイプ(EFF形)は  
使用できません。

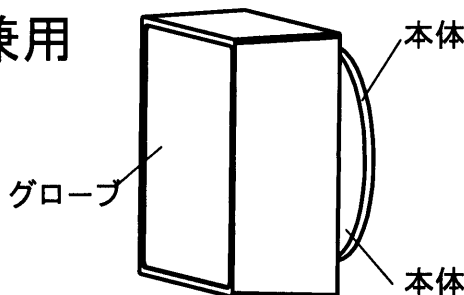

#### ●付属品




- ・絶縁座 … 2個
- ・木ねじ … 2本

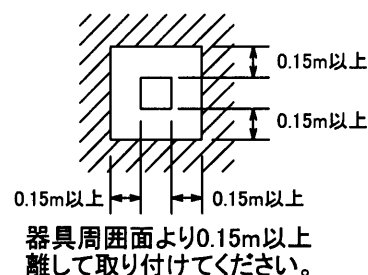

## ■器具取り付け時の注意事項

### ▲注意

- 器具を取り付ける際は、器具取付部の本体パッキンが取付面と器具に、必ず密着するようにしてください。
- 高温内で長時間ご使用の場合は点灯・消灯による呼吸作用を回避するため、第1図のような工事を行ってください。
- 器具の取付面は、本体パッキンよりも大きくしてください。(第2図・第3図)
- 裏面から雨が掛かるような取り付けはしないでください。
- 取付面に凸凹がある場合は、パテ等で凸凹をなくすか、防水用シーラ剤等で器具(木台)と取付面のスキマを埋めるようにしてください。(第2図・第3図)
- 埋込ボックス等に取り付ける場合は、取付用ねじに金属製のワッシャー等をはめてから器具を取り付けてください。  
(ボックス取付用ねじは付属されていません。)

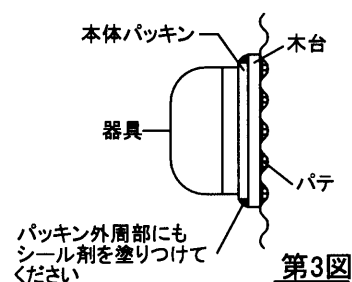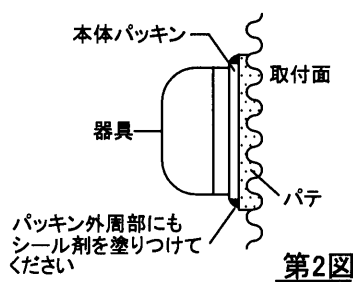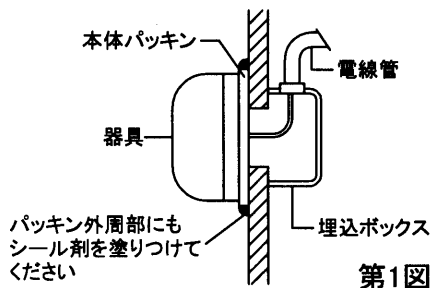

※「本体パッキンと取付面より外周部にシーラ剤を塗りつける」または、「本体パッキンと取付面全体をシーラ剤で塗りつける」  
などを行い、確実に防水するようにしてください。




#### ●タイルモジュールの場合

- ①器具の取付面を確保してください。取付面は本体パッキンよりも大きくしてください。  
・電源線は中央から正確に出してください。

- ②器具の取付面を平滑にしてください。  
注) 器具の取付面に凸凹があると、器具取付部の  
本体パッキンの防水性が損なわれ感電のおそれ  
があります。ご注意ください。

- ③器具の取り付け後、目地部の仕上げをします。  
・目地仕上げには、目地用モルタルまたは、市販の  
防水用シーラ剤で仕上げてください。漏水の原因  
にもなりかねませんので、目地仕上げには十分注意  
してください。


※防水用シーラ剤はカビの発生防止、耐久性に  
優れるものをお選びください。

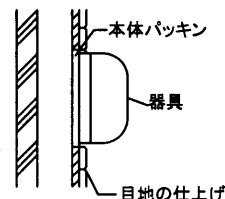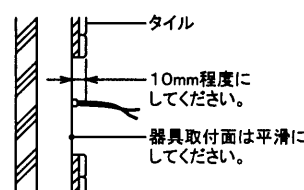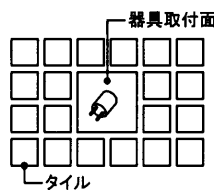

## ■器具の取り付けかた

※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。


### 1. 器具取り付けの前に

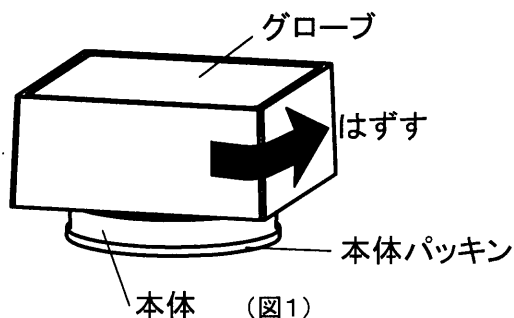


※器具取り付けの前に下記手順で各部品を  
取りはずしてください。

- ① 本体をおさえ、グローブを左へ回し、本体から  
取りはずしてください。(図1)
- ② 本体パッキンを本体から取りはずしてください。
- ③ 本体中央(ソケット内側)に貼り付けてある  
付属品を取りはずしてください。


## 2. 本体を取り付ける

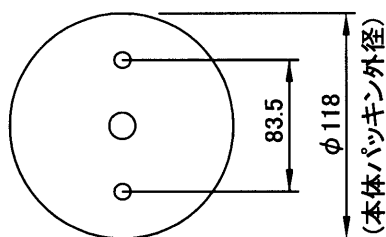


(図2) 取り付け寸法図

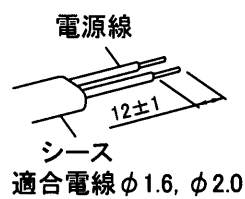

(図3)

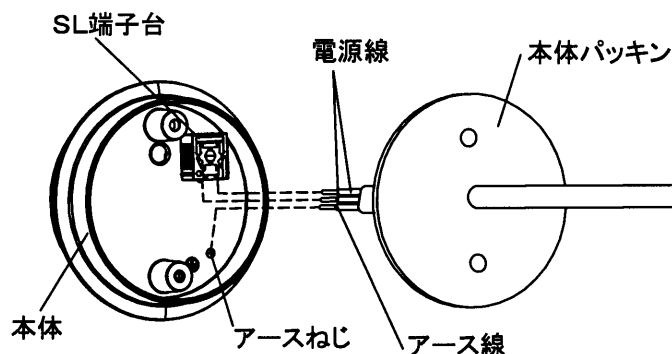

(図4)

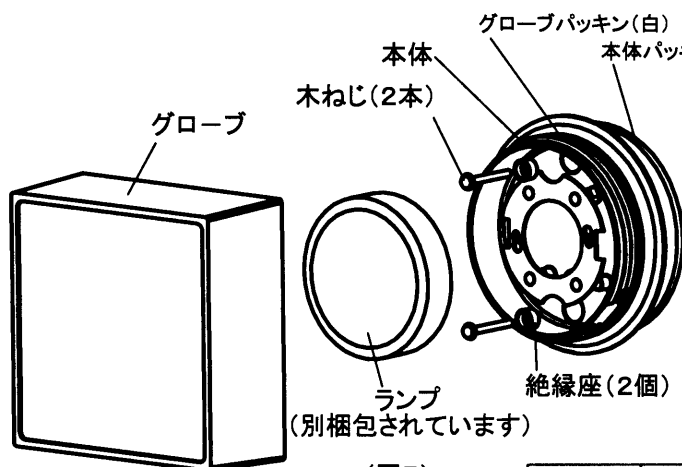

(図5)

※器具本体を取り付ける際は、取付ピッチに対して傾むけて取り付けしないでください。傾いて取り付けるとグローブが傾いた状態となります。グローブの調整範囲は±10°以内です。

- ① 図2の取り付け寸法図を参照し、取付面より電源線、アース線を引き出してください。(図2)
- ② 電源線の被覆をストリップゲージに合わせてむいてください。(12±1mm) (図3)
- ③ 本体パッキン中央部から電源線とアース線を引きだしてください。(図4)
- ④ 電源線をSL端子台に確実に奥まで差し込んでください。(図4)

**△警告** 感電、焼損、火災の原因となります。

- 電源線皮むき寸法は12±1mmで垂直にカットしてください。
- 電源線は確実に奥まで差し込み、端子部に無理な力を加えないでください。
- 電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mmの銅単線を使用してください。
- 曲がった電源線及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったり回したりしないでください。

- ⑤ アース線をアースねじに接続してください。(図4)

注) 電源線をめくときは、SL端子台のはずし穴にマイナスドライバーを差し込み、電源線を引き抜いてください。

- ⑥ 電源線とアース線を本体パッキン中央部からできるように位置あわせをしてから、本体パッキンを本体にはめて取り付けてください。(図4)

- ⑦ 本体を付属の絶縁座(2個)と木ねじ(2本)で確実に取り付けてください。(図5)  
器具本体を取り付ける際に、電源線を本体と取付面との間ではさまないように注意してください。

※P2. ■器具取り付け時の注意事項 に従って確実に取り付けてください。

- ⑧ ランプをソケットにあわせてカチッと音がするまで右に回して確実に取り付けてください。(図5)

※ランプ交換の際は、ランプを左に回してください。


**△警告** 落下の原因となります。

取り付けは確実にこなってください。  
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。


**△警告** 感電、落下の原因となります。

取り付けの際は取付面の凸凹を調べて平滑な所に取付けてください。  
造営物によっては、ボリ台・木台を使用してください。  
取り付けが不十分ですと、湿気・水気の浸入による絶縁不良・感電の原因となります。

## 3. グローブの取り付け、取りはずしかた

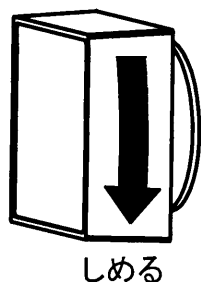

(図6)

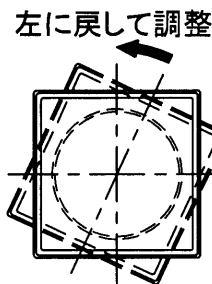

(図7)

### ●グローブを取り付ける

- ① グローブを回転が止まるまで右に回してください。(図6)  
グローブは回転が止まるまで右に回すと、右に傾いた状態で止まります。左に回転を戻して傾きを調整してください。(図7)  
※グローブの上辺が水平になるように調整してください。水平から10°以上戻すと、水気の浸入による器具の破損、感電の原因となります。  
※グローブパッキンが確実に取り付けられていることを確認してください。

**△警告** 落下の原因となります。

取り付けは確実にこなってください。  
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

### ●グローブを取りはずす

- ① グローブがはずれるまで左に回してください。

## ■使用上のご注意

- LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が短い場合や照射面等によっては光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 交流100V専用器具です。直流電源や交流200Vでのご使用はできません。

## ■故障ではありません

- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
- 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

## ■お手入れのしかた **△注意** お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。

| △ 警告                                                    | △ 注意                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ●器具に直接水を勢よくかけて洗わないでください。<br>水気の浸入による器具の破損・感電などの原因となります。 | ●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 |

## △ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

## ■仕様

| 定格電源電圧 | 電源周波数   | 入力電流  | 消費電力 | 防水性能          | 取付方向                 |
|--------|---------|-------|------|---------------|----------------------|
| 交流100V | 50/60Hz | 0.11A | 6.4W | 屋外用<br>防湿・防雨形 | 天井面・壁面取付兼用<br>床置取付不可 |

## ■保証とアフターサービス

- 保証について**
- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間**です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータ・バラスト含む)については3年間です。
  - ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
  - 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
  - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

- 修理を依頼される時**
- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
  - 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
  - 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
  - アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
  - その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

- 保証の免責事項**
1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
    - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
    - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
    - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
    - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
    - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
    - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
    - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
  2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

- 部品について**
- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
  - 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
  - 補修用性能部品の保有期間  
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グロブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

### 東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00～20:00  
携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)  
FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 LED事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町 1-201-1

電話 (046) 862-2079  
FAX (046) 861-8841

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください

(0032162)A