

対 象 機 種	組み合わせ器具形名	F U X - 1 8 1 5 1 K - G L 1
	灯 具 形 名	F U X - 1 8 1 5 1 - G L 1 (100V 50/60Hz)
組 み 合 せ ポール		P D - 0 9 - 4 L (別売)
適 合 ラ ンプ		F P L 1 8 E X - N (D) (別売)

このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。


●工 事 店 様 へ 施 工 上 の ご 注 意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。 ●電源線接続の際は、取扱説明書に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。〔D種（第三種）接地工事〕 ●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。 ●この器具は、揮発性引火物のある場所には使用できません。そのまま使用しますと火災の原因となります。	 取り付け   使用環境
⚠ 注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●器具（安定器・ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±6%）、使用地域の周波数は、器具の取り付けの際に必ず確認ください。間違っているとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。 ●器具に100cmを超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。（使用する場合は必ず除雪を行ってください。） ●風速60m/sを超える風の吹く可能性のあるところでは使用しないでください。器具落下の原因となります。	●この器具は、海上や海に直接面した重塩害地域では使用できません。また、海岸に近い塩害地区にも使用できません。早期の錆発生、器具落下の原因となります。 ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。 ●この器具は、激しい振動・衝撃の加わる場所・常時振動している場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。 ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。  使用環境

■お 客 様 へ 使 用 上 の ご 注 意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠ 警 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。器具落下、感電、火災の原因となります。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●ランプ交換などにより、ランプ、グローブなどを外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと水、水気の浸入により絶縁不良、感電およびランプ、グローブの落下の原因となります。	●ランプの交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外の場合、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
⚠ 注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●照明器具には寿命があります。 ●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による。） ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。	●器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。 ●点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。 ●ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。 ●ソケットなどの樹脂部分には、水・洗剤・薬品などを使用しないでください。部品の劣化や感電の原因となります。

■各部のなまえ

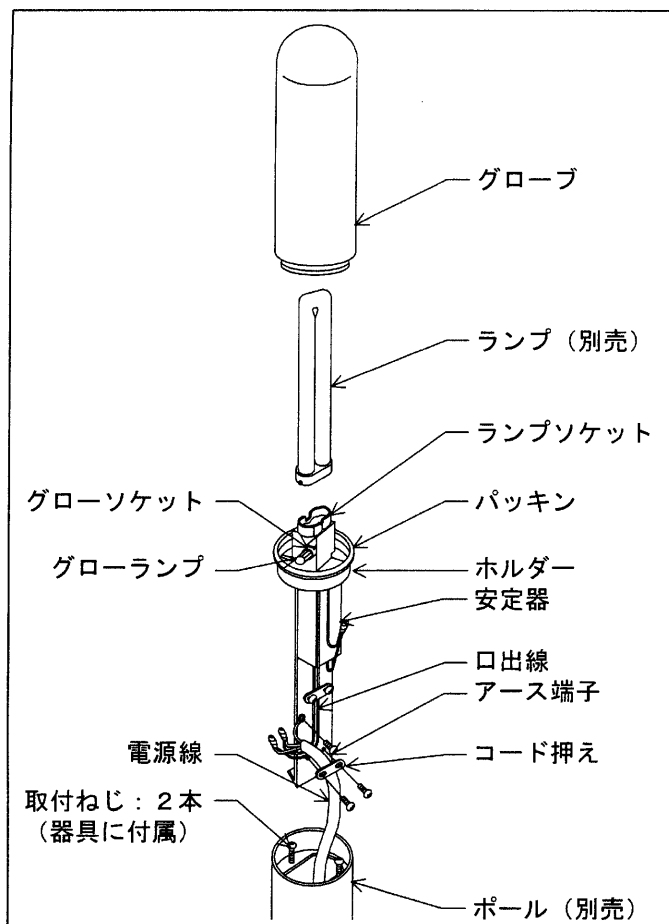


■器具の取り付けかた

1. 電源線をポールの上より 150mm 以上でるように引き込み、固定してください。
2. 電源線をコード押えで固定してください。
3. 電源線と口出線を結線してください。
結線部に自己融着テープを用いて絶縁処置を行ってください。
- ⚠ **警告** ●絶縁処置を怠ると絶縁不良、感電の原因となります。
4. アース端子 (M4) を用いてアース (接地) 工事を行ってください。
5. 器具に付属されている取付ねじをポールに 3 ~ 4 回ねじ込んでください。
- 6.ホルダーの取付穴とポールの取付ねじとの位置を合わせポールに器具を落とし込んでください。
7. 取付ねじを締め込み、器具を固定してください。
8. ランプ (別売) をソケットのみぞに合わせ、ランプを押しながら右に回して取り付けてください。
9. グローブをホルダーにねじ込んでください。
(グローブはパッキンとのすき間が開かないように確実にねじ込んでください)
- ⚠ **警告** ●グローブのねじ込みがゆるいと、落下、感電の原因となります。

■ポールの取り付けかた


❗ 施工上の注意

1. コンクリート基礎に埋設する場合は、必ずポール内の排水処理を行ってください。

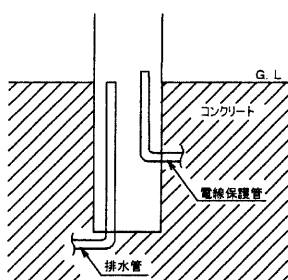

ポールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌を避けてください。

2. コンクリート施工の場合は、地際部 (G.L) を中心に防食テープ等を用いて 10cm 幅でポールに巻き付けて養生を行ってください。
コンクリートのアルカリにより、塗装のはがれの原因となります。

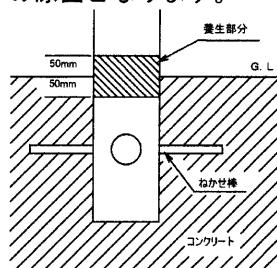

ポールの通風穴 (φ10) をふさがないように施工してください。
ポールの回転防止のため、付属のねかせ棒を取り付けてください。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より 1 年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器 (インバータバラスト含む) については 3 年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365 日 9:00~20:00

携帯電話・PHS など 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町 1-201-1

TEL (046) 862-2097

FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

(054021B)