




## ⚠️ お願い

- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ・間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

## ■各部のなまえ

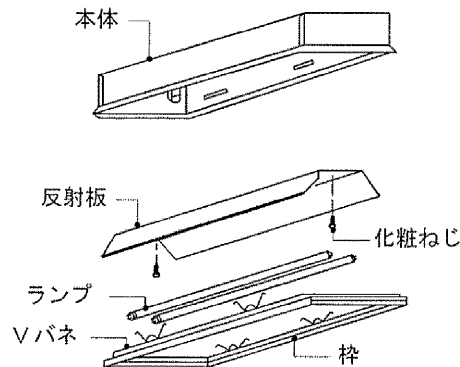


器具質量  
9.0kg

## ■器具の取り付けかた

### 1 器具の取り付け寸法

埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組込んでください。

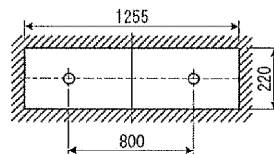

(単位mm)

### 2 器具の取り付け準備

- ① 埋込穴の内部に取付ボルトを設けてください。  
(取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)
- ② 化粧ねじをはずし、反射板を本体からはずしてください。

### 3 器具本体の取り付け

- ① 本体に取り付けてあるブッシングをクロスカットし、電源線を引き込み(第1図)器具本体に取付ボルトを差し込んで平座金を取付け、ボルトでしっかり取り付けてください。(第2図)
- ・本体パッキンを天井材に密着するように取り付けてください。(第3図)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ② 電源線と口出線を実際に接続してください。

不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。


- ③ 接地端子を利用し、D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ④ 必要な場合は、取付穴・電源穴部・器具と天井間などをコーキング処理してください。
- ⑤ 反射板を化粧ねじで、本体に取り付けてください。
- ⑥ ランプにキャップ(パッキン・パッキンオサエ)をはめ込み、ランプを押し上げながら90°回転させて確実に取り付け、ランプソケットのゴムリングが見えなくなるまでキャップをしっかり締め付けてください。(第4図)
- ランプの取り付けが難しい場合は、片側のソケットにランプを押し当てて、取り付けてください。

締め付けに不備がありますと、防水性が低下します。


- ⑦ 枠に付いているVバネを手でつまめて本体のパネ受け金具に引っ掛けてください。  
そのまま静かに枠を押し上げ器具本体に取り付けてください。(第5図)

不備がありますと、落下の原因となります。


※ 枠の取り外し方  
枠の切り欠き部にマイナスドライバーなどを引っ掛け、ゆっくり引き下げてください。(第6図)

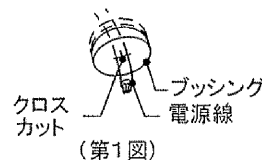


(第1図)

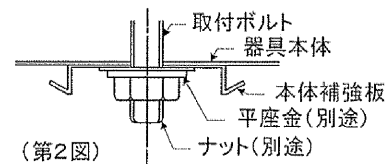


(第2図)

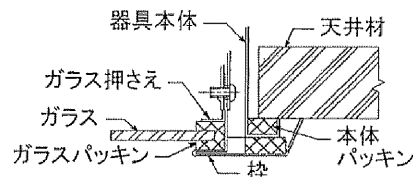


(第3図)

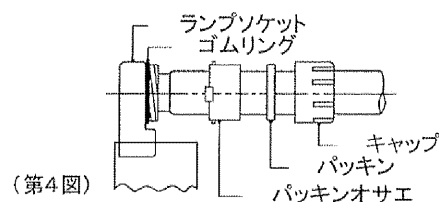

(第4図)

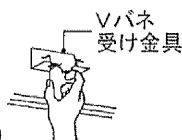

(第5図)

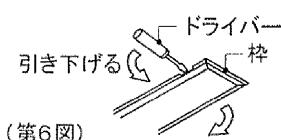

(第6図)

## ■初期照度補正機能付照明器具使用上の注意

この器具はランプ初期の明るすぎを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、定格ランプ寿命時に初期時の器具光束が得られる設計となっています。ご使用の際は次の点にご注意ください。

- ・ランプを寿命末期まで使用される場合（自動リセット）  
安定器が寿命末期を感知し、ランプを消灯します。ランプ交換後は自動的に初期照度機能をリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻ります。
- ・ランプを寿命末期前に交換される場合（手動リセット）  
ランプを寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが作動しませんので、手動リセットが必要となります。  
以下手順によりランプの明るさを初期状態に戻してください。  
ランプを取り外す→電源onを1秒以上→電源offを3秒以上を3回繰り返す→新しいランプを取り付ける
- ・2灯用器具の場合、ランプは2本同時に新しいものとお取替えてください。
- ・初期照度機能がリセットされた際はランプ点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。  
(10秒間は100%の明るさで点灯します)
- ・ランプ装着していない状態で電源on/offを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・電源を切らずにランプを取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・SESL、コントルクスと組み合わせてのご使用はできません。
- ・器具・ランプの汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。
- ・照明器具2台以下とオフピカスイッチを組み合わせて使用する場合、オフピカスイッチを2箇所以下でご使用ください。照明器具を3台以上でご使用の場合は問題ありません。
- ・照明器具2台以下でオフピカスイッチと組み合わせて使用する場合、手動リセットが動作しない場合があります。オフピカスイッチは2箇所までとしてください。

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝ライテック照明ご相談センター

**0120-66-1048** (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。  
利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

### 保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼される時

- ・保証期間中は、**お買い上げ日を特定できるもの**を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- ・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
  - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝ライテック株式会社

照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092  
FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Y1600B