

対 象 機 種	パイプ	P-423PM	PW-423PM
	チェーン	P-425CN	PW-425CN

このたびは東芝蛍光灯吊装置をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。●素人工事は法律で禁じられています。この取扱説明書は同種類の吊装置と共通になっておりますので、お求めの吊装置と姿図がちがっている場合があります。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●吊装置の取り付けは、取扱説明書に従ってください。吊装置の取り付けは重量に耐える所に取り付けてください。取り付けに不備があると、器具落下、感電、火災等の原因となります。	 取り付け
●吊装置を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。	 改造
●吊下荷重（照明器具重量）は、本体表示、取扱説明書に従い、制限荷重以下でご使用ください。荷重超過の場合、器具落下等の原因となります。	●この吊装置は振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、落下の原因となります。 ●この吊装置は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ●この吊装置は屋内専用です。屋外で使用しますと湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電等の原因となります。
	 使用環境

■お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプ交換や吊装置のお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下等の原因となります。 ●ランプ交換や吊装置のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま吊装置のお手入れや、ランプ交換を行うと感電等の原因となります。 ●お手入れ等で、はずした吊装置は確実に取り付けしてください。不十分な取り付けは落下等の原因となります。	 取り付け
注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●吊装置を清掃する際は、布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭きとってください。 ●吊装置をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。 ●吊装置をガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で拭いたり殺虫剤をかけないでください。塗装の変色、剥離等の原因となります。	 保 守

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10時間点灯、年間 3000時間点灯（JIS C8105-1 解説による）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

■各部のなまえ

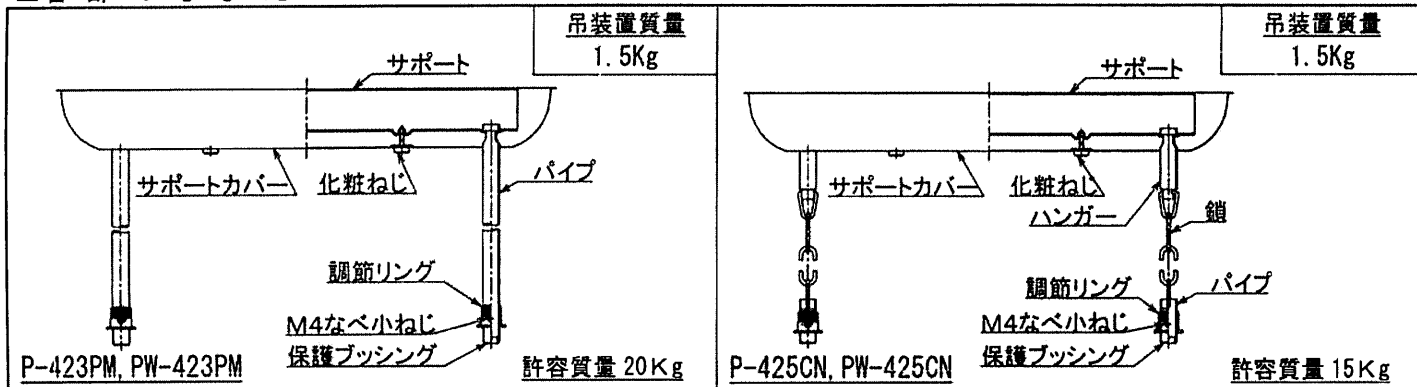

■取り付けかた

P-423PM, PW-423PM	P-425CN, PW-425CN	
1. サポートの取り付け方法		
①付属の電源用ブッシングを電源用穴にはめてください。 ②サポートをボルトで天井に取り付けてください。 ボルトはW3/8 またはM10 を使用し、座金を必ず入れてください。	①付属の電源用ブッシングを電源用穴にはめてください。 ②サポートをボルトで天井に取り付けてください。 ボルトはW3/8 またはM10 を使用し、座金を必ず入れてください。	
2. 器具本体の固定方法		
①付属の電源用コードをパイプに通してください。 ②器具本体の吊下げ用ロックアウトを打ち抜いてパイプを通し、調節リングにねじを取り付けてください。 ③電源用コードの先端に付属の棒状端子を圧着し、器具の端子台に接続してください。	①付属の電源用コードをハンガー、チェーン、パイプに通してください。 ②器具本体の吊下げ用ロックアウトを打ち抜いてチェーンを通し、調節リングにねじを取り付けてください。 ③電源用コードの先端に付属の棒状端子を圧着し、器具の端子台に接続してください。	
3. サポートへの固定方法		
①パイプにサポートカバーを通してください。 ②パイプを持って器具を持ちあげサポートに引っ掛けてください。 ③天井側の電源線と電源用コードを結線してください。 ④サポートカバーを天井に密着させ化粧ねじで固定してください。	①ハンガーにサポートカバーを通してください。 ②ハンガーを持って器具を持ちあげサポートに引っ掛けてください。 ③天井側の電源線と電源用コードを結線してください。 ④サポートカバーを天井に密着させ化粧ねじで固定してください。	
※調節リングをまわして器具の高さを約 20mm 調節することができます。 調節後は調節リングに取り付けたねじを締め付けてください。		

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取扱い・お手入れについて不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明相談センター



0120-66-1048

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通信料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092

FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

(054045B)