

適合器具	FHD-11910NMG-PN9	FHD-31910NMG-PM9
適合ランプ	16Wユーライン3 (FHT16)	32Wユーライン3 (FHT32) ※24Wユーライン3 (FHT24) もご使用いただけます。
埋込穴寸法	φ150	

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この器具は、電源電圧100/200/242V共用の電子安定器を採用しております。また電源周波数に関係なくご使用できます。

お客様へ

- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 照明器具の電気工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。


工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体表示並びに取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。
- この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には、取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
- この器具の送りは、1.5Aまでです。定格を超えて使用しますと、感電、発熱、火災の原因となります。

- この器具は天井外面のみ防水構造です。天井内側から湿気・水気が浸入する場所へは設置しないでください。また、器具の取り付けは、スケルトン天井や、凹凸面に取り付けしないでください。防水性が損なわれ、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。



- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。(D種(第三種)接地工事)

- この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。
- この器具は防湿形ではありませんので、湯気が直接あたる場所、湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は振動の激しい場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- この器具は腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

■この器具は断熱施工不可です。

- この器具は断熱施工不可です。断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は軒下用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- この器具はサウナなどの高温になる場所では使用できません。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

- 器具表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)
- 器具の取り付け部分を除く外部が、天井内の造営物、ダクトなどの設備に触れないように取り付けください。感電、発熱、火災等の原因となります。

お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。

- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後(約20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。


- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で濡したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布でふいてください。

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

△お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

■各部のなまえ

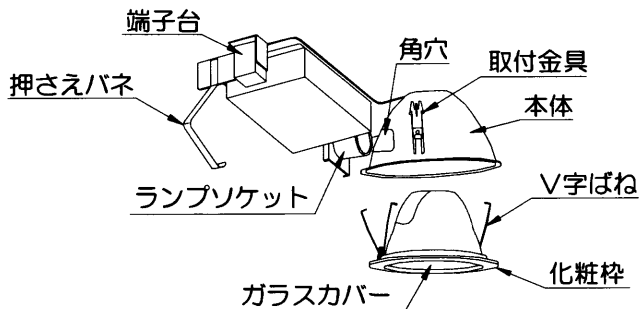

■ランプの着脱方法

1. ランプ取り付け手順
 手順1: ランプをソケットに合わせてまっすぐに挿入した上で、ランプをソケットに密着するように押し込む。
 手順2: ランプを押し込みながら、時計方向(下図矢印にて示す)に回す。
- 取り外し
 挿入
 ランプを押し込む
 着
 脱
2. ランプ取り外し手順
 「ランプ取り付け手順」の逆手順

■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴


- 天井に埋込穴(φ150±2mm)をあけてください。
- 取付前に器具質量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
 ※ロックワール等、柔らかい天井材に取り付ける場合には、必ず取付金具と天井との間に補強材をいれてください。
 ※取付可能天井厚は、3mm~25mmです。

2 電源線の接続と抜きかた

- 電源線、アース線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせて所定の長さ(13±1mm)にストリップしてください。
- 電源線、アース線を(図1)のように確実に端子台の奥まで差し込んでください。
 ※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
- アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。
 ※アースが不完全な場合には感電の原因となります。また、ランプの不点、黒化の原因となる場合があります。
- 送り配線は、照明器具専用です。
 ※送り容量は本体表示に従い、15A以下で使用してください。容量を超えると発熱、火災の原因となります。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。(図2)
- 電源線、アース線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンをマイナスドライバーで強く押しながら電源線を引き抜いてください。


適合電線
 φ1.6
 φ2.0
 単線

ストリップ長
 13±1mm

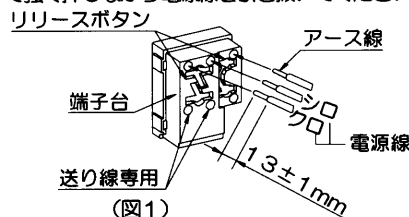


3 断熱材・防音材の施工方法

- 【住宅の新築施工天井ではご使用できません
 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法】
- 電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。
 - 器具本体に電源線を接触させないでください。

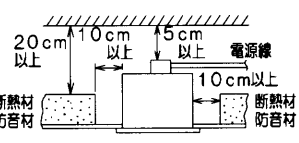


4 配線方法

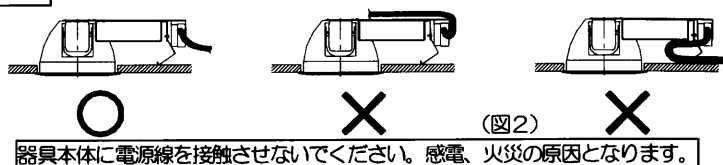

5 本体天井取付方法

(注) 取り付けに不備があると落下の原因となります。

- 本体を(図3)のように端子台側から埋込穴に挿入してください。挿入後(図4)に従い、本体を天井に取付金具(2ヶ所)で固定してください。
 ※本体の挿入が固い場合や、天井との隙間がでるなどの場合には、押さえバネをゆっくりとスライドさせながら再挿入してください。
- ランプ(別梱包)をランプソケットに確実に取り付けてください。
 ※ランプの着脱方法参照
 ※ガラス部分を強く握らないでください。割れる恐れがあります。
- V字ばね(2本)をつまみ、本体角穴に引っ掛けて、化粧枠をまっすぐ矢印方向へ静かに押し上げてください。(図5)(図6)
 ※化粧枠には方向性があります。反射鏡の切り欠き(大)側をソケット側にして、取り付けてください。

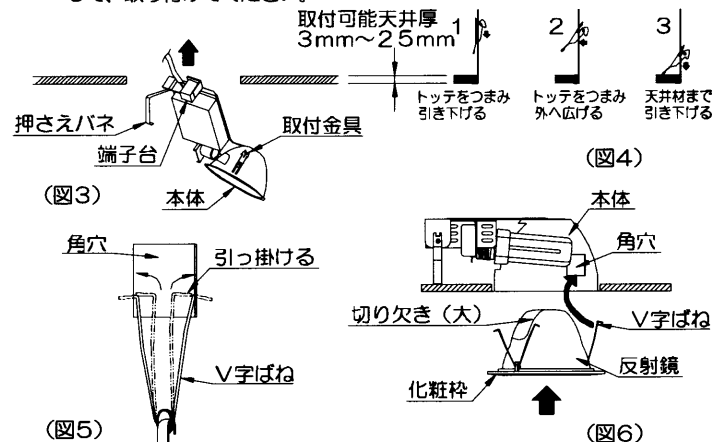

■定格入力値

	FHD-11910NMG-PN9			FHD-31910NMG-PM9			
	FHT16W			FHT32W		FHT24W	
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)		入力電流(A)	消費電力(W)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.20	20		0.31	31	0.26	26
200	0.10			0.15	30	0.13	25
242	0.09			0.12	30	0.11	25

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話: PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

■使用上のご注意

- ガラスカバーの内側には紫外線カット用の塗料が塗布されているため、ほこりや気泡等が少し付着する場合がありますのでご了承ください。
- 周囲環境や虫にの種類により誘虫レベルが異なります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横浜市中区磯崎町1-201-1 TEL(046)862-2092 FAX(046)861-8796

お客様はお読みになったあと必ず保存してください。