



東芝ハーネス用OAタップ 取扱説明書


(電源表示灯付・磁石付)(2コロ、ケーブル長3m)

DC8112EN-3 15A 125V

工事店様へ：施工前に必ずこの説明書をお読みください。施工終了後はこの説明書を施主様にお渡しください。
施主様へ：フロアパネル内での接続の変更などは電気工事業者に依頼してください。

■安全上の注意**警告**


- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると
焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードはたばねたままで使用しないでください。
焼損の恐れがあり、発熱や
火災の原因となります。

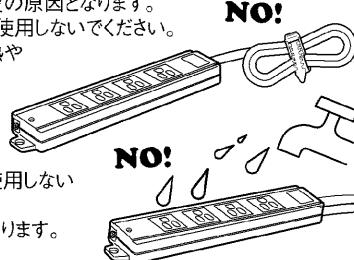


- 水のかかるところでは使用しないでください。
感電や火災の原因となります。

注意

- 濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ほこり、湿気の多いところではプラグを長期間差しぱなしにしないでください。
ときどきプラグの表面を清掃してほこりをとってください。
発煙、発火の原因となります。
- ケーブルを「固定しない」「はさまない」「加工しない」「ねじらない」「傷つけない」「重いものをせない」「引っぱらない」「無理に曲げない」「加熱しない」ケーブルが破損し
火災・感電の原因となります。
- ケーブルをフロアから無理に引き出さない。
ハーネスプラグ接続部に力が加わると
破損して焼損や感電の原因となります。

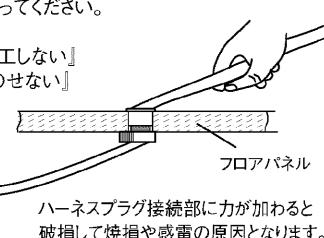
**■施工方法**

- ①電線の引き込み位置を決め
カーペットに切り込みを入れ
る。


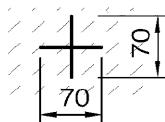


- ②プラグをジョイントボックスに
ロックするまで水平に差し込む。

- ③パネル通線部より引き出すケーブ
ルの長さになる位置にケーブルブッ
シューを合わせ、通線口表面に引っ掛
かるように取付穴に取り付ける。

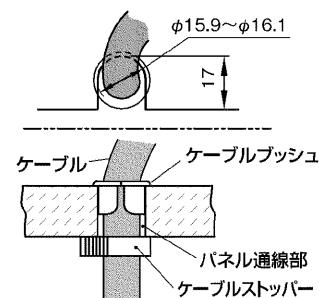

- ④パネル裏面にケーブルストッパーを
合わせロックする。

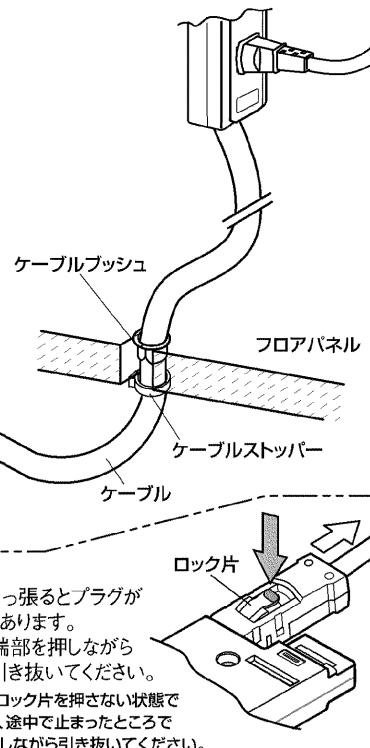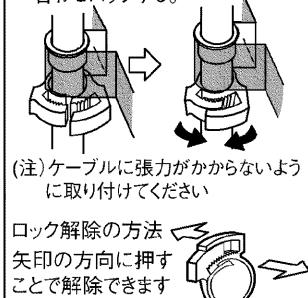
**●お願い**

必ずケーブルブッシュ及びケーブルストッパーを
取り付けて、ケーブル張力止めを行ってください。

・ケーブルを無理に引っ張るとハーネスプラグ
接続部が破損する場合がありますので、必ず
取り付けて保護してください。

・パネルにより取り付けできない場合はケーブ
ルを傷つけないよう、通線部に保護材を挿入
するなど、適切な処理をして、ケーブル張力止
めを行ってください。

ハーネス用ジョイントボックス(別売)
DC8082(2分岐用)
DC8084(4分岐用)

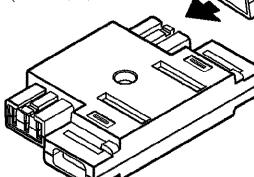


※イラストはDC8082


- プラグの外し方
斜め上方に引っ張るとプラグが
破損する場合があります。
必ずロック片の端部を押しながら
水平にまっすぐ引き抜いてください。
※抜けづらい場合は、ロック片を押さない状態で
水平にまっすぐ引き、途中で止まったところで
ロック片の端部を押しながら引き抜いてください。

■ご使用方法

のプラグをご使用できます。



※接続器具のアースは必ず行ってください。
(仮固定に木ねじを使用される場合は
市販の木ねじを別途ご用意ください。)

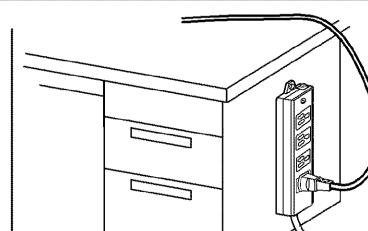

- 磁石付ですので、スチール
製のデスク・パソコンラック
等に固定できます。

注意

- ・磁石(マグネット)にフロッピーディスクなどの記
録媒体や磁気カードを近づけないでください。
記録内容が消去する恐れがあります。
- ・ケーブルを引っ張って磁石の固定をはずさない
でください。ケーブルが破損し、火災・感電の原
因となります。
- ・磁石での固定を無理にスライドさせると固定面
に傷が付くことがあります。