

TOSHIBA

東芝OAタップ抜け止め形取扱説明書(電源表示灯付・磁石付)

DH8128EN-3 (8コロ・コード長3m) 15A 125V

JAN



T4974550463805

工事店様へ:この説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ :ご使用前に必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあとも大切に保管してください。

■安全上のご注意



警告

容量を超えると焼損の恐れあり、火災の原因となります。

- 合計1500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。

NO!**NO!**

- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。



注意

- 濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ほこり、湿気の多いところではプラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどきプラグの表面を清掃してほこりをとってください。発煙、発火の原因となります。
- コードを『固定しない』『はさまない』『加工しない』『傷つけない』『重いものをのせない』『ねじらない』『引っばらない』『無理に曲げない』『加熱しない』コードが破損し火災・感電の原因となります。

■ご使用方法



のプラグがご使用できます。

電源表示灯(緑色)

アースターミナル

仮固定用取付穴


※接続器具のアースは必ず行ってください。
(仮固定に木ねじを使用される場合は市販の木ねじを別途ご用意ください。)

- a.プラグを差し込みます。(差し込んだ状態でも使用できます。)
- b.プラグを右に回す。(抜け止めになり簡単にはずれなくなります。)
- c.はずすときはプラグを左に回してから引き抜いてください。

はずす**はめる**

●ご注意

- ・磁石(マグネット)にフロッピーディスクなどの記録媒体や磁気カードを近づけないでください。記録内容が消去する恐れがあります。
- ・コードを引っ張って磁石の固定をはずさないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- ・磁石での固定を無理にスライドさせると固定面に傷が付くことがあります。

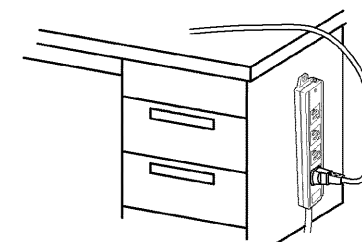

磁石付ですので、スチール製のデスク・パソコンラック等に固定できます。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
TEL (044)331-7555 FAX (044)548-9604

日本国内専用
Use only in Japan

(238DH8128EN3)B