

形名	LEDD-16903-LD9 (防湿・防雨形)	LEDD-16951-LD9 (天井下面側のみ防湿・噴流形)
定格電源電圧	AC100V-242V	
適合ランプ	東芝製LEDライトエンジン(GH76p-5口金) LECF/19まで	
埋込穴寸法	φ200mm (±2mm)	

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ 施工上のご注意

- ・照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。
- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。




警告


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線および調光信号線接続は、本取扱説明書の「器具の取付け方」に従って行ってください。端子台へ差し込む際、芯線を曲げたり、ねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災、故障の原因となります。
- 調光制御装置には必ず適合する機種を組み合わせてください。誤って使用すると誤動作、火災の原因となります。適合するコントロールは「FLコントロールPD (4線式)」です。詳細は裏面4項「調光制御装置の施工上の注意」をご参照ください。白熱電球用コントロール(2線式)と組み合わせ使用することはできません。(調光を行わない場合でも、白熱電球用コントロールと組み合わせ使用することはできません。火災、故障の原因となります。)
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。(D種(第三种)接地工事)

- 器具の取付けは、重量の耐える所に「器具の取付け方」に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 腐食性ガスの発生する場所、プールなど塩素系ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。
- 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線が化粧、アクリルにあたらぬように設置してください。化粧、アクリルの劣化の原因となります。
- この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には、取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- LEDD-16903-LD9は防湿・防雨形器具です。サウナ等の高温になる場所では使用できません。高温で使用すると火災の原因となります。
- LEDD-16951-LD9は天井下面側のみ防湿・防噴流形です。天井内面から湿気・水気が浸入する場所へは設置しないでください。絶縁不良、感電、火災の原因となります。



- 器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
- 器具と被照射物(ドアや家具など)との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物(ドアや家具など)の変色、変形、火災の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地域には使用できません。早期の腐食、落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま使用すると、器具落下の原因となります。



■この器具は断熱施工不可です。

- この器具は、断熱施工不可です。断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災、ランプ短寿命の原因となります。
- 器具を密閉した空間に設置しないでください。ランプ短寿命の原因となります。
- 腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- この器具はサウナなどの高温になる場所では使用できません。高温で使用すると火災の原因となります。

- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用するとランプ、器具などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)
- 器具同士は密着させたり集合して使用すると、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- 決められた台数以上の器具を接続しないでください。

お客様へ 使用上のご注意

- ・お客様はお読みになったあと必ず保管してください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま交換を行うと感電の原因となります。
- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書とりの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 安全上、LED光源を直視しないでください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- LED光源にはパツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
- 年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。


■お手入れについて

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水または中性洗剤1～2%水溶液に浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
- 洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたらないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

■器具の取付け方


1 器具の埋込穴と取付けボルト位置

1. 天井に埋込穴(φ200±2mm)をあけ、図のように取付けボルトを設置してください。(図1)
2. 取付前に器具質量や操作に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
※薄い天井、傾斜天井、ロックウールなどの柔らかい天井、壁面には取付けしないでください。
※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあげてください。
※天井面が凹凸の部分には、取付けしないでください。凹凸面に取付ける際には、あらかじめパテ等で取付面を平滑処理してから取付けてください。
(注) 取付けに不備があると器具落下や、防水性が損なわれ絶縁不良、感電の原因となります。

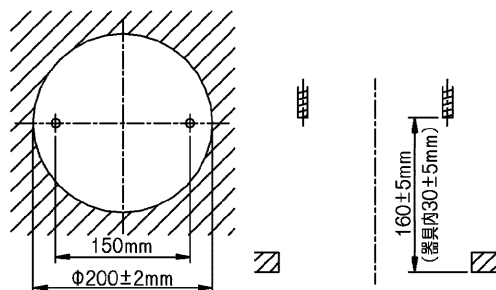


器具埋込穴寸法 取付けボルト深さ寸法
(図1)

■各部のなまえ

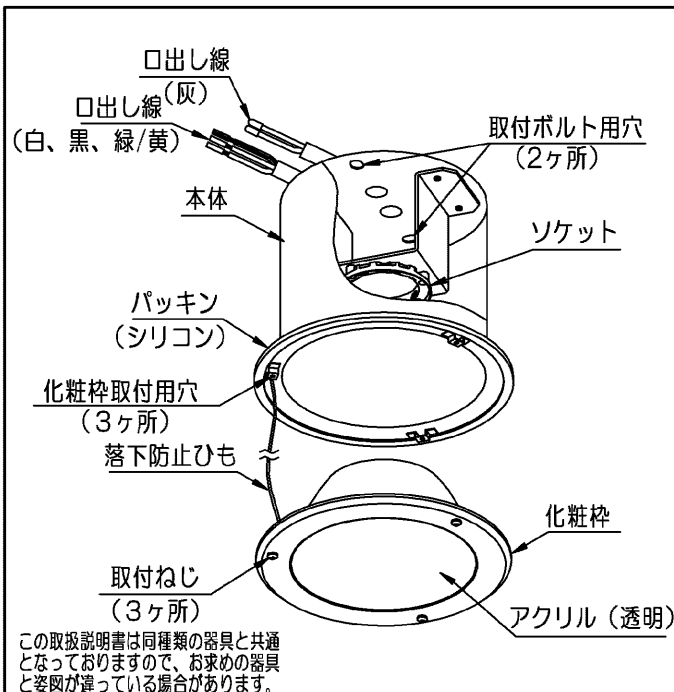

2 断熱材・防音材の施工方法


- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法は、(図2)のとおりです。
- ・電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。

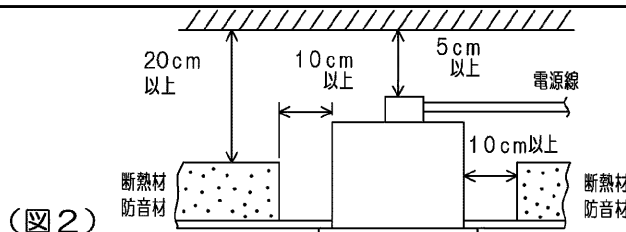


(図2)

3 本体の天井取付方法


- (注) 取付けに不備がありますと落下、絶縁不良、感電の原因となります。
この器具は、ボルト(M10)取付専用です。
1. 化粧枠の取付ねじ(3ヶ所)を緩めて本体から化粧枠を外してください。
 2. 電源線、アース線、調光信号線を器具の口出し線と接続してください。
(電源線: 白・黒、アース線: 緑/黄、調光信号線: 灰)
※接続は必ず防水処理を実施してください。取付けに不備がありますと感電、火災および器具が正常に動作しない原因となりますので接地工事・防水処理は必ず行ってください。
 3. アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。
※アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
 4. 結線した後、結線部が器具外に出ないように付属の結束バンドを使用し、口出し線の根元でまとめて、造営材に接触しないように施工してください。(図3)
 5. 本体を埋込穴に挿入し取付ボルトを通し、本体側から付属のパッキン付き平座金(2ヶ所)のパッキン側を本体天井側に向けて取付ボルトに挿入後、ナットで確実に取付けしてください。(図4)
※本体とパッキン付き平座金の間にすき間がないようにしてください。取付けに不備がありますと器具内に湿気やホコリが侵入する恐れがあります。
 6. ランプ(別売)を取付けてください。
(5項「ランプ(別売)」の取付方法もあわせてお読みください。)
 7. 化粧枠の取付ねじ(3ヶ所)と本体のねじ穴を合わせて、化粧枠を取付けしてください。(図5)
※化粧枠と本体の間には、落下防止ひもを挟んだり、すき間が発生しないように確実に本体へ取付けしてください。
※取付けに不備がありますと落下の原因および防水性能が損なわれ絶縁不良、感電の原因となります。

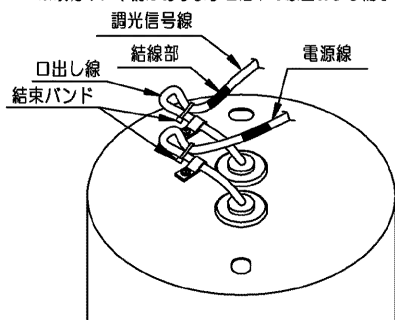

(図3)

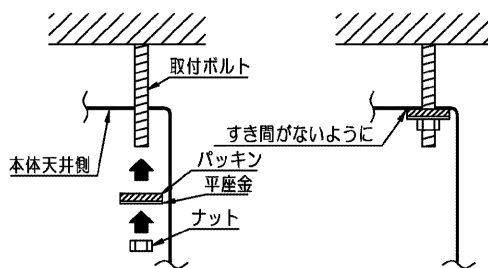


(図4)

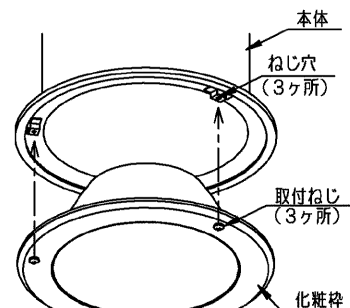

(図5)


4 調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置を使用して調光（約5%～100%（全光））を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

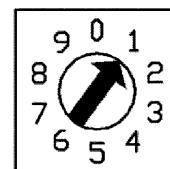

（図6）

1. コントルクス（FLコントルクスPD）をご使用になる場合
 - （1）FLコントルクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
・DF-70170-PD ・DF-70171-PD
 - （2）上記コントルクスの設定スイッチは以下の仕様を参考に（図6）のようにセットしてください。
①「約5%～100%（全光）」ダイヤル設定1（図6）
 - （3）その他のコントルクスと組み合わせてご使用になる場合は別途お問い合わせください。
※白熱電球用コントルクス（2線式）と組み合わせて使用することはできません。
火災の原因となります。
 - （4）電源線の他に調光信号線（2線）が必要になります。
 - （5）コントルクスと照明器具との配線最遠長は200m以下としてください。ただし、コントルクスから照明器具までの距離によっては調光動作にばつぎが生じる場合があります。（図7）
2. その他SESL、MESLと組み合わせてご使用になる場合は別途お問い合わせください。
3. 各制御装置へ接続する場合の最大接続台数は器具商品図面をご確認ください。
（参照URL <http://saturn.tlt.co.jp/product/search.jsp>）

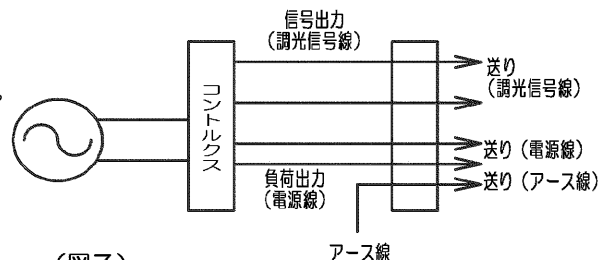


（図7）

調光制御装置との結線図

5 ランプ（別売）の取付方法

1. ランプ下面の▲マークと器具の◀マークを合わせて、ランプをソケットに挿入します。
2. ランプを時計回りにカチッと節度のあるところまで回してください。
※取りはずしの際は、ランプを反時計回りに回してはずしてください。

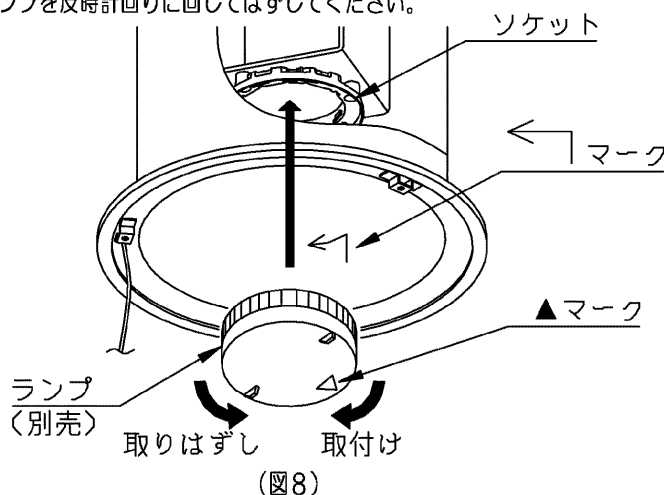

（図8）

■仕様

器具形名	適合ランプ LEDライトエンジン (東芝製)		定格電源電圧	電源周波数	消費電力	入力電流
LEDD-16903-LD9 LEDD-16951-LD9	非調光	LECF/10	100V	50/60Hz	9.8W	0.105A
			200V			0.058A
			242V			0.054A
		LECF/14	100V		14.0W	0.149A
			200V		13.8W	0.078A
			242V			0.070A
		LECF/18	100V		18.5W	0.201A
			200V		18.2W	0.102A
			242V			0.089A
	調光 (ランプ形名末尾に P表記)	LECF/10	100V		10.1W	0.108A
			200V			0.060A
			242V			0.056A
		LECF/14	100V		14.2W	0.151A
			200V		14.1W	0.079A
			242V			0.071A
		LECF19	100V		18.9W	0.207A
			200V			0.105A
			242V			0.092A

■耐薬品性能一覧表 ※LEDD-16951-LD9のみ適用

試験条件：JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準ずる。 23℃で120時間漬浸後の外観変化により判定する。

薬品 部品	塩化ベンザルコニウム	塩化ベンゼトニウム	塩化アルキルジアミノ エチルグリシン	エチルアルコール	次亜塩素酸ナトリウム	ヨードホルム
化粧枠 (SUS クリヤー塗装)	× 塗装フクレ	× 塗装フクレ	○	○	○	× 着色
アクリル (透明)	○	○	○	× 白濁	○	× 着色
パッキン (シリコン)	○	○	○	○	○	× 着色

○：使用上問題ありません。 ×：問題が発生する可能性があります。

■保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です**。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器 (インバータバラスト含む) については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、**【お買い上げ日を確定できるもの】**を添えてお買い上げの販売店 (工事店) までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店 (工事店) にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店 (工事店) または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。
(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お読みになったあとも必ず保管してください

日本国内専用
Use only in Japan