

TOSHIBA

東芝LED照明器具取扱説明書

対象機種	LEDB83003 LEDB83004
適合ランプ(別売)	東芝電源内蔵直管形LEDランプ LDM20
推奨ランプ(別売)	東芝電源内蔵直管形LEDランプ LDM20SS・N/10/10

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

- 配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 ●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。 ●調光器と組み合わせて使用できません。組み合わせて使用すると発煙、短寿命の原因となります。 <p style="text-align: center;">! 取り付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●この器具は、天井面・壁面取付専用です。指定以外の場所には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。 ●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所(温泉地など)では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。 ●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。 <p style="text-align: center;">! 使用環境</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。 <p style="text-align: center;">! 改造</p>

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。 <p style="text-align: center;">! 電源電圧</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押ししたりするような場所には取り付けしないでください。落下や破損の原因となります。 ●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。 ●壁紙や天井クロス素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。 <p style="text-align: center;">! 使用環境</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。点滅不良、火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計されています。) 	

●お客様へ 使用上のご注意

- この器具の取り付け、取り外しには資格が必要です。取り付け、取り外しは、販売店、工事店に依頼してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●ランプは、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合ランプを使用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具の変形、変色、火災の原因となります。 <p style="text-align: center;">! ランプ交換</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れ等によりセードやランプをはずし、再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、セードやランプの落下の原因となります。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●点灯中及び消灯直後は、器具が高温になっており、手を触れないでください。やけどの原因となります。 ●布や紙などを被せたりしないでください。火災の原因となります。 ●LED光源を直視しないでください。 <p style="text-align: center;">! 高温</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。 ●ソケット、セード、ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。 <p style="text-align: center;">! 保守</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



■各部のなまえ

※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

壁面・天井面取付兼用 傾斜天井取付可

屋内用

- 付属品
- ・座付木ねじ...2本

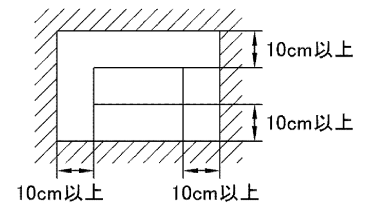

器具周囲面より10cm以上離して取り付けてください。

■器具の取り付けかた ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

アース端子 (LEDB83003のみ) 必要に応じてアース線を取り付けてください。



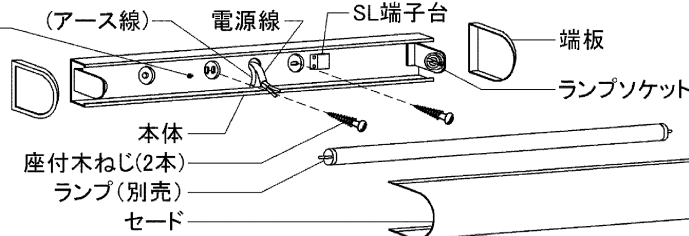


図-1

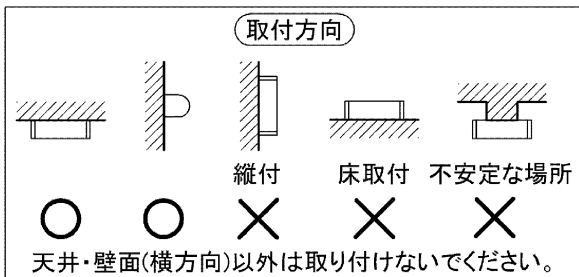

取付方向

天井・壁面(横方向)以外は取り付けないでください。



両側のエンドキャップをはずし、セードをつぼめながら本体からはずしてください。取り付けの際は逆の手順で行ってください。

図-2 セードの取りはずしかた・取り付けかた

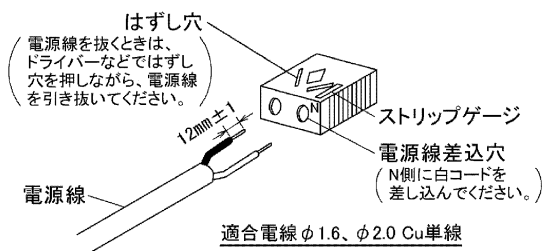


図-3 SL端子台

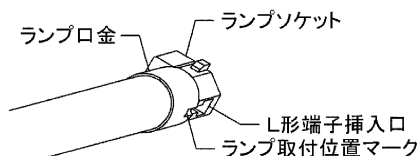


図-4 ランプの取付

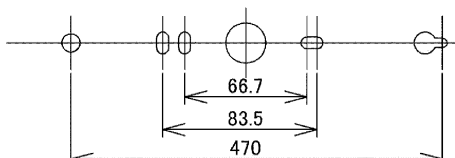


図-5 取り付け寸法図

1. 器具取り付けの前に

- ① 器具を取り付ける前に壁からの距離を確認してください。左右の端板をはずし、セードをはずしてください。(図-1、2)

2. 器具を取り付ける

- ① 図-5の取り付け寸法図を参照し、取付面より電源線を引き出してください。(図-5)
- ② 本体の電源線穴より電源線を引き出してください。(図-1)
- ③ 取付方向に従って付属の座付木ねじ(2本)で本体を取付面に確実に取り付けてください。(図-1)

⚠ 警告

この器具の取り付けには方向性があります。左図のように、天井・壁面(横方向)以外は取り付けないでください。指定方向以外の取り付けを行うと、感電・火災の原因となります。器具を縦方向に取り付けると、セードがはずれる恐れがありますので器具を水平方向になるように取り付けてください。

- ④ 電源線をSL端子台に確実に奥まで差し込んでください。(図-3) (LEDB83003は必要に応じてアース線をアース端子に取り付けてください。(図-1))

⚠ 警告

- 電源線皮むき寸法は12±1mmで、垂直にカットしてください。
- 電源線は確実に奥まで差し込み、端子部に無理な力を加えないでください。(感電・火災の原因)

⚠ 警告 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- 電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mmの単線を使用してください。
- 曲がった電源線及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったりまわしたりしないでください。
- ポリエチレン系絶縁材を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、器具内に引き込んだケーブルの外部被覆(シース)を除去し、絶縁体を露出したままにせず、黒色テープまたはチューブで覆い、全線心に遮光処理を行ってください。

注)電源線を抜くときは、SL端子台のはずし穴にマイナスドライバーを差し込み、電源線を引き抜いてください。(図-3)

3. ランプの取り付けかた

- ① LEDランプの両側のL形端子をランプソケットに差し込んだ後90°回転させ、LEDランプを確実に取り付けてください。
- ② LEDランプの正常取付状態は、ランプロ金のランプ取付位置マークがランプソケットのL形端子挿入口と同じ位置になるようにランプを回転させ調整してください。(図-4) LEDランプを取りはずすときは、LEDランプを90°回転させると取りはずすことができます。

4. セードを取り付ける

- ① セードをつぼめて本体に差し込み、エンドキャップをかぶせて取り付けてください。(図-2)

⚠ 警告 落下の原因となります。

器具およびランプの取り付けは確実に行ってください。取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

■使用上のご注意

- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が短い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでの使用はできません。

■故障ではありません

- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

■お手入れのしかた

▲注意 お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。

▲警告



- 器具に直接水をかけて洗わないでください。水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。

▲注意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色、破損の原因となります。

■仕様

※適合ランプ・推奨ランプの仕様です。
 ※適合ランプ・推奨ランプの消費電力、入力電流値は、取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。
 ※適合ランプ・推奨ランプの詳細については、商品図面をご覧ください。ランプは仕様変更の為、モデルチェンジする場合(形名変更あり)があります。

適合ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)
電源内臓直管形LEDランプ LDM20SS  GZ16口金	AC100	50/60	0.105	10
推奨ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)
電源内臓直管形LEDランプ LDM20SS・N/10/10  GZ16口金	AC100	50/60	0.105	10

▲安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。※「安全チェックシート」は当社ホームページに記載しています。
- 3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置については3年間です。
- ・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
 弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~18:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)

FAX 0570-000-661(通信料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。