

対象機種	LEDP88083 LEDP88084
適合ランプ(別売)	LED電球ミニクリプトン形(E17口金) ネック部スリムタイプLED電球専用 LDA7N-G-E17/S/60Wまで
推奨ランプ(別売)	LED電球ミニクリプトン形(E17口金) LDA4L-G-E17/S/40W

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

- 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- 配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。
- 引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
- 電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- 施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。
- 調光器対応でないランプ(LEDユニット)は、調光器と組み合わせて使用できません。組み合わせて使用すると破損、発煙、短寿命の原因となります。
- センサーと組み合わせた場合、ちらつく場合があります。

●この器具は、天井取付専用です。傾斜天井・壁面等には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

●引掛シーリングは天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井、弱い天井などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、落下の原因となります。

●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所(温泉地など)では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。

●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。

●次のような配線器具には取り付けしないでください。火災・感電・落下してけがの原因となります。次のような場合は配線器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。(※照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。)

破損しているもの グラグラしたり、取り付けが不十分なもの 電源端子露出タイプ

●器具を改造・分解したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。
- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。)

●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押ししたりするような場所には取り付けしないでください。落下や破損の原因となります。

●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。

●壁紙や天井クロスの素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。

●お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになった後も必ず保管してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ランプは、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合ランプを使用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具の変形、変色、火災の原因となります。

●お手入れ等によりグローブやランプをはずし、再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備がありますと、グローブやランプの落下の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 点灯中及び消灯直後(約20分)は、器具及びランプが高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。
- ソケット、ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。

■各部のなまえ


天井面取付専用 傾斜天井取付不可

屋内用

- 付属品
- ・引掛シーリングボディ…1個
- ・木ねじ…2本

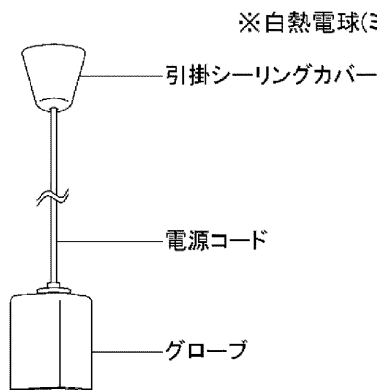

※白熱電球(ミニクリプトンランプ)は使用できません。

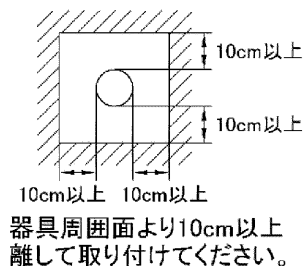

■器具を取付ける前に



高さ約11mm
埋込引掛
シーリング




高さ約11mm
ハンガー付
埋込引掛シーリング



高さ約22mm
丸形引掛
シーリング



高さ約22mm
ハンガー付
埋込引掛シーリング



高さ約22mm
角形引掛
シーリング



高さ約22mm
高荷重・耐熱形
引掛シーリング

⚠ 警告

この器具は、左図以外の引掛シーリングには取り付けしないでください。落下の原因となります。

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングボディが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングボディの取り付けを電気工事に依頼してください。
(※配線器具等の工事に関しては、主任電気工事士の管理が義務付けられています。)

ただし、引掛シーリングカバーに埋込型引掛シーリングボディは収納できません。
※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

■器具の取り付けかた ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

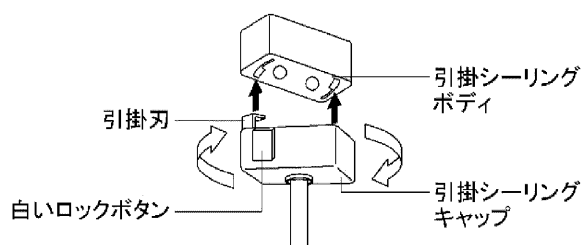


図-1

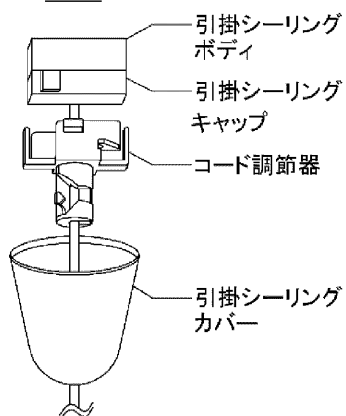


図-2

1. 器具を取り付ける

電源コードをまっすぐに伸ばしてから、器具の取り付けを行ってください。

- ① 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右に回してください。(図-1)
- ② コード調節器を押し上げ、引掛けシーリングキャップにはめこみます。
- ③ 引掛シーリングカバーをしっかりと押し上げ、引掛シーリングキャップにかぶせ取り付けしてください。(図-2)

⚠ 注意 落下の原因となります。

白いロックボタンを押さずに左に回し、引掛シーリングキャップがはずれないことを確認してください。

⚠ 警告 落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

■器具の取り付けかた

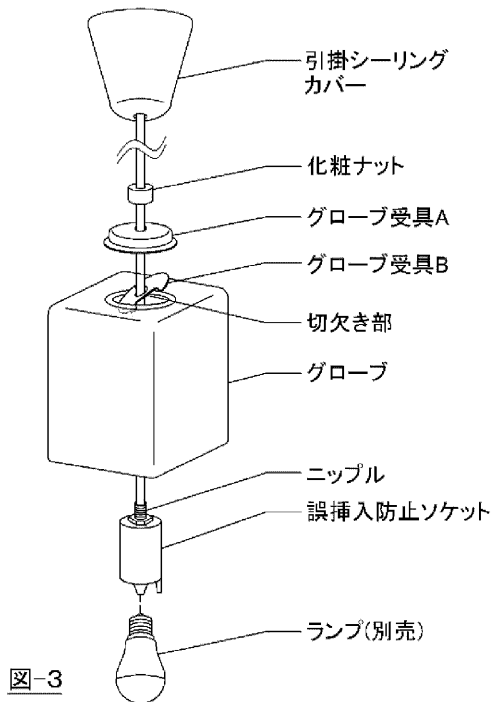


図-3

- ④ 化粧ナットをゆるめ、グローブにソケット、グローブ受具Bを通してください。グローブ受具Bは左図のように傾け、切欠き部でグローブをよけて通します。(図-3)
- ⑤ ランプ(別売)をソケットに取り付けてください。(図-3)
- ⑥ ソケットからでているニップルをグローブ受具B、グローブ受具Aの順に通して化粧ナットをねじ込み、固定してください。(図-3)

⚠ 警告 落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

⚠ 注意 破損の原因となります。

化粧ナットを締め込んだ後、グローブの位置合せはしないでください。
グローブの割れの原因となります。

2. 器具の取りはずしかた

- ① 器具を天井から取りはずす場合は、引掛シーリングキャップが完全に見えるまで引掛シーリングカバーを下げてください。(図-4)
- ② 白いロックボタンを押しながら引掛シーリングキャップを左へ回してはずしてください。(図-4)

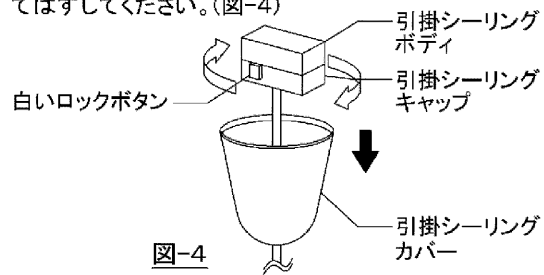


図-4

■コードの収納方法

※コードの収納は、セード・ランプを取り付けた状態で行ってください。

- ① 引掛シーリングキャップ、コード調整器、コードが示されています。
- ② 余分な長さのコードを引き上げて輪を作ってください。
※コードの根元をツメに引掛けてください。
※コードは500mmまで収納できません。
- ③ (裏側にもあります) フックが示されています。
- ④ コードの輪をコード調整器にきつく巻きつけ、最後は輪の先端をフック(4ヶ所のいずれか)に引掛けてください。
※巻きつけがゆるいと、引掛シーリングカバーが取り付けられない場合があります。きつく巻きつけてください。
- ⑤ コードを押さえながら、引掛シーリングカバーを天井面まで引き上げてください。
- ⑥ 天井との間にすき間がないこと、傾いたりしていないことを確認してください。すき間や傾きがある場合は、手順①からやり直してください。

■使用上のご注意

- LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が短い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでのご使用はできません。

■故障ではありません

- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

■仕様

- ※適合ランプの仕様です。
- ※適合ランプの消費電力、入力電流値は、取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。
- ※適合ランプの詳細については、商品図面をご覧ください。ランプは仕様変更の為、モデルチェンジする場合(形名変更あり)があります。

適合ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)
LDA7N-G-E17/S/60W	AC100	50/60	7.0	0.12
推奨ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)
LDA4L-G-E17/S/40W	AC100	50/60	4.2	0.073

※誤挿入防止ソケットを使用しているため取り付けられないLED電球があります。ネック部スリムタイプのLED電球を使用してください。

■お手入れのしかた

△ 注 意

お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。
- ガラス部品を清掃する際は、中性洗剤を含ませたスポンジなどでやさしく洗い、水洗いしてよく乾燥させます。凸凹のあるものはスプレー式のガラスクリーナーをふきつけて、乾いた布で拭き取ると効果的です。

△ 警 告

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。

△ 注 意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

△ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。※「安全チェックシート」は当社ホームページに記載しています。
- 3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

東芝照明器具保証書	
形 名	
お名前	ふりがな
★お客様住所	様
電話	市 外 市 内 番 号 呼
保証期間	本 体 1 年 ★お買い上げ日 年 月 日から
★販売店	住所・店名 電話

東芝ライテック株式会社

住空間照明機器事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 TEL(044)331-7553

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

- 1.本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
- 2.修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

(右記をご覧ください)

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048(通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)

FAX 0570-000-661(通話料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになった後も必ず保存してください。

保証2(PN)

4

(1621619)D