TOSHIBA
Leading Innovation >>>

保管用

東芝LED照明器具取扱説明書

対象器具	LEDD-75011MN-LD9　LEDD-75011MW-LD9　LEDD-75011MWW-LD9　LEDD-75013MN-LD9　LEDD-75013MW-LD9　LEDD-75013MWW-LD9 LEDD-95011MN-LD9　LEDD-95011MW-LD9　LEDD-95011MWW-LD9　LEDD-95013MN-LD9　LEDD-95013MW-LD9　LEDD-95013MWW-LD9
埋込穴寸法	φ150±2mm

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ
●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
●照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ
●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取付けは、本体表示並びに本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
●調光制御装置には必ず適合する機種を組み合わせてください。誤って使用しますと誤動作、火災の原因となります。適合するコントルクスは「ＦＬコントルクスＰＤ（４線式）」です。詳細は裏面７項「調光制御装置の施工上の注意」をご参照ください。白熱電球用コントルクス（２線式）と組み合わせて使用することはできません。
（調光を行わない場合でも、白熱電球用コントルクスと組み合わせて使用することはできません。火災、故障の原因となります。）
●電源線および調光信号線接続は、本取扱説明書の「器具の取付け方」に従って行ってください。端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。
●この器具と専用電源との組み合わせで、送り容量は１５Ａです、容量を超えると発熱、火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
●器具の取付けの際は手袋を着用してください。
けがの原因となります。
●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
●この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁には、取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
●器具の取付けは、質量の耐える所に、「器具の取付け方」に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。
●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因になります。（Ｄ種（第三種）接地工事）
●本体と電源ユニットは７ｃｍ以上離して設置してください。発熱による短寿命、火災の原因となります。
●この器具は必ず同梱の専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
●器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。
器具落下、感電、火災の原因となります。
●本体と電源ユニットを接続するケーブルを引っ張ったり、持ち上げたりして、コネクタに張力が掛からない様にしてください。器具落下、感電の原因となります。
●器具と被照射物との距離は0.3m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。

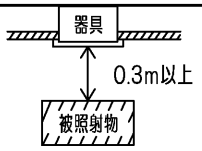

■この器具は断熱施工不可です。

断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。



⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用です（ＩＰ２０）。水に直接触れる場所で使用しないでください。
●器具に表示された電源電圧（定格電圧±６％以内）以外の電圧で使用しないでください。
間違って使用するとＬＥＤ電源ユニット、器具などの短寿命、火災の原因となります。
（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。）
●決められた台数以上の器具を接続しないでください。
●腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
●この器具は５℃～３５℃の範囲で使用できます。高温で使用しますと火災、ＬＥＤ短寿命の原因となります。
●器具を密閉した空間に設置しないでください。ＬＥＤ短寿命の原因となります。

お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
●電源ユニットのケースを開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりではなく、感電、火災等危険を生じる原因となります。

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


●安全上、ＬＥＤ光源を直視しないでください。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度３０℃、年間３０００時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
●ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
●ＬＥＤ光源は器具組込みの為、交換できません。
●異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に１回は工事店等の専門家による点検を実施してください。
（「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。）
●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。


■お手入れについて

●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
●金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。
●乾いた柔かい布でふき取るか、柔かい布を中性洗剤の1～2%の水溶液を用いて浸し、よくしぼってから汚れた部分を軽くふきとってください。
●アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
●洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

0034182B

■各部のなまえ

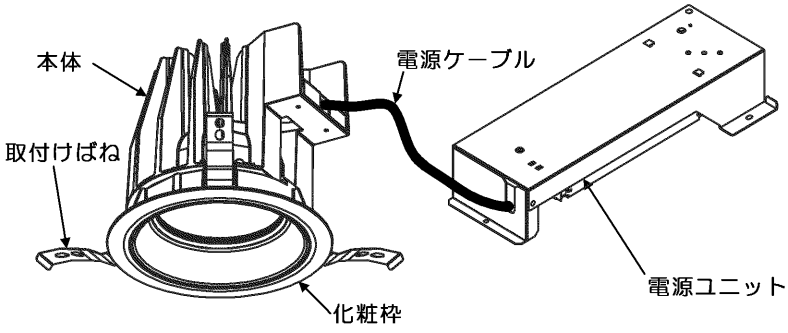

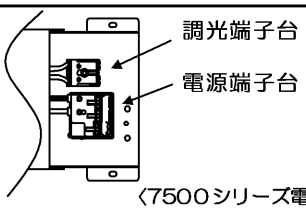

〈7500シリーズ電気特性〉

入力電圧	100V	200V	242V
入力電流	622mA	310mA	265mA
消費電力	62.0W	60.0W	60.0W

〈9000シリーズ電気特性〉

入力電圧	100V	200V	242V
入力電流	750mA	369mA	313mA
消費電力	74.8W	72.0W	72.0W

※この取扱説明書は同種類の製品と共通になっておりますので、姿図が違っている場合があります。


■器具の取付け方

1 器具の埋込穴


1.天井に埋込み穴（Φ150±2mm）をあけてください。
2.取付け前に器具質量や操作に十分耐えられるよう、取付け部の強度を確保してください。
※薄い天井、傾斜天井、ロックウール等の柔かい天井、壁面に取付けないでください。
※取付け可能天井厚は、5mm~25mmです。
※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあけてください。
注）取付けに不備があると器具落下の原因となります。
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。

2 製品の取扱い注意事項

（図1、図2）のように電源ユニットを持ち、本体を上下左右の方向に動かさないでください。
電源ケーブルの抜け、断線等により不点の原因となります。

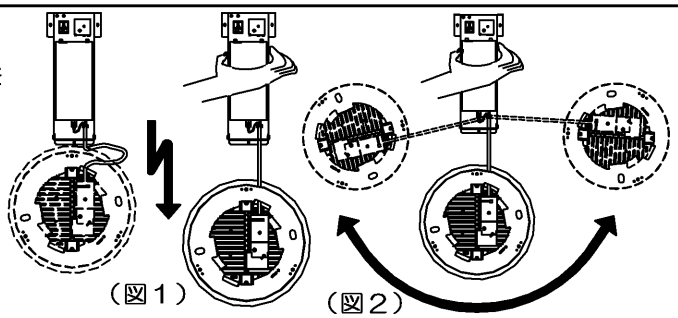


器具を持つ際は（図3）のように電源ユニットと本体の両方を持ってください。

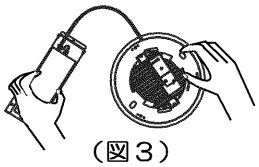
（図3）


3 電源線および調光信号線の接続


（7項「調光制御装置の施工上の注意」もあわせてお読みください。）
1.電源線・調光信号線の被覆を（図4）のようにストリップしてください。
※棒状端子を使用しないでください。
2.電源線を（図5）のように確実に電源ユニットの電源端子台の奥まで差し込んでください。
※電源端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりした状態で差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
※送り容量は本体表示に従い15A以下で使用してください。
※端子台に張力がかからないように電源線を施工してください。
3.アース線を用いてD種(第三種）接地工事を施してください。
※アースが不完全な場合には感電の原因になります。

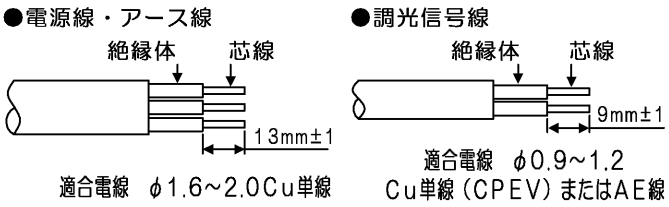

（図4）

4.調光制御装置からの調光信号線（DC12V）を調光端子台に接続してください。
※誤結線は器具故障の原因となります。電源線（AC100~242V）を調光端子台に接続しないでください。
5.電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、（図7）のようにリリースボタンをマイナスドライバーでまっすぐに押し込んで引き抜いてください。
リリースボタン以外を押すと、感電、故障の原因となります。
※使用工具は、先端が6~7mmの電工マイナスドライバーを使用してください。これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなり、電源線の解除ができなくなる恐れがあります。
※絶対に電線を回転させて無理に引き抜かないでください。接触不良の原因となります。
6.調光信号線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンを押しながら引き抜いてください。

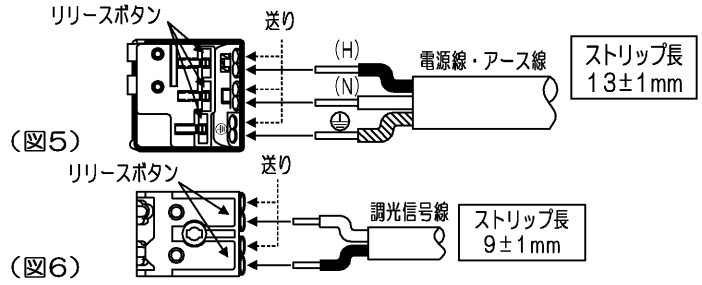


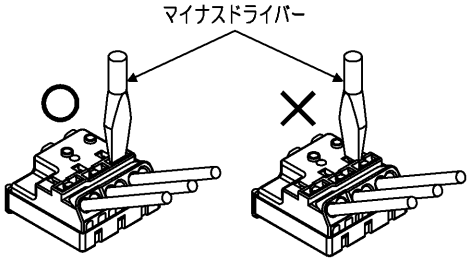

（図7）

4 電源ユニットの設置方法


電源ユニットは横転。逆転、浮かないように必ず正しい方向に設置してください。
誤った設置をすると、発熱、火災の原因となります。（図8）
電源ユニットは器具や外箱を使用せずにご使用いただけます。

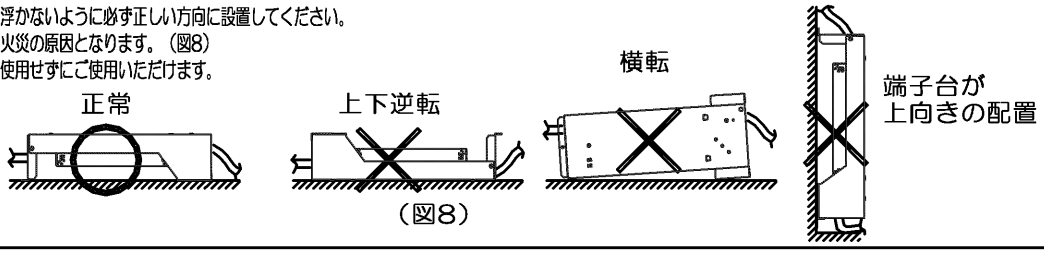

（図8）

5 断熱材・防音材の施工方法


・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
・住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法は、（図9）のとおりです。
・電源線、調光信号線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。

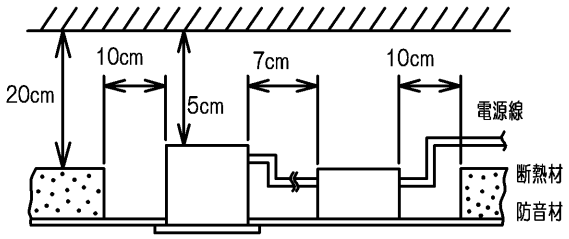


（図9）

6 電源ユニット、器具本体の天井取付方法


（注）取付けに不備があると落下の原因となります。
1.電源ユニットを埋込穴から斜めに挿入して設置してください。（図10）
2.電源側の取付けばね（2ヶ所）を矢印の方向へ押さえ付けて天井に引っ掛けてください。（図11）
3.取付けばね（3ヶ所）を矢印の方向へ押さえ付けて器具本体を埋込穴に、斜めに挿入してください。（図12）
4.器具本体をまっすぐにしてゆっくりと押し上げ、確実に取付けてください。（図13）
（注）器具を天井から取りはずす際には、ゆっくり器具を引き下げ、取付けばねを押さえ付けながら取りはずしてください。
無理に引き下げようとすると天井破壊の恐れがあります。

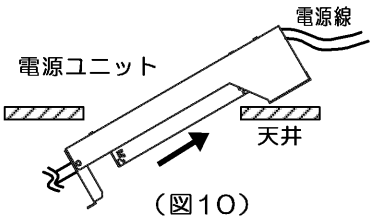


（図10）

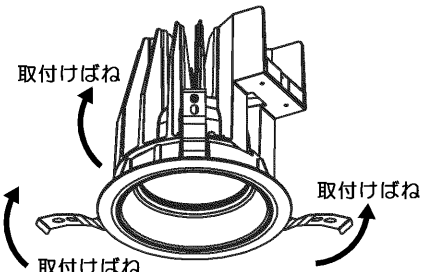

（図11）

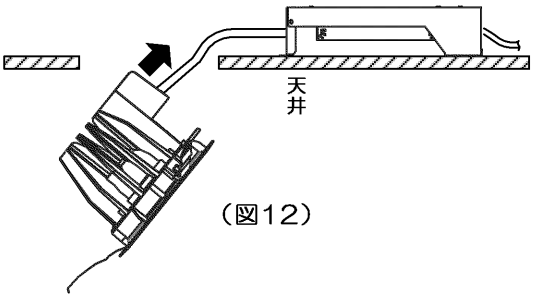


（図12）

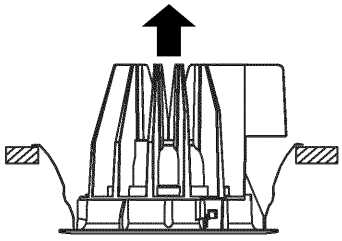

（図13）

7 配線方法

※器具本体に電源線を接触させないでください。 感電、火災の原因となります。（図14）

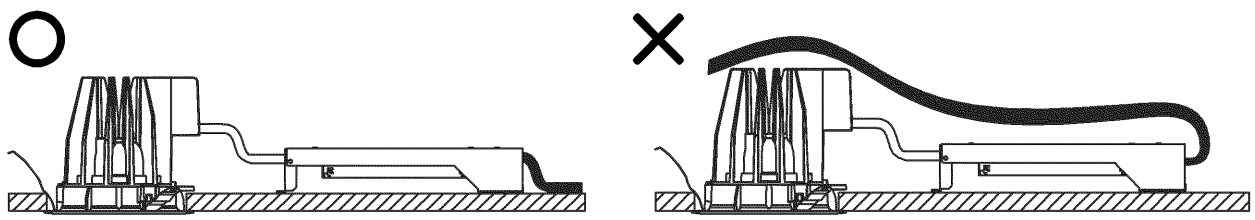


（図14）

0034182B


8 調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置を使用して調光（約5%～100%（全光））を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

1.コントルクス（ＦＬコントルクスPD）をご使用になる場合
（1）ＦＬコントルクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
・DF-70170-PD
（2）上記コントルクスの設定スイッチは以下の仕様を参考に（図15）のようにセットしてください。
フェード機能・・・徐々に光が明るく又は、暗く変化する機能です。
①「約5%～１００%（全光）」フェード機能なし → ダイヤル設定1（図15）
（3）その他のコントルクスと組み合わせてご使用になる場合は別途お問い合わせください。
※白熱電球用コントルクス（２線式）と組み合わせて使用することはできません。
火災の原因となります。
（4）電源線の他に調光信号線（２線）が必要になります。
（5）コントルクスと照明器具との配線最遠長は２００m以下としてください。
ただし、コントルクスから照明器具までの距離によっては調光動作にばらつきが生じる場合があります。（図16）
2.その他ＳＥＳＬ、ＭＥＳＬと組み合わせてご使用になる場合は別途お問い合わせください。
3.各制御装置へ接続する場合の最大接続台数は器具商品図面をご確認ください。
（参照URL http://saturn.tlt.co.jp/product/search.jsp）



（図１５）

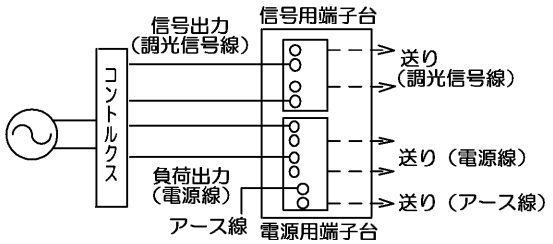

調光制御装置との結線図
（図１６）

■保証とアフターサービス

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置については3年間です。
・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項
1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。
・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお知らせください。

部品について
・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後６年間保有しています。
補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。
（セード・グローブなどは含まれません。）

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社　〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。