

- ・この説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ・有資格者以外の方の電気工事は、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。

安全に関するご注意

⚠ 警告


- ・施工時、点検時には必ず主電源を切ってください。
電源が入ったままの施工、点検は感電・短絡の原因となります。

⚠ 注意

- ・単相3線式の電源をブレーカに接続する場合は、各相を正しく接続してください。
相を間違えると異常電圧が発生し、発熱・発火の原因となります。
- ・端子ねじは推奨締付けトルクで締付けてください。
端子ねじの緩みは、発熱・発火の原因となります。

■設置・施工に関するご注意

- ・容易に操作・点検できる場所に取付けてください。
戸棚・便所・浴室などの内部には取付けないでください。
- ・高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・振動・衝撃など、異常な環境での使用は避けてください。
機能を損ないます。
- ・屋内で使用してください。屋外や水のかかる場所には使用できません。
- ・ボックスを取付ける壁面は、平らな面を選び、適切なねじ締め力で取付けてください。
凸凹のある場所へ無理に取付けたり、ねじ締め力が強すぎると、
ベースがひずみ正常な取付けが維持できません。
- ・ボックスの前部には、障害になるようなものを置かないでください。
- ・カバーなどは、取付け施工後、軽く引いて外れないことを確認してください。
- ・施工後及び点検時にはブレーカなどの導電部締付けねじ部の増締めを行い、
ゆるみがないことをご確認ください。

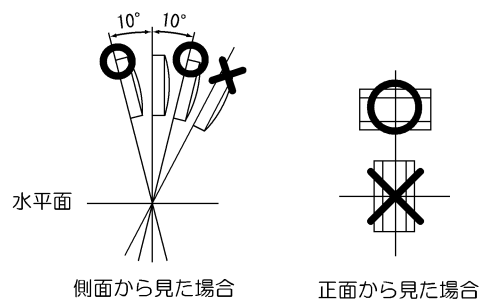


■清掃について

- ・ボックスの清掃は乾布で行ってください。
- ・シンナー・ベンジンなどの薬品、油、酸性・中性・アルカリ性洗剤をボックスに付けないでください。
樹脂が変色・劣化・破損する恐れがあります。

■取付け方法及びご注意

- ・ボックスの取付けは、天井・壁等の面から本体までに15mm以上、下側面から30mm以上の間隔をあけてください。
カバーの取付け取外しが困難となります。

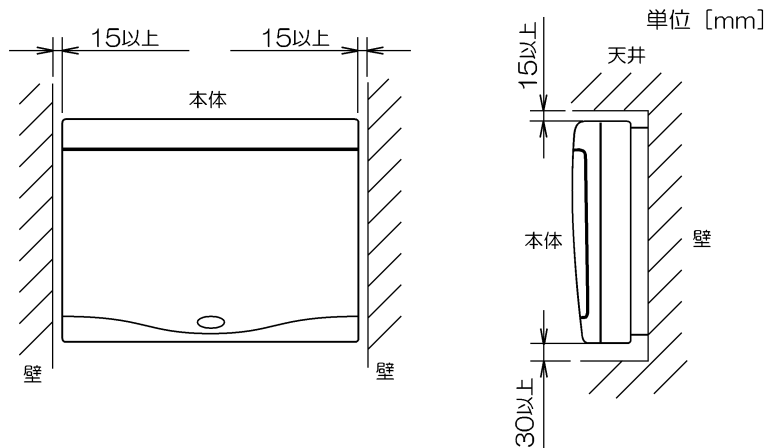

○ 露出取付け

ボックス底面の配線孔に合わせて壁に必要な穴を開けてください。

○ 半埋込取付け

壁に半埋込用の穴を開けてください。

穴開け寸法


(露出・半埋込共用型)

ヨコ：(本体ヨコ寸法 mm) - (15~20 mm)

タテ：300~305mm・フカサ：30mm


ボックス底面の取付用穴と側面の薄膜(取付用穴)を利用して、ねじなどでボックスを固定してください。ねじ止め部には支持材などにて補強してください。

(ねじ止め部は支持材とのすき間が無いように調整してください。開口寸法が小さい場合や大きすぎる場合に無理に取付けるとボックスが変形するおそれがあります。)

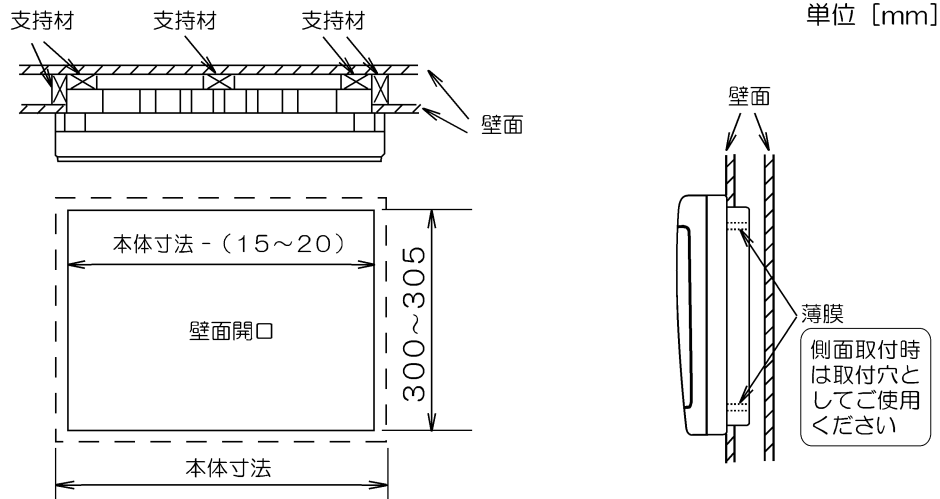

■カバーの取外し方

ボックス下部のプッシュボタンを押しながらカバーを手前に持上げてください。

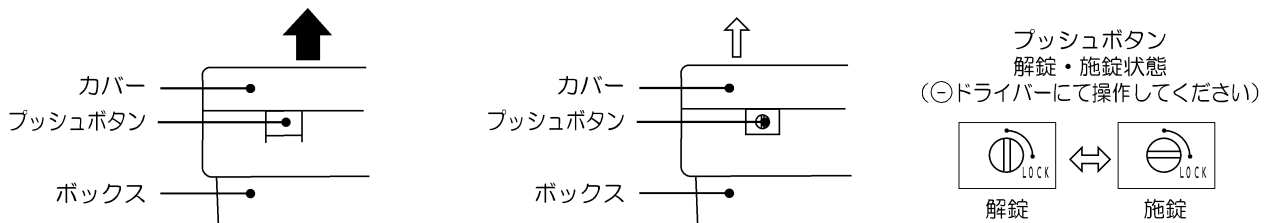

カバーの取付け・取外しは解錠状態にて行ってください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料)

FAX 0570-000-661 (通話料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

お願い ・工事が終わったら、施工電気工事業者名(指定がある場合は連絡先)をご記入後、お客様に取扱方法を説明し、お渡しください。
施工業者名 連絡先

東芝ライテック株式会社

住空間照明機器事業部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

C903431210

(638TFNJ-HP) A