

対象器具	断熱施工用非常用照明器具（SB形） 適合断熱工法：ブローイング工法・マット敷き工法
	LEDEM13221SBN
蓄電池	3HR-AH-BE

このたびは東芝非常用照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
リモコン点検としてご使用になる際には、点検用リモコン（FRC-1823T SET）の取扱説明書をご参照ください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


施工上のご注意

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	●器具を改造したり、部品の追加、蓄電池以外の部品の交換は絶対におやめください。器具落下感電、火災の原因となります。
	●一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や、振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所には使用しないでください。変質、変色、絶縁不良、火災、器具落下の原因となります。
	●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
 禁止	●レンズはガラス製のため、取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
	●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
	●器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、火災の原因となります。
	●電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行ってください。接続が不完全な場合は接続不良による発熱、火災の原因となります。
 必ず実施	●この器具は（一社）日本照明工業会、断熱施工用SB形ダウンライト適合品です。 ●ブローイング工法、マット敷き工法どちらの断熱施工天井にも取付けることができます。その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。 ●器具の取付け部分以外の本体外郭が天井の造営物や、ダクトなどの設備に触れないように施工してください。
	
	●器具の取り付けの際は手袋を着用してください。ケガの原因となります。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	●この器具は、周囲温度5℃～35℃以外では使用しないでください。高温で使用しますと火災の原因となります。
	●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外で使用しないでください。間違えて使用しますとLEDモジュール、点灯ユニットの短寿命、火災の原因となります。
	●この器具は、屋内専用です。屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。
 お願い	●電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで放置すると過放電状態になりますので、おやめください。
	●内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。また、この器具は非常時専用形のため、平常時には点灯いたしません。
	●工事完了から、使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで器具を放置し、その後、蓄電池をはずし、保存してください。
	●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場所があります。

■各部のなまえ


連続48時間以上充電してからお使いください。

※電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

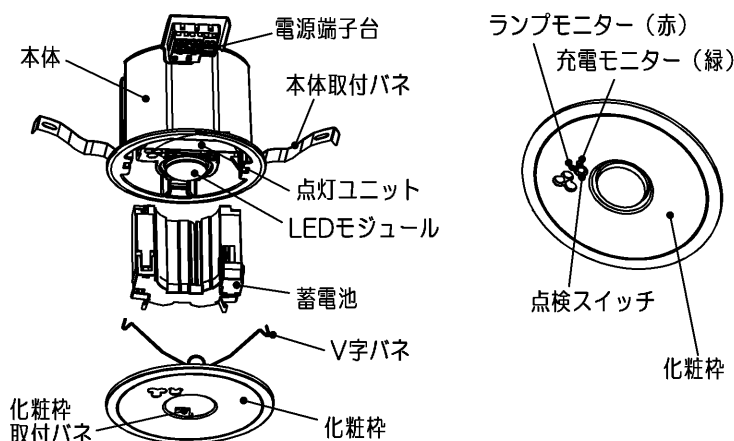

■器具の回路図


A: 充電モニター B: 点検スイッチ C: ランプモニター D: リモコン受光部 E: 送信LED

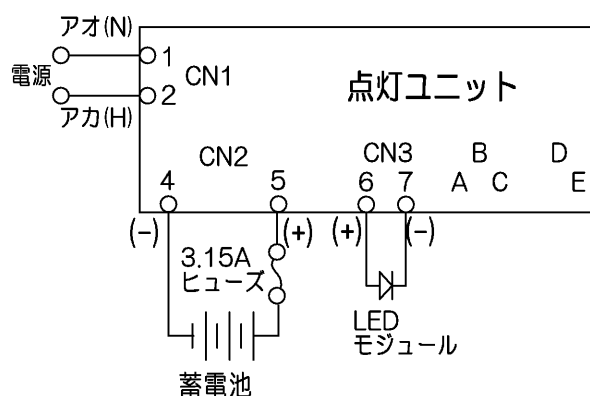

■器具の取付方法

1 器具の埋込穴

- 天井に埋込穴をあける前に、器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
※ロックワール等の柔らかい天井材に取り付ける場合には、必ず取付金具と天井との間に補強材を入れてください。
- 天井の厚さを確認してください。
※取付可能天井厚は、9mm～25mmです。
※薄い天井、傾斜天井、壁面には取り付けないでください。器具落下の原因となります。
- 天井に埋込穴(φ100+2、-1mm)をあけてください。(図1)
※取付面がクロス貼りの場合、クロスが器具に挟み込まないようにしてください。器具落下、天井面とのすきまの原因となります。

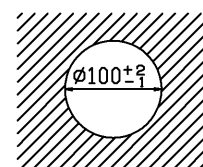


(図1)


2 電源線の接続と抜きかた

電源回路は必ず分電盤からの専用回路としてください。


- 電源線の被覆を端子台に表示されたストリップゲージに合わせ、所定の長さ(12mm～14mm)にストリップしてください。(図2)
- 電源線を(図3)のように端子台の奥まで差し込んでください。
※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。
接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
※送り配線の容量は10Aまでです。
容量をオーバーすると火災の原因となります。
※棒状端子を使用しないでください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。
- 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、図4のようリリースボタンをマイナスドライバーで真っ直ぐに押し込んで電源線を引き抜いてください。不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。

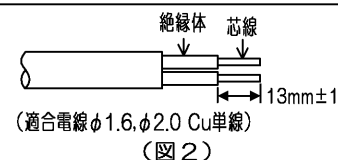

(図2)

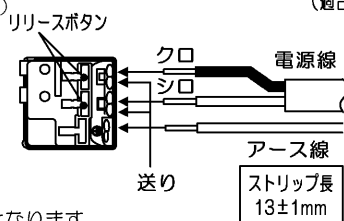

(図3)

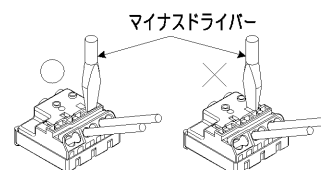


(図4)




3 本体の取付方法

(注) 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。



1. 器具本体に蓄電池を真上方向からまっすぐ挿入し、接続パネ（2ヶ所）を器具本体爪部に確実に押し込んでください。（図5）
取り付け後、接続パネが2ヶ所とも嵌合していること、本体を逆さにしても蓄電池が落ちてこないことをご確認ください。接続が不完全な場合、非常点灯しません。

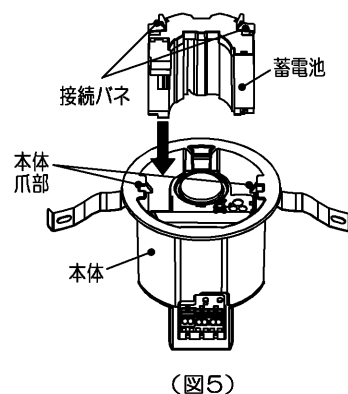

2. 「電源線の接続と抜きかた」に従って電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
入力電圧150Vを超えてご使用される場合は、アース工事を確実に行ってください。
3. 器具本体の電源端子台側から埋込穴に挿入し（図6）
本体取り付けパネ（2ヶ所）を内側へ押さえながら天井へ引っ掛けてください。（図7）
4. 本体を埋込穴にまっすぐ挿入し、確実に取り付けてください。（図8）
※天井裏の障害物が器具に接触しないようにしてください。器具落下、天井面とのすきまの原因となります。

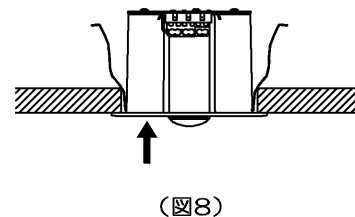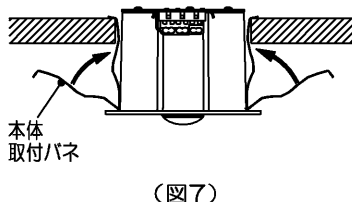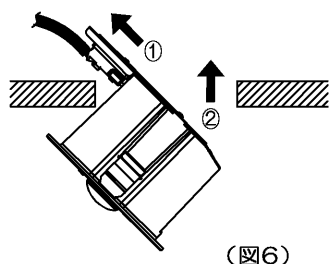


5. 化粧枠のV字パネをつまみながら、本体に化粧枠を引っ掛けてください。（図9）
6. 化粧枠を天井に押し上げ、化粧枠取り付けパネを本体に嵌合させて取付けてください。（図10）

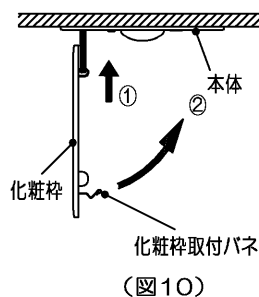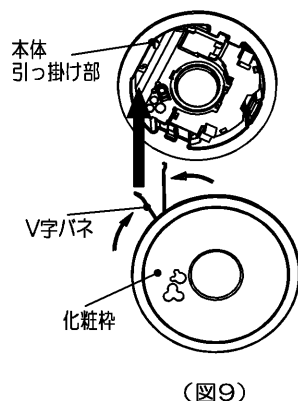

7. 電源を通电してください。
8. 器具が正常に動作するか、充電モニター（緑）の点灯確認と点検スイッチを押して非常点灯の確認をしてください。
ランプモニターはユニットおよびLEDモジュールに異常があった場合に点灯（赤点灯）します。

■蓄電池の交換方法

- 化粧枠を横に押しながらか下に引き下げて、化粧枠を引き下ろして仮吊状態にしてください（図11）
 - 蓄電池の接続パネをつまみながら、蓄電池を引き下げ取り外してください。（図12）
 - 新しい蓄電池を本体に接続してください。
- 分電盤を落として蓄電池の交換をされた場合は、充電モニターが点滅し続けますので点検スイッチを5秒以内に3回押しで正常状態（充電モニターが点灯）に戻してください。
- 「本体の取付方法5.～6.」に従って化粧枠を取付けてください。
 - 充電モニターの点灯確認と点検スイッチを押して非常点灯の確認をしてください。

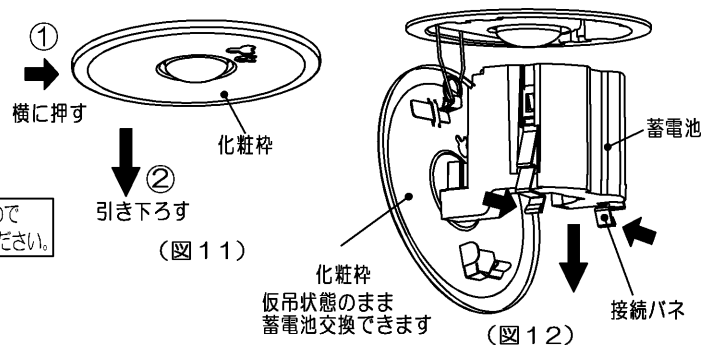

■仕様

形名	平常時電源	入力電流 消費電力	光源	非常時電源	埋込穴寸法(mm)	質量
LEDEM13221SBN	交流50Hzまたは60Hz 100V-242V	0.019A-0.018A 0.80W-1.35W	LED	密閉形Ni-MH蓄電池 3HR-AH+BE 3.6V 1100mAh	φ100+2, -1	0.5 Kg

■モニターランプ表示内容


[正常状態]

充電モニター（緑）	点灯
ランプモニター（赤）	消灯

[自己点検状態]

充電モニター（緑）	点滅
ランプモニター（赤）	点滅

※充電モニター（緑）とランプモニター（赤）は交互点滅します。

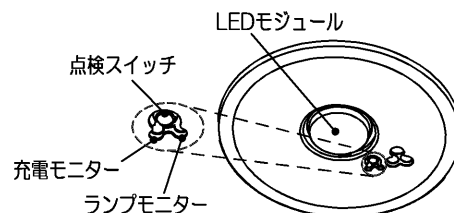

[異常状態]

	モニター表示	考えられる原因	対処方法
充電モニター（緑）	消灯	蓄電池が接続されていない	蓄電池を正しく接続してください。
	点滅	電源線が接続されていない	電源線を正しく接続してください。
		蓄電池の寿命	新しい蓄電池と交換してください。※注1）
ランプモニター（赤）	点灯	LEDモジュールが破損している	取扱説明書に記載の連絡先にご相談ください。


注1）「■蓄電池の交換方法」をご参照ください。

■自己点検（個別制御方式自動点検）の開始方法

※自己点検の開始前に次の項目を確認してください。

下記①～③を満たさない場合は点検モードには切り替わりません。

- ①充電モニター（緑）が点灯している。（蓄電池の充電がされている。）
- ②ランプモニター（赤）が消灯している。（LEDモジュールが正常に動作している。）
- ③操作前に連続48時間以上の充電がされている。

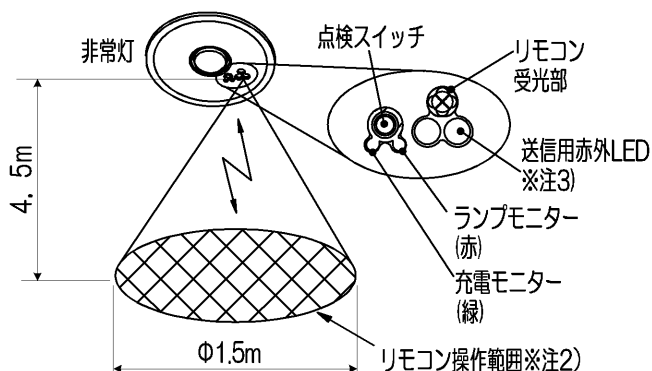


注2) 隣接する器具が動作する可能性がありますのでなるべく器具の真下で操作してください。

注3) 本器具は送信用赤外LEDは1ヶ所です。

▽モニター表示図式例

点灯	☀
消灯	●
点滅	☀ ↔ ●

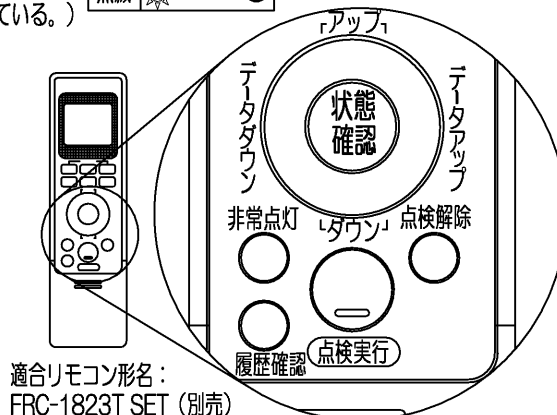

適合リモコン形名：
FRC-1823T SET（別売）

- ・[状態確認]ボタン：器具の現在の状態（蓄電池、LEDモジュール状態、アドレス）が確認できます。
- ・[非常点灯]ボタン：5秒間非常点灯します。
- ・[点検解除]ボタン：自己点検中に押すと自己点検を中断します。
- ・[履歴確認]ボタン：前回の自己点検の結果と日時が確認できます。（リモコンで実施した時に限る）

1. 点検スイッチによる自己点検

	作業内容		LED モジュール	モニター表示		説明
				充電モニター (緑)	ランプモニター (赤)	
1	点検スイッチを5秒間押し続けてください。 (スタンバイモードに移行します。)		非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	●点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに入ったら点検スイッチから手を離してください。	(スイッチを押したままの状態)	非常点灯	緑・赤 同時点滅 		●スタンバイモードは約5秒間です。 ●自己点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 ●充電モニターとランプモニターが交互に点滅を開始し、自己点検開始したことをお知らせします。
		(スイッチを解除した状態)	消灯			
3	スタンバイモードの時に再度点検スイッチを押します。(点検開始)		非常点灯	緑・赤 交互点滅 		
4	自己点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。(自己点検終了)		消灯	点灯 	消灯 ●	●充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。 新しいものと交換してください。


スタンバイモード：電源通電時に点検スイッチを5秒間押し続けた後のモニター（赤・緑）が同時点滅している状態です。5秒間継続します。

自己点検モード：スタンバイモード時（モニター（赤・緑）が同時点滅）に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を離してもモニター（赤・緑）が交互点滅を継続している状態です。

2. リモコンによる点検

	作業内容	LEDモジュール	モニター表示		説明
			充電モニター（緑）	ランプモニター（赤）	
1	リモコンを器具に向けて[点検実行]ボタンを押します。（自己点検開始）	非常点灯	緑・赤 交互点滅 ☀ ↔ ● ↔ ● ↔ ☀ ↔ ☀ ↔ ● ↔ ● ↔ ☀		●自己点検モードに移行します。
2	自己点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯 ☀	消灯 ●	●[状態確認]ボタンで点検後の状態を確認できます。 ●充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

■自己点検（個別制御方式点検）が開始しない場合の確認

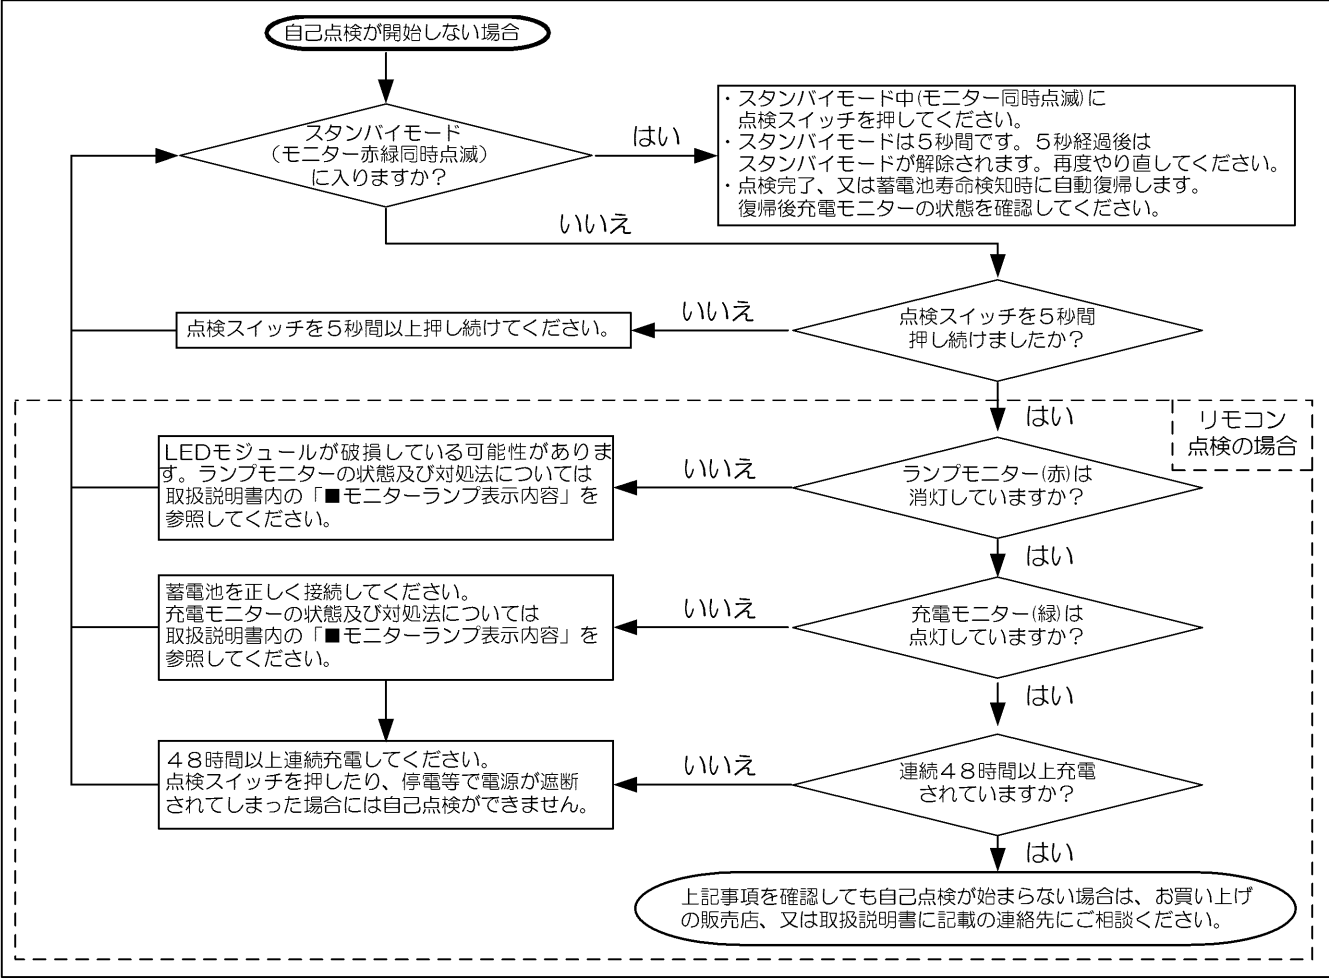

東芝非常用照明器具点検カード

点検責任者

設置 年 月 日 設置場所

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者	点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	
・	外観 切替 性能		・	外観 切替 性能	

●保守と点検方法

1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
3. 充電モニターが点灯しているときは、蓄電池は充電されていません。
4. 非常点灯の性能をチェックするときは連続48時間以上通電し、十分充電したのち、「■自己点検（個別制御方式自動点検）の開始方法」をみて自己点検してください。
5. 30分経過後、自己点検が自動的に終了します。充電モニターが点灯、ランプモニターが消灯状態に復帰していれば正常状態です。
6. 異常状態の場合は、「■モニターランプ表示内容」の対処方法を参照して処置してください。

切り取って必ず保存してください

保証について

- 保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。」但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 離島および離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通信料：有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34