

器具形名	光源色	配光角	オプション部品(別売)
LEDJ10915NW-LS90P	昼白色	広角	落下防止ワイヤー WIRE-L400-P3 WIRE-L400-P3-J
LEDJ10915NM-LS90P		中角	

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
●照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意


警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具取付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 照明制御システム・センサーと組み合わせて使用することはできません。動作不良の原因となります。
- 非調光器具です。調光制御装置には接続しないでください。誤動作、火災の原因となります。
- 電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- 施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。
- 器具と被照射面との距離は1.0m以上、離してご使用ください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。


取付け

- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。〔D種（第三種）接地工事〕
- この器具は、腐食性ガス（塩素、硫黄、クロムなど）雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、激しい振動・衝撃の加わる場所・常時振動している場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。
- 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。


アース工事


使用環境



改造


注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

- この器具はIP65です。
- この器具は-20℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。夏季期間など一時的に40℃まで上昇する場所に使用することは可能です。
- 風速6.0m/s以上の風の吹く場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 硫黄成分を含んだ温泉等では使用しないでください。不点灯による短寿命の原因となります。
- 器具を密閉した空間や筒などで覆われた箇所には取付けしないでください。高温による短寿命の原因となります。
- この器具は100V～242V用器具です。器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用すると器具の短寿命、火災の原因となります。
- 軒下以外の屋外では使用しないでください。
- この器具は天井直付け形専用器具です。
- 器具の取付けには方向性があります。補強の無い天井面への取付、据え置き取付、壁面取付はしないでください。傾斜角度0～30°の天井に取り付け可能です。指定以外の取付けを行うと水気の浸入による絶縁不良、感電、器具の落下や火災の原因となります。


使用環境

<取付け方向>



■お客様へ

使用上のご注意


警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


保守


注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。


- 点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 器具を掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いてください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください傷つけたり、腐食の原因となります。
- 器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換を行ってください。LEDモジュールの設計寿命は60000時間です。光源のみの交換は出来ません。（照明器具の寿命とは異なります。）
- 軒下使用時は日中点灯しないでください。短寿命の原因となります。


接触禁止


保守


使用環境

■各部のなまえ

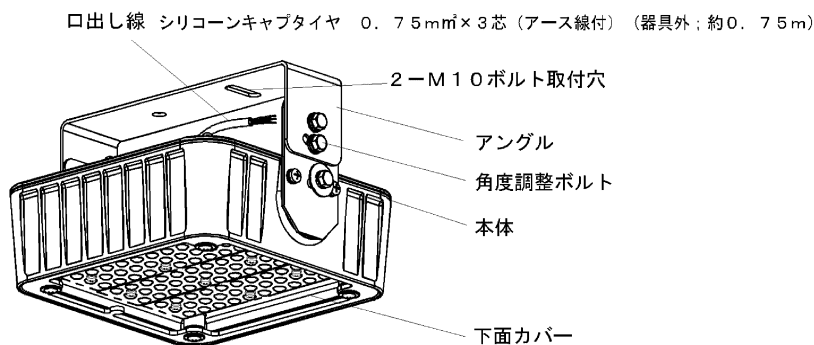

器具形名	配光	塗装色	色温度	入力電圧	入力電流	消費電力	定格周波数	器具質量
LEDJ10915NW-LS90P	広角	白色	昼白色 (5000K)	100V 200V 242V	0.65A (100V時)	65W (100V時)	50/60Hz	5.6kg
LEDJ10915NM-LS90P	中角				0.33A (200V時) 0.28A (242V時)	64W (200V時) 64W (242V時)		

切削油剤の種類	JIS K2241記載 切削油剤					
	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
	不水溶性				水溶性	
器具のオイルミスト環境化適合可否	○	○	○	○	○	○

注) 表に示す種類以外の油剤の環境では使用できません。


注) 上記切削油剤ミスト濃度 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 以下の油煙環境下でご使用ください。

*1 JIS K2241規定の切削油剤にて日本産業衛生学会勧告値 ($3\text{mg}/\text{m}^3$) 試験実施 *2


*2 2000年版 時間加重平均1日8時間、週40時間での許容値

■器具の取り付け方


- 1 天井に取り付けボルト2本を施工してください。(図1)
器具取り付けの際は安全施工上、二人で作業を行ってください。

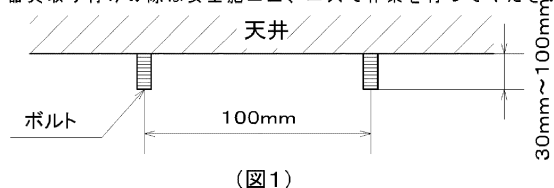

(図1)

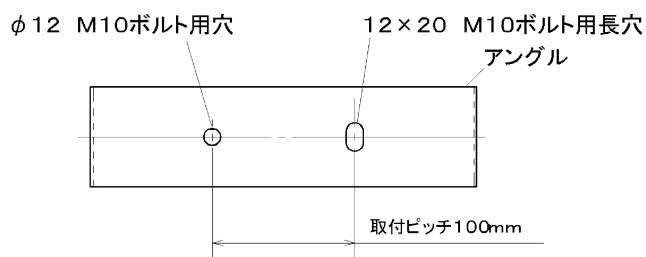


- 2 角度調整ボルトを緩めてアングルが可動する状態にします。
- 3 アングルを取り付けボルトにM10ナットおよび平座金で固定してください。(図2)
ナットはダブルナットで締付けてください。

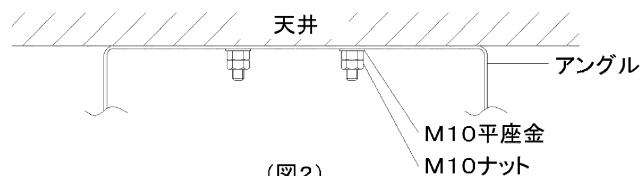

(図2)

- 4 器具本体が必ず水平になるように調整し、角度調整ボルトを確実に固定してください。
傾斜天井に取り付ける場合には傾斜角度 $0 \sim 30^\circ$ まで取り付け可能です。(図3)

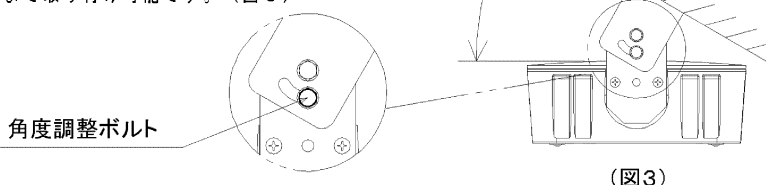


(図3)

器具質量を考慮して十分に耐えうる取付面に取付けてください。取付面に不備があると落下の原因となります。

【落下防止ワイヤー(別売)(形名 WIRE-L400-P3・WIRE-L400-P3-J)の取付け方】

- ① 本体に組み付けられている平座金・ばね座金・M8ボルトを使用して落下防止ワイヤーを取り付けてください。(図4)
もう片方はカラビナを用いて巻き付ける(図5)、またはカラビナを外してワイヤー付属のボルトで固定してください。(図6)
- ② ワイヤー取付後、ワイヤーが抜け落ちないことを確認してください。取付けに不備があると落下の原因となります。

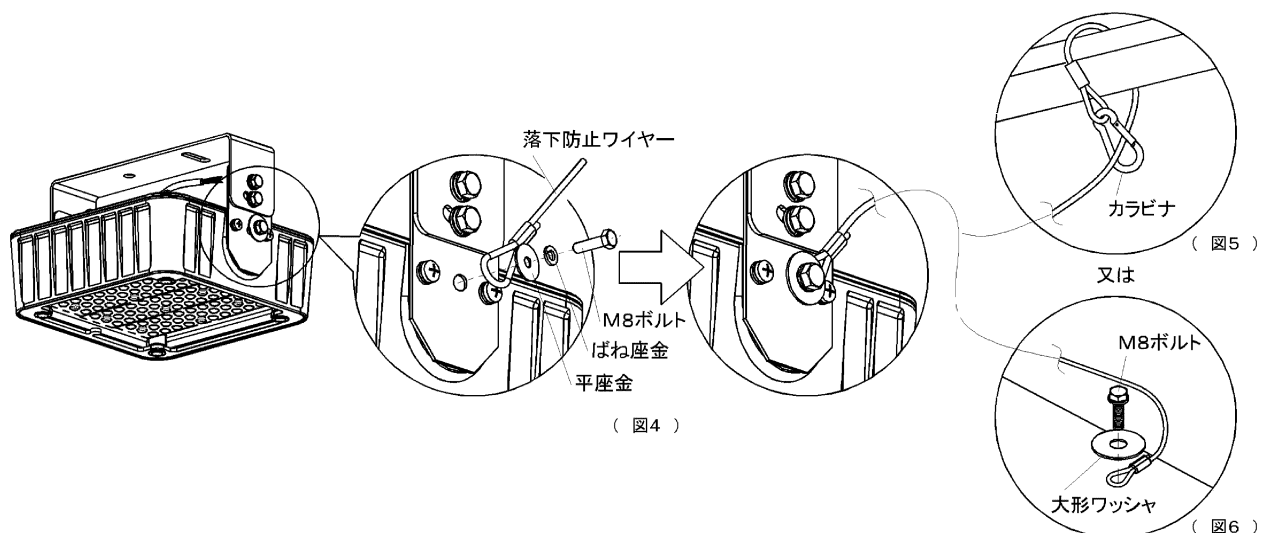


- 3 器具の口出し線は0.75mです。直接器具の口出し線に接続できない場合は、延長ケーブルを準備してください。電源線、アース線を器具の口出し線(アース線付)に接続してください。絶縁処理は導体部分のみではなくシース(外被)部も含めて行ってください。アース線はD種接地工事を行ってください。口出し線の接続は電気設備技術基準の省令第7条、及び同解釈12条に従ってください。不十分な場合は、電線からの浸水による絶縁不良や、不点灯の原因となります。

各端末を絶縁処理

必ず上向きにしてください。

自己融着テープ

シース(外被)

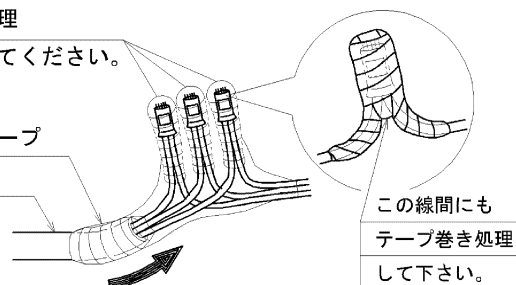

自己融着テープ等により各端末を絶縁処理した後に、さらにシース(外被)部から絶縁処理を行ってください。

口出し線の結線が不完全な場合には、絶縁不良による発熱、器具の破損、火災の原因となります。



アース線の結線が不完全な場合には、感電の原因となります。



■お手入れのしかた

- ① 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく（20～30分程度）時間を置いてから行ってください。
- ② 器具の外面やガラスの外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭きとってください。
- ③ ホースなどで直接器具に水をかけないでください。また、モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。



保守



接触禁止

■使用上のご注意

- LED素子にはバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全上LED光源を直視しないでください。
- LEDモジュール、電源の交換はできません。
- 万が一、下面カバーが破損した場合には、必ず器具交換を行ってください。そのまま使用しますと機能を維持することができず早期寿命となります。

■保守・点検のために

（施工記録）

器 具 形 名	保守作業上の注記
取 付 年 月 日	

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ・ランプ（LED電球やLEDユニットフラット形を含む）、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - （1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - （2）お買い上げ後の取付場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - （3）火災、地震、水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - （4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - （5）施工場の不備に起因する故障や不具合
 - （6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - （7）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用修理部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
（セード・グローブは含まれません。）
- ・補修用性能部品には同等機能を有する代替品を含みます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048

（通話料：無料）

受付時間：365日 9:00～18:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通信料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用

Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

4/4

(009250)D