

このたびは東芝ライティングレール[®]Ⅵ形 ジョインタ(L形、T形、+形、I形、逆L形)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。取付工事は、電気工事士の資格が必要です。必ず電気工事店に依頼してください。


安全に関するご注意

⚠警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- 定格電圧・定格電流(125V・15A)を超えた条件で施工しないでください。
- 落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
- レール本体に接続した状態で、レール本体やジョインタに無理な力を加えないでください。
- 施工後は必ずカバーを取り付けてください。

■レール本体への接続(ジョインタから給電・回路分割ができます)

- ジョインタへの電線の接続は、端子ねじ(M4)に巻き締め接続してください。
- アース線の接続は、ジョインタのアース端子ねじ(M4)(⊕表示部)に巻き締め接続または、圧着端子を使用して接続してください。

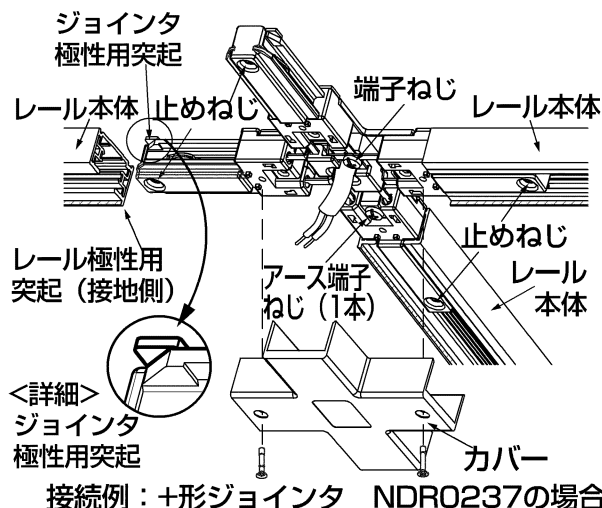


⚠警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- ジョインタとレール本体との接続は奥まで確実に差し込んでください。
- 止めねじや端子ねじは確実に締め付けてください。

注意

- 電線の接続は、レール本体の極性用突起(凸部側)を必ず接地側としてください。

■回路分割について

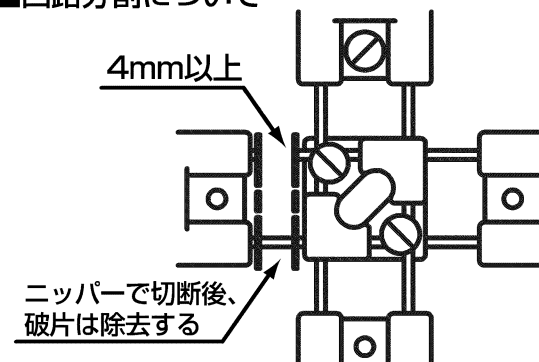

回路分割例: +形ジョインタ NDR0237の場合

⚠警告 発熱、火災、感電、破損、落下の原因となります

- 施工前に回路分割を行ってください。
- 回路分割を行う場合は、ブスバーをニッパーで4mm以上の幅をあけて切断し、破片を、ジョインタ内部に残さないよう取り除いてください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はご購入の販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター **0120-66-1048** (通話料: 無料)

携帯電話 046-862-2772 (通話料: 有料)
FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)
ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059NDR0234)D