

TOSHIBA 東芝 LED 照明器具用鳥害防止カバー取扱説明書

保管用

形名	質量 (kg)	塗装色	仕様	適合器具 (別売)
BCP500-TORI-COVER	1.2	白	重耐塩形	BCP500 シリーズ

オプション部品 (別売り)	
落下防止ワイヤー (耐塩形)	WIRE-L400-P3
落下防止ワイヤー (重耐塩形)	WIRE-L400-P3-J

このたびは東芝 LED 照明器具用鳥害防止カバーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同機種の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が異なる場合があります。

- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。


■工事店様へ 施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●鳥害防止カバーの取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取付に不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。	取付け
●鳥害防止カバーを改造したり、部品を変更して使用したりしないでください。 器具落下、感電、火災の原因となります。	改造
●この鳥害防止カバーは、海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所では使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。	使用環境
●この鳥害防止カバーは、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。	
●この鳥害防止カバーは、激しい振動・衝撃の加わる場所・常時振動している場所には使用できません。そのまま施工されますと、絶縁不良、器具落下の原因となります。	
注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●風速 60 m/s を超える風の吹く可能性のあるところでは使用しないでください。器具落下の原因となります。	使用環境
●器具に 100 cm を超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります (使用する場合は必ず除雪を行ってください)。	
●器具の取付には方向性があります。 器具の取り扱い説明書に従って行ってください。 指定以外の取付を行うと水、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。	取付け

■お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●お手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。 落下、感電、火災の原因となります。 ●お手入れの際は、必ず器具の電源を切ってください。 感電の原因となります。  保守	
注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。  高温	●器具・鳥害防止カバーを掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いてください。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。 ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。  保守

■各部の名前

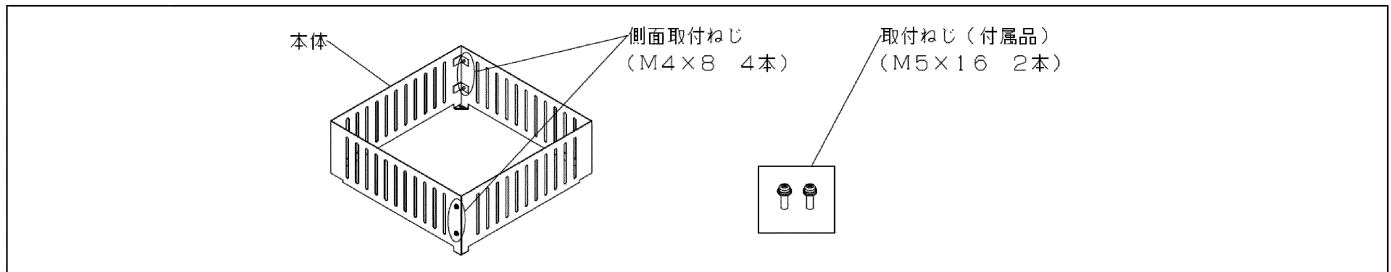


■器具の取り付けかた

- ①鳥害防止カバーについている側面取付ねじ (M4) の内、片側2個をはずしてください。
(反対側は取り付けたまにしてください。)




取付け

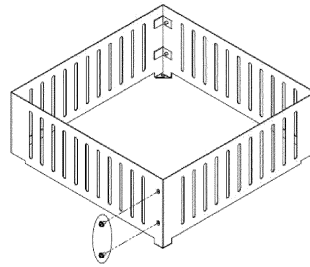


片側2本のみ、側面取付ねじを外してください

- ②既に施工し終えた器具に対して、高天井器具の落下防止ワイヤーなどが締め付けられていない対角の器具取付穴に、カバー取付穴が重なるよう鳥害防止カバーを巻き付け、付属の取付ねじ (M5) 2個でカバー取付穴と一緒に器具取付穴に推奨トルクで締め付けてください。過剰なトルクで締め付けた場合、ねじ穴が破損して確実な固定ができなくなる可能性があり、トルクが不足していた場合、振動などによる緩みや破損がねじに生じる可能性があり、いずれも落下の原因となります。

側面取付ねじを外した箇所は、必ずカバー取付穴の切り欠き側が上に重なるように締め付けてください。

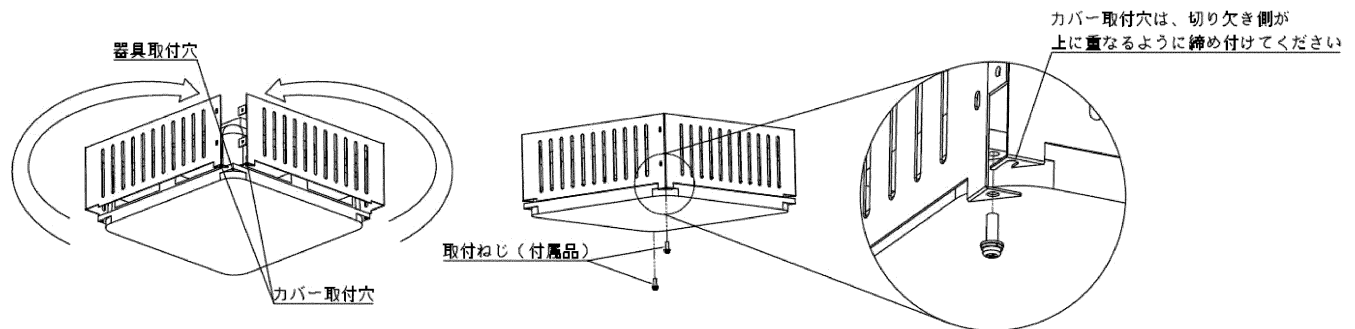

- ③鳥害防止カバーに①でははずした側面取付ねじ (M4) 2個を推奨トルクで締め付けてください。過剰なトルクで締め付けた場合、ねじ穴が破損して確実な固定ができなくなる可能性があり、トルクが不足していた場合、振動などによる緩みや破損がねじに生じる可能性があり、いずれも落下の原因となります。

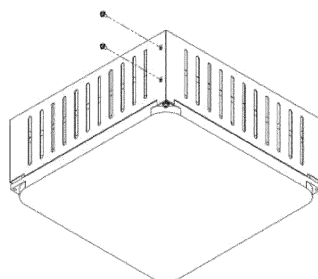


●締付推奨トルク

M5ねじ: 3.0 N・m、M4ねじ: 1.5 N・m

■落下防止ワイヤー（別売り）の取り付けかた

- ①落下防止ワイヤーを、図のように鳥害防止カバーの2側面に開いている穴に通して、落下防止ワイヤーを巻き付けてください。
このとき、落下防止ワイヤーは必ず側面取付ねじのある位置に巻き付けてください。取り付け位置の間違いや、取り付けに不備があると、落下の原因となります。

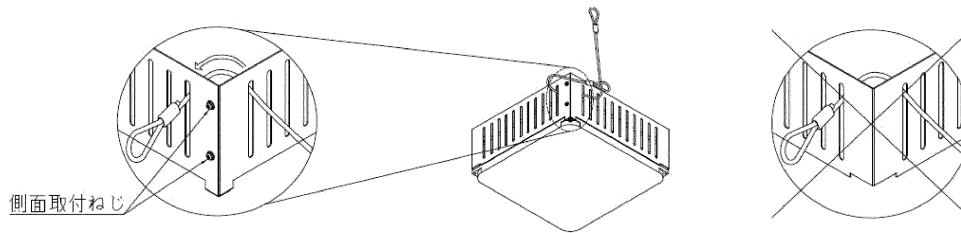

- ②落下防止ワイヤーのもう一方を建物の堅牢な箇所に、カラビナを用いて巻き付ける、またはカラビナを外して落下防止ワイヤー付属のボルト（M8）で固定してください。

●締付推奨トルク

M8ボルト：13.0N・m

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 （通話料：無料）

携帯電話 046-862-2772 （通話料：有料）

FAX 0570-000-661 （通信料：有料）

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。

メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

メーカー
保証規程



修理
サービス規程



東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。