

形名		LEETE-42302RN-LS9			
明るさタイプ	色温度	適合LEDバー形名	明るさタイプ	色温度	適合LEDバー形名
6,900lmタイプ	5000K	LEEM-40693N-01	3,200lmタイプ	5000K	LEEM-40323N-01
5,200lmタイプ	5000K	LEEM-40523N-01	2,500lmタイプ	5000K	LEEM-40253N-01
4,000lmタイプ	5000K	LEEM-40403N-01	2,000lmタイプ	5000K	LEEM-40203N-01

このたびは東芝非常用照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。
照明器具への電源線が損傷を受けた時は、必ず電気工事店に依頼してください。
電気工事の有資格者による交換が必要になります。

・お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

工事店様へ 施工上のご注意

⚠ 警告 ⊘ 禁止 ⚠ 必ず実施	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	- 器具に表示された電源電圧（定格電圧$\pm 6\%$以内）以外で使用しない。（常用電源）（故障、火災の原因） - 器具に表示された電源電圧（交流定格電圧$\pm 6\%$、直流定格電圧$+45\% - 10\%$以内）以外で使用しない。（予備電源）（故障、火災の原因） - 器具を改造したり、部品を変更しない。（落下・感電・火災等の原因）
	- 屋内専用です。5℃～35℃の範囲で使用してください。（火災の原因） - アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。 - 器具の取り付けは、質量に耐える所に本体表示並びに取扱説明書に従って行う。（器具落下の原因） - 電源線接続は、確実に挿し込む。（発熱、火災の原因） - 器具の取り付けの際は手袋を着用すること。（けがの原因）
⚠ 注意 ⊘ 禁止	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	- 屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。（絶縁不良、感電の原因） - 一般屋内用照明器具です。直接、雨・風のあたる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境下などには使用しないでください。 - 器具を密閉した空間に使用しないでください。早期故障の原因となります。


お客様へ 使用上のご注意

⚠ 警告 ⊘ 禁止	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしない（火災の原因） - 器具のすきまなどに針金などを差し込まない。（けがや感電・火災などの原因）
⚠ 注意 ⊘ 禁止 ⚠ 必ず実施	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかない。（傷、腐食の原因） - ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。（破損、落下、感電の原因）
	- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。（感電の原因） - 器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。（メッキ部分は乾いた布でふいてください。） - 照明器具には耐用年数があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年数が短くなります。1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。（「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。）点検せずに長時間使い続けるとまともに火災・感電・落下などに至る場合があります。

お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のLEDバーでも光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

■各部のなまえ

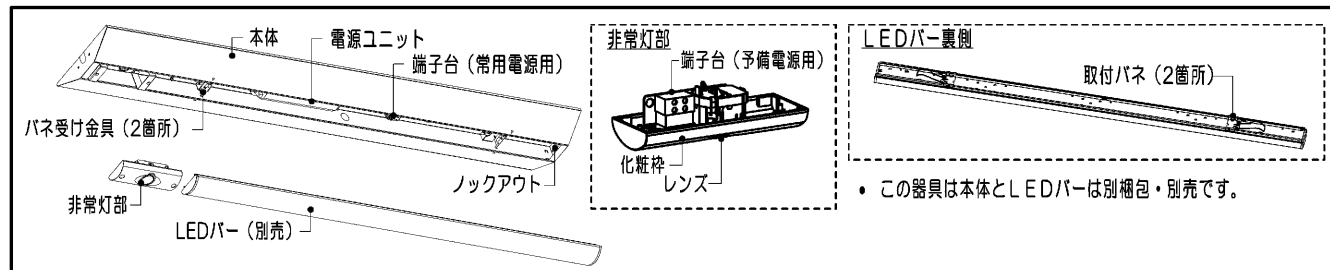

(単位mm)

① 器具の取り付け寸法

Side View Dimensions:

- φ30電源用穴 (予備電源) at distance 268 from left edge.
- 2-木ねじ用穴 at distance 600 from left edge.
- 2-φ23電源用穴 (常用電源) at distance 800 from left edge.
- 4-12x20ボルト用穴 at distance 910 from left edge.
- Bottom flange width 70.

Top View Dimensions (Unit mm):

Segment	Width	Cumulative Width
1	349	349
2	910	1259
3	340	1599
4	910	2509
5	340	2849
6	910	3759

Note: 非電灯側 (Non-lighting side).

② 取付ボルトの器具内寸法

A寸法は、45mmを超えないようにしてください。

③ 本体の取り付けかた

- ① 電源線、アース線を器具本体の電源用穴に引き込んでください。
- ② 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実にに取り付けてください。(第1図)
(取付ボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。)
(木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

(注) 本体施工時に片側の取付ボルトで取り付けた状態を放置しないでください。
本体変形の原因となります。

連結取付

1. ノックアウトはドライバーなどで抜いた後、ペンチなどで切り離してください。(第2図)
2. 本体A端面の連結用ガイド(凸凹)に合わせ、連結しようとする本体Bを取り付けてください。(第3図)
3. ノックアウトを通す電線は必ずFケーブルのシースを残してください。
※連結を確認を行う際には、連結ガイドC-181(別売)を使用して取り付けてください。
※非常灯側は連結使用できません。

吊下げ取付

吊装置(別売)及び吊下げ装置アダプターC-900M(別売)を使用して取り付けてください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

- ③ 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
※ノックアウトより器具内送りをする場合、送り用Fケーブルは、
LEDバーとの当たりを防ぐため、電源ユニットおよびパネ受け金具の横、または
背面にくるよう施工してください。(第4図)
- ④ ※ノックアウトを通す際は必ず送り用ケーブルのシースを残してください。
6,900lmタイプ(一般)で器具内送り配線をする場合、電源線にエコケーブル
(EM-EEF)を使用してください。

不備がありますと感電、火災の原因となります。

- ⑤ 適合サイズの電源線、アース線を電源用端子台に確実に差し込んでください。(第5図)
※棒状端子を使用しないでください。

D種(第3種)接地工事が必要です。接地工事を確実に行わないと感電の恐れがあります。
※電源ユニットの二次電圧が150Vを超える場合があります。入力100V使用时でも
アース工事は確実に行ってください。

- 電源線を電源用端子台からリリースする場合は、マイナスドライバーで電源用端子台の
リリースボタンをまっすぐに押して、電源線を引き抜いてください。(第6図)
- (注) リリースの際中にマイナスドライバーを強く傾けると電源用端子台が破損する場合があります。

不完全な場合やリリースボタン以外を押した場合には、電源用端子台が
破損または接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。

- 電源用端子台の送り容量は、表1の通りです。
※LEDバー交換時、指定の送り容量を超える場合は、電源配線をやり直してください。

容量を超えると発熱、火災の原因となります。

- ⑥ 電源線の接続後、余分な電源線は電源用穴から押し戻してください。
たるみがあるとLEDバーが取り付けられない場合があります。(第7図)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

連結寸法図

本製品は連結器具の端のみ連結可能です。
注) 非常灯側には器具の連結及び器具内送り配線はできません。

ポルト用穴

第1図

ペンチ

連結用ガイド

連結用穴

ロックアウト

第2図

第3図

第4図

第6図

表1

明るさタイプ	送り容量(一般)
6,900lm	エコケーブル(EM-EEF)を使用し12A以下
5,200lm	14A以下
4,000lm	16A以下
3,200lm	18A以下
2,500lm	20A以下
2,000lm	20A以下

第7図

余分な電源線は電源用穴から
押し戻してください。

押し込む

■ LEDバーの取り付けかた・はずしかた

1 LEDバーの取り付けかた



- ① 本体とLEDバーのコネクターの位置を合せ、LEDバー背面にある取付パネを器具のパネ受け金具に引っ掛け、LEDバーを本体に吊り下げてください。(第8図)
※コネクターや電線を持ってLEDバーを取り付けないでください。

不備がありますと、器具落下の原因となります。

LEDバーをひねらないでください。


- ② コネクター接続の際は必ず電源を切ってから行なってください。
コネクターを確実に接続してください。
- ③ LEDバー取付パネ(2箇所)の位置を押し上げ、本体に確実に取り付けてください。(第9図)
天井が歪んでいると正常に取り付かないことがあります。
※余った電線はLEDバーを取り付ける際に挟み込まないように注意してください。
※コネクターをLEDバーや本体内の部品で挟まないよう注意してください。
本体とLEDバーの間に隙間がある場合、コネクターを挟んでいないことを確認してください。

不備がありますと、不点灯や発熱、火災の原因となります。

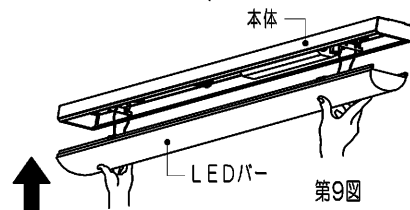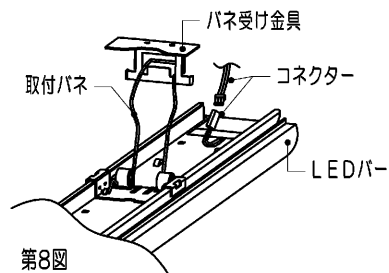



2 LEDバーのはずしかた

- ① 反射板の▽マークを目印に、手でLEDバーを引き下げてください。(第10図)
- ② 取付パネを本体のパネ受け金具に引っ掛け、LEDバーを器具に吊り下げてください。
- ③ コネクターをはずしてください。
コネクターをはずす際は必ず電源を切ってから行なってください。
- ④ LEDバーの取付パネを、本体のパネ受け金具から取りはずしてください。

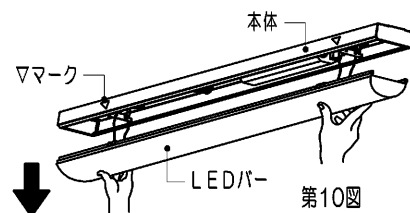


■ 非常灯の取り付けかた

- ① 電源線を本体の電源穴から約200mm引き込んでください。
(電源線は耐火措置を施すか、耐火電線を用いてください。)
電源回路は必ず分電盤からの専用回路としてください。
- ② 電源線の被覆を所定の長さ(13±1mm)にストリップしてください。(第11図)
※ただし、電源線の被覆外径がφ4.8を超える場合は端子台の表記とは異なりますが17±1mmにストリップしてください。
- ③ 電源線を端子台の奥まで差し込み、絶縁部分を上方に折り曲げてください。(第12図)
※芯線が曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。
接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
※送り配線の容量は20Aまでです。
容量をオーバーすると火災の原因となります。
※電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンをマイナスドライバーで真っ直ぐに押し込んで電源線を引き抜いてください。
不完全な場合やリリースボタン以外を押した場合は、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。
- ④ 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から押し戻してください。
たるみがあると化粧枠を取り付けられない場合があります。
- ⑤ 端子台と電源穴の位置を合わせて、化粧枠に付属している取付ネジを化粧枠取付金具のネジ穴に合わせ、取り付けを行ってください。
(締め付けトルク: 1.0 [N・m])
※端子台と電源穴の位置を合わせない場合は電源線の引き出しができません。
※連結接続の場合は側面からの電線引き込みとなりますので化粧枠の取り付けには特に挟み込みにご注意ください。

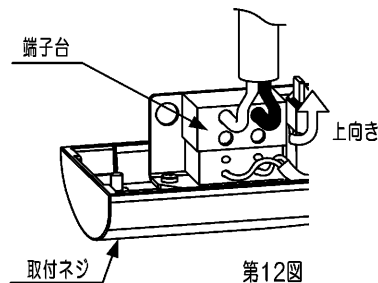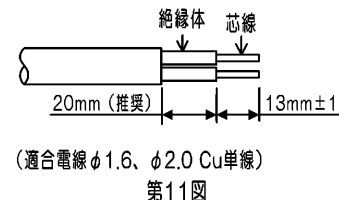

■ 配線方法

- 器具と別置の予備電源(非常用電源)間の配線は耐熱配線として専用回路にしてください。
- 配線の途中には、点滅器(壁スイッチ)等は設けないでください。
- 耐熱配線とは
原則: 840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。
施工場所や使用電源により、耐火措置の方法が異なります。

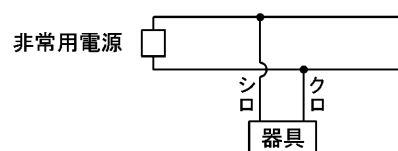

■基本特性（定格性能周囲温度（25℃時））

●常用部

基本特性は搭載するLEDバーにより異なります。形名タイプと明るさタイプをご確認の上、下記表をご参照ください。
形名タイプはLEEM-の後の末尾2桁をご確認ください。


明るさタイプ	6,900lmタイプ		5,200lmタイプ		4,000lmタイプ		3,200lmタイプ		2,500lmタイプ		2,000lmタイプ	
電源電圧	入力電流 (A)	定格消費 電力(W)	入力電流 (A)	定格消費 電力(W)	入力電流 (A)	定格消費 電力(W)	入力電流 (A)	定格消費 電力(W)	入力電流 (A)	定格消費 電力(W)	入力電流 (A)	定格消費 電力(W)
100V	0.449	44.8	0.335	33.4	0.253	25.2	0.198	19.7	0.173	17.1	0.137	13.6
200V	0.220	43.0	0.168	32.5	0.129	24.8	0.103	19.5	0.091	17.0	0.074	13.6
242V	0.185	43.0	0.142	32.5	0.110	24.8	0.088	19.5	0.078	17.0	0.064	13.6

●非常灯部


非常用電源	定格電圧	入力電流	定格消費電力	容量
交流 50Hzまたは60Hz 100V 直流 100V		交流 66mA 6.4W 直流 63mA 6.3W		6.6VA

■器具の回路図

●常用電源

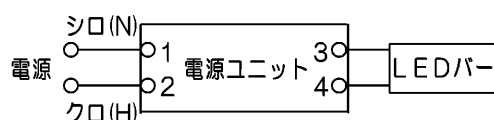

●予備電源

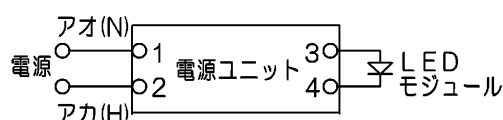

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。
修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。

メーカー保証規程: https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程: https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社
ご相談センターにお問い合わせください。
その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。



メーカー保証規程



修理サービス規程

保証について

- ・メーカー保証期間は、商品お買い上げ日より（引き渡し日）3年間です。但し、リモコンなどの付属品は、製品の保証期間にかかわらず、1年間です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
※材料の終息等により、保有期間前に修理できない場合があります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048

（通話料：無料）

携帯電話 046-862-2772 （通話料：有料）

FAX 0570-000-661 （通話料：有料）

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

C001V2400003AA