

PWM信号ユニット(一般屋内用)

適合システム	無線照明制御システム LinkLED Air シリーズ (照明器具・照明制御機器は専用です。ユニットは専用の適合システムと組み合わせることにより、無線での操作が行えます。適合システム以外ご使用になれません。) 操作・設定方法は「タブレットの取扱説明書」をご確認ください。	
形名	LEDX-PWMD01-BD9	
定格電源電圧	AC100V-AC242V	
入力電流	60mA以下	
消費電力	3W以下	
接続可能台数	30台(器具内蔵電源ユニット数:1台) / 15台(器具内蔵電源ユニット数:2台) 器具ごとの電源ユニット数は当社ホームページの適合器具一覧に記載	
適合器具	弊社屋内用器具・点灯方式「LD9」器具(別売) 適合できない照明器具がございます。適合機種は右記のQRコードでご確認ください。	



製品情報

このたびは東芝PWM信号ユニットをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

- 本製品の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。
- 本製品の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
●本製品の取付けは、本体表示並びに本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると本製品の落下、感電、火災の原因となります。 ●必ず適合するLED器具(別売)と組み合わせて使用してください。火災や感電の原因となります。 ●必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用してください。火災の原因となります。 ●電源線接続は、本取扱説明書の「本製品の取付け方」に従って行ってください。 ●端子台へ差し込む際、芯線を曲げたり、ねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。 ●本製品の送り容量は1.5Aです。容量を超えると発熱、火災の原因となります。 ●本製品の取付けの際は手袋を着用してください。けがの原因となります。	●本製品と適合器具を接続する調光信号線を引っ張ったり、端子台に張力が掛からない様にしてください。 ●本製品の落下、感電の原因となります。 ●本製品を改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。本製品の落下、感電、火災の原因となります。 ●本製品は一般屋内用ユニットです。直接、雨・風のあたる場所、屋外・軒下および湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。 ●本製品は天井埋込専用ユニットです。 ●傾斜天井、壁には、取付けしないでください。 ●指定以外の取付けを行うと本製品の落下の原因となります。	●本製品の取付けは、質量の耐える所に、「本製品の取付け方」に従って行ってください。取付けに不備があると本製品の落下、感電、火災等の原因となります。 ●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。(D種(第三種)接地工事)
■本製品は断熱施工不可です。 断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。		



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●本製品に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用すると本製品などの故障、火災の原因となります。(本製品を取付ける前に、定格電圧と電源電圧は必ず確認してください。)	●本製品は屋内専用です(IP20)。水に直接触れる場所で使用しないでください。 ●決められた台数以上の器具を接続しないでください。 ●本製品は5℃～35℃の範囲で使用できます。高温で使用しますと火災、本製品の故障の原因となります。 ●本製品を密閉した空間に設置しないでください。本製品の故障の原因となります。

お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●本製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。 ●本製品のケースに穴を開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりではなく、感電、火災等危険を生じる原因となります。 ●本製品の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。	

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●本製品には耐用年数があります。ご使用条件によって異なりますが、設置後10年が交換の目安です。 ●設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 ●※使用条件は周囲温度30℃、1日24時間通電、年間8760時間通電です。周囲温度が高い場合などは故障の原因となります。 ●異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。 ●定期的に工事店等などの専門家による点検を実施してください。 ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。	

■お手入れについて

●本製品を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 ●金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。 ●乾いた柔かい布でふき取るか、柔かい布を中性洗剤の1～2%の水溶液を用いて浸し、よくほったから汚れた部分を軽くふきとってください。 ●アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。 ●洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたたりしないでください。本製品の破損、落下、感電などの原因となります。

■無線照明制御LinkLED Air 無線に関する注意

- 1) 無線機器には、電波法に基づく特定小電力無線通信システムの無線局の端末設備として技術基準適合証明等を受けた部品が内蔵されています。無線機器に内蔵している適合した部品を分解、改造することや、認証ラベルを剥がしたりラベルのないものを使用すると法律で罰せられることがあります。分解、改造はしないでください。
- 2) 障害物や設置環境、通信環境によっては通信距離が短くなり制御できる範囲が狭くなる場合があります。
- 3) 無線通信の混信、遮蔽、フェージング、電波ノイズ、障害、通信距離等の影響で動作が遅れる場合があります。
- 4) 無線機器の配置や通信環境により、制御開始まで時間がかかったり、照明器具の動作にばらつきが出る場合があります。
- 5) 以下のような使用環境では、電波ノイズの影響を受けて正常に動作しないことがあります。
 - ・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域、または近くに各種無線局がある場所
 - ・電子レンジ等の家電製品、パソコンやOA機器、無線LAN対応機器、電子タグ、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器が使われている場所
 - ・無線機器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターが使われている場所
 - ・無線機器の近くで、マイクロ波治療器が使われている場所
- 6) フロアーのレイアウト変更等で周囲環境が変化しますと、電波が到達できなくなり通信できなくなる場合があります。
- 7) 2.4GHz帯を使用する他のシステムが同じフロアーに設置されている場合、他のシステムの通信や動作に影響を与える可能性があります。このような場合、他のシステムの周波数chを変更する等の対策を講じてください。特にWi-Fi機器については周波数chは4chを避けて使用してください。
- 8) ペースメーカー等医療機器に対して影響を与える可能性がありますので、無線機器はペースメーカー等の医療機器の取り付け位置から15cm以上離して使用してください。
- 9) 本システムは無線を使用していますので、第三者から妨害電波を受けると、誤動作や動作しない等の障害が発生することがあります。

■無線照明制御LinkLED Air 使用上の注意

- 1) 照明器具の明るさ変更を行った場合、以下のような状態になる場合がありますが、異常ではありません。
 - ・光源の明るさタイプ、発光形状、色温度が異なる場合、または調光下限値の異なる照明器具では、点灯/消灯/調光時のフェードの見え方に差異が生じます。
 - ・明るさの変化中は、段調光や光の揺らぎのように見える場合があります。
 - ・照明器具の調光仕様範囲外でも制御やタブレットによる設定ができますが、照明器具の調光仕様範囲内でしか動作しません。本製品の調光出力は約5～100%です。
器具により調光範囲が異なります。適合器具一覧をご確認ください。
- 2) タブレットや壁操作器の操作時に所望の状態に変化しない時は、再度ボタンを操作してください。
- 3) タブレットや壁操作器で照明器具を操作する場合は、照明器具の明るさ変化がわかる場所で行ってください。
- 4) 運用中に照明器具、あかり・人感センサー、スケジューラー、PWM信号ユニットの電源を切りますと、通信ができなくなり正常に動作しない場合があります。また、一部の無線機器の電源を壁スイッチ等でOFFにした場合、通信経路上の無線機器が通信することができず、操作できない場合があります。
- 5) 設定中は照明器具、PWM信号ユニットの電源を切らないでください。設定ミスや故障の原因になります。
- 6) 無線機器の電源投入後、制御可能になるまで1分以上お待ちください。
- 7) 本システムのネットワークに登録した照明器具は、他のネットワークに登録した無線機器で操作できません。
- 8) バーコードリーダーの機種によっては、照明器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、照明器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 9) 壁スイッチ（開閉器）での電源のOFF、ONや、停電復帰時は照明パラメーターで設定した制御動作に移行します。また、一部の照明器具の電源をOFF、ONすると、他の照明器具と照明状態や制御状態が異なる場合があります。

■本製品の取付け方


1 取付の事前確認

1. 点検口の近く等、本製品に手が届く場所に設置してください。
2. 設置後にタブレット等の操作で本製品の設置箇所を特定することはできません。
本製品の設置箇所は図面等に記載することを推奨します。
3. 制御盤等の盤内に設置はできません。
4. 天井裏の取付け必要高さは200mmです。
5. 天井材は金属や鉄筋コンクリート等の電波を通しにくい材料ではないことを確認してください。
6. 取付前に本製品の重量に十分耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。
※薄い天井、傾斜天井、ロックウール等の柔らかい天井、壁面に取付けないでください。


(注) 取付けに不備があると落下の原因となります。 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、落下の原因となります。

2 電源線・調光信号線の接続


1. 電源線・調光信号線の被覆を(図1)のようにストリップしてください。
※棒状端子を使用しないでください。
2. 電源線を(図2)のように確実に電源端子台の奥まで差し込んでください。
※調光信号出力端子台に電源線を接続しないでください。
※端子台へ差し込み際、芯線を曲げたり、ねじったりした状態で差し込まないでください。
感電、火災の原因となります。
※端子台の送り容量は本体表示に従い15A以下で使用してください。
※端子台に張力がかからないように電源線を施工してください。
3. 調光信号線を(図3)のように確実に調光信号出力端子台の奥まで差し込んでください。
※端子台へ差し込み際、芯線を曲げたり、ねじったりした状態で差し込まないでください。
感電、火災の原因となります。
※端子台の送り容量は120mA(30台)以下で使用してください。
※端子台に張力がかからないように調光信号線を施工してください。
4. アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。
※アースが不完全な場合には感電の原因になります。
5. 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、(図4)のようにリリースボタンをマイナスドライバーでまっすぐに押し込んで引き抜いてください。リリースボタン以外を押すと、感電、故障の原因となります。
※使用工具は、先端が6mm~7mmの電工マイナスドライバーを使用してください。
これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなり、電源線の解除ができなくなる恐れがあります。
※絶対に電線を回転させて無理に引き抜かないでください。接触不良の原因となります。
6. 調光信号線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンを押し込んだ状態で引き抜いてください。

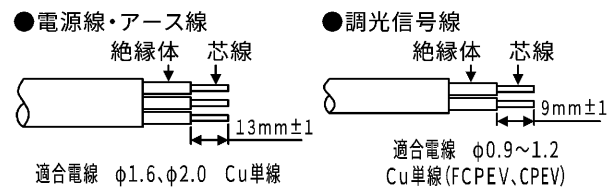


(図1)

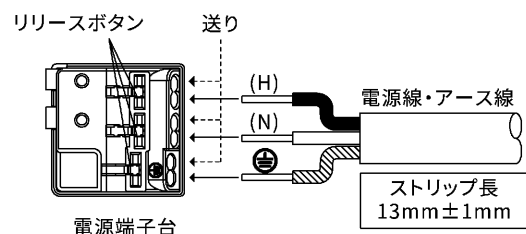

(図2)

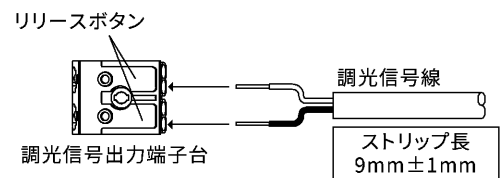


(図3)

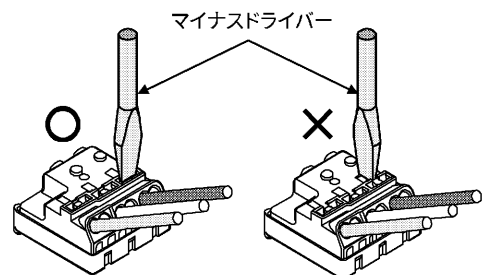


(図4)

3 配線方法

- ・本製品に電源線または調光信号線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。
- ・電源線、調光信号線は相互に束線しないでください。
- ・電線管をご使用の場合は、電線管と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。

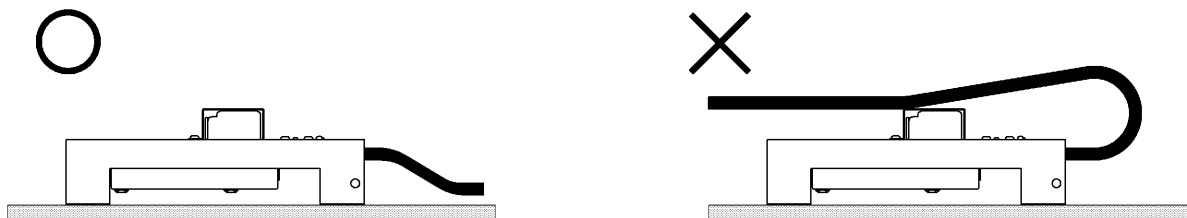


- ・接続する照明器具との配線は、以下としてください。
- ※本製品と照明器具との総配線長は、分岐を含め200m以下としてください。最遠長も200m以下となります。

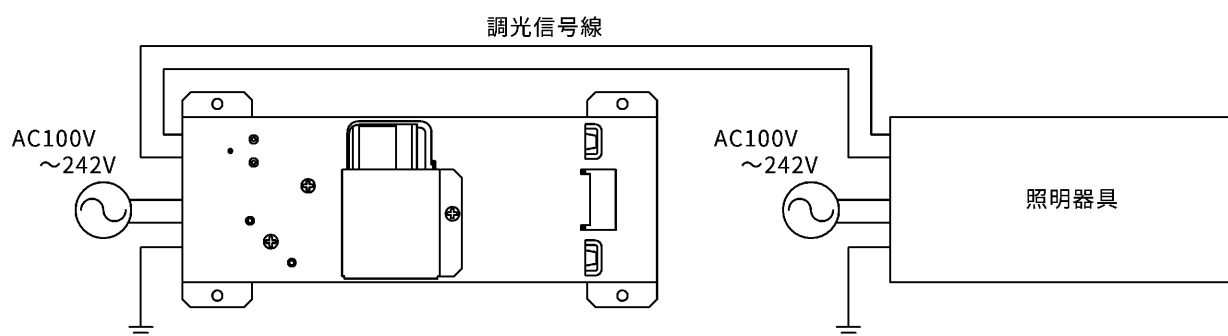

4 断熱材・防音材の施工方法

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・断熱材・防音材・造営材等と右図のような空間を設けて施工してください。(図5)
- ・電源線、調光信号線は断熱材・防音材・造営材の上側にくるように配線してください。
- ・本製品に電源線、調光信号線を接触させないでください。
- ・断熱材を使用しない場合も、B・Dの離隔距離を設けて施工してください。

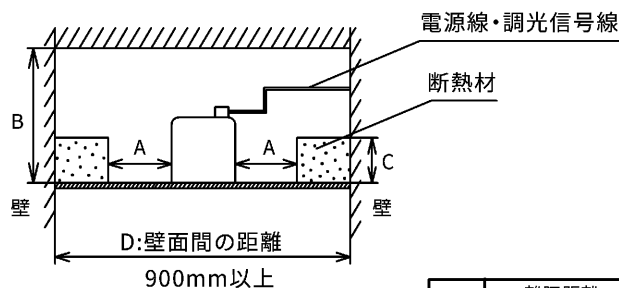

(図5)

	離隔距離
A	100mm以上
B	200mm以上
C	100mm以下


5 本製品の天井取付け方法

・本体を真っ直ぐゆっくりと押し上げ、固定してください。(図6)

(注) 取付けに不備があると落下の原因となります。

(注) 本製品の位置について、CチャンネルやMバーに当たる場合は避けるように回転して取付けてください。

(注) 天井裏高さは200mm以上確保してください。

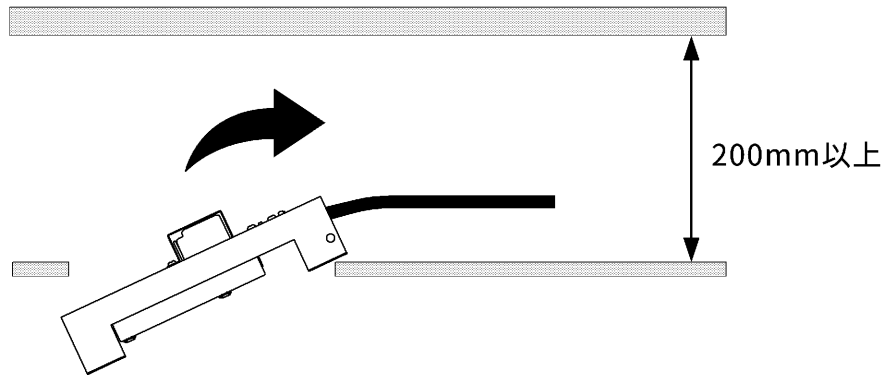






(図6)

・本製品は下図のように、無線通信ユニットが必ず上向きになるように設置してください。

・本製品は浮きがないように設置してください。

・本製品は無線通信ユニットが上下逆転・横転・縦向きにならないように設置してください。

・ねじで固定する場合は、Φ3.0の木ねじ等を使用してください。

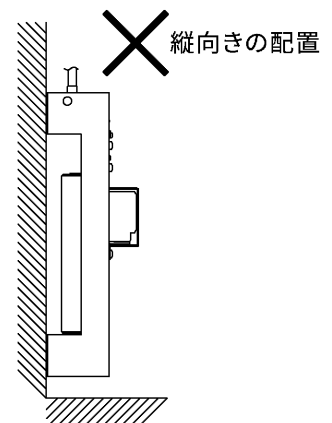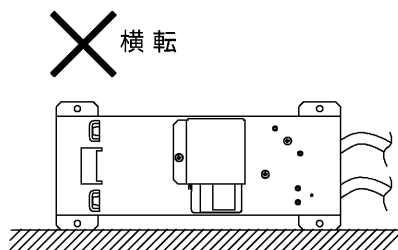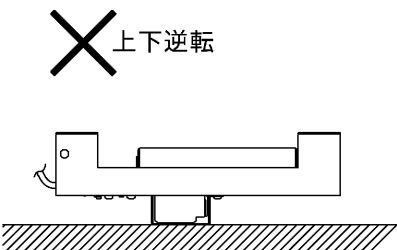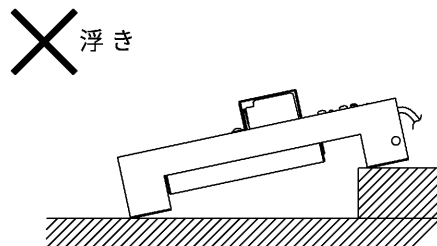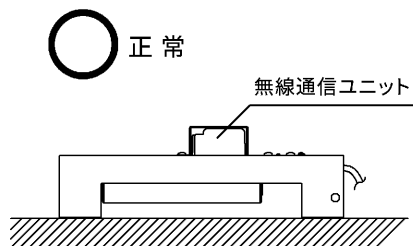

■無線照明制御LinkLED Air 設置・施工に関する注意


- 1) 本製品は屋内専用です。
- 2) 本製品は日本国内専用です。
- 3) 以下のような場所ではご使用になれません。
 - ・無線機器間が見通し出来ない環境 (壁で区切られている、機器間に梁がある、天井に段差がある等)
 - ・直接雨、風が当たる場所、湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス (塩素ガス、硫黄成分等)・溶接ヒュームの発散する場所、オイルミストが発生する場所
 - ・生命維持装置等の生命にかかわる機器、航空交通管制機器が入っている場所
 - ・故障・誤動作が生命にかかわる機器等の高度な信頼性が要求される場所、用途
 - ・車両、船舶や航空機内
 - ・軒下等の半屋内を含む屋外
- 4) 電源系統
 - ・照明器具 (PWM信号ユニットを含む) と制御機器 (あかり・人感センサー、スケジューラー) の電源系統は分けてください。
 - ・電力線搬送を使用したシステムとは電源系統を分けてください。
 - ・動力系 (モーター等) の電源系統とは分けてください。
 - ・照明器具を設置する同フロアの壁等に、照明器具の電源を開閉することのできるスイッチを設けてください。
- 5) 以下のような使用環境では電波の遮蔽や減衰が発生し、システムが正常に動作しないことがあります。
 - ・無線機器の間に金属や鉄筋コンクリート等の電波を通しにくい壁がある場所
 - ・無線機器の間にアルミ箔を貼り付けた断熱材を使用している場所
 - ・無線機器が金属物の壁や金属物 (背の高いスチールキャビネット等) に囲まれている場所
 - ・無線機器を金属製の壁面に取り付けている場所
 - ・天井埋込型エアコンや天井吊りプロジェクター等の金属製品に近接している場所
 - ・水槽等水が入ったものが多い場所
 - ・操作する人の体で電波を遮っている場所
 - ・金属製 (メッシュ天井等も含む) や金属で補強された材料 (鉄筋コンクリート等) の天井材がある場所
- 6) 本製品は、専用の適合システムを組み合わせることにより無線での操作が行えます。適合システム以外で使用できません。
- 7) 本製品は、あかり・人感センサーによる明るさ制御および人感制御はできません。
- 8) 故障の原因になりますので、制御ユニットには強い衝撃を加えないでください。
- 9) 本製品を無線操作する場合は、タブレットによる初期設定が必要です。
- 10) 人の身体が通信経路上にある場合は影響を受けて正常に動作しないことがあります。
- 11) 無線機器は下表の設置高さ及び通信距離の範囲内に設置してください。

無線機器	設置高さ		
	3.3m以下	3.3m超え ～ 5.0m以下	5.0m超え
照明器具、スケジューラー PWM信号ユニット	通信距離10m	通信距離5m	設置不可
あかり・人感センサー	通信距離10m	設置不可	設置不可

- 12) 2.4GHz帯で通信する機器がある設置環境では電源ノイズにより本器具の動作が影響を受けたり、他の機器の動作に影響を与える場合があります。他の2.4GHz帯で通信する機器と本器具間および本システムの無線機器間は、30cm以上離して設置するようにしてください。
- 13) 傾斜天井、ルーバー天井、造作物内部等には設置できません。
- 14) 同一PWM信号ユニットに異なる種別の照明器具を組み合わせないでください。

■概要


●本製品は、LinkLED Airシステムの無線信号により、指示された調光度で調光信号を出力し、接続される照明器具を制御する装置です。

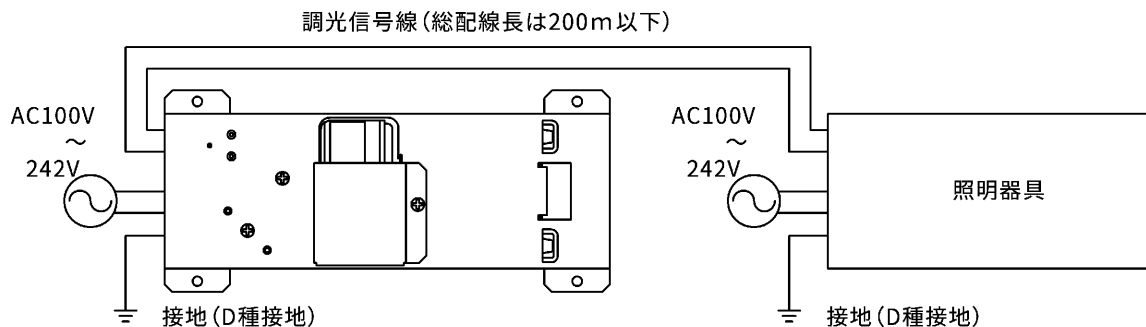

調 光 信 号 出 力	出力数	1回路
	信号出力	DC12V 120mA
	適合負荷	当社屋内用器具・点灯方式「LD9」器具 (対象器具は当社ホームページの適合機種一覧に掲載)
	接続可能台数	30台 (器具内蔵電源ユニット数:1台) 15台 (器具内蔵電源ユニット数:2台) 器具ごとの電源ユニット数は当社ホームページの適合機種一覧に掲載
	総配線長	200m

■各部のなまえ

●本製品の取付け取外しは手袋など保護具を使用してください。
けがの原因となります。

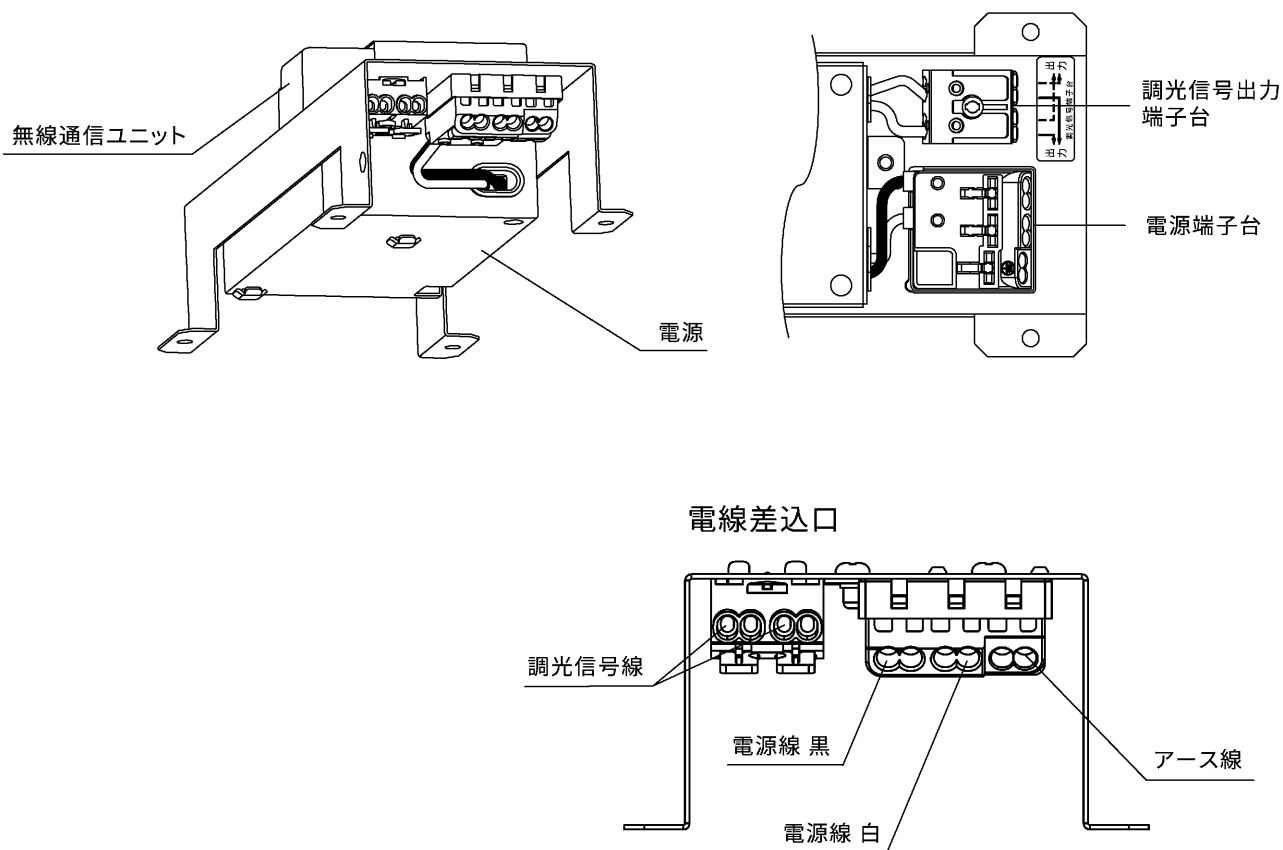

■免責事項

次の場合において生じた損害、損失につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

- 1) 本システム及び無線機器の故障、誤動作、不具合、データの消失等。
- 2) 本システム及び無線機器の取付け不備、お客様の故意・過失及び誤使用、取扱説明書の内容、注意、警告に従わずに使用。
- 3) 本システム及び無線機器への第三者による行為。
- 4) 本システム及び無線機器が地震、雷、風水害等の天災、火災及びその他事故に被災。
- 5) 本システム及び無線機器の使用及び使用不能。
- 6) 本装置の故障、誤動作、不具合、或いは停電時の外部要因によって生じた損害等の純粋経済損害。
- 7) 医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、集団輸送システム、その他人命に関わる機器・装置・システムでの使用。

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。
修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。

メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。



メーカー保証規程



修理サービス規程

保証について

- ・メーカー保証期間は、商品お買い上げ日より（引き渡し日）3年間です。但し、リモコンなどの付属品は、製品の保証期間にかかわらず、1年間です。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- ※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
- ※材料の終息等により、保有期間前に修理できない場合があります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）

携帯電話 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通話料：有料）

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お読みになったあとも必ず保管してください

C003V2100001AC