

## LEDユニット交換形ダウンライト(一般屋内用)

|        |                                                                                                                                                    |                 |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 適合システム | 無線照明制御システム <b>LinkLED Air</b> シリーズ<br>(照明器具、照明制御機器は専用です。本照明器具は専用の適合システムと組み合わせることにより、無線での操作が行えます。適合システム以外ご使用になれません。) 操作・設定方法は「タブレットの取扱説明書」をご確認ください。 |                 |                 |
| 形名     | LEDD-18003F-BD9                                                                                                                                    | LEDD-18004F-BD9 | LEDD-18005F-BD9 |
| 埋込穴寸法  | Φ100+2/0mm                                                                                                                                         | Φ125±2mm        | Φ150±2mm        |
| 定格電源電圧 | AC100V-242V                                                                                                                                        |                 |                 |
| 適合ユニット | LEDユニット(東芝製) LEEU-25まで(別売)                                                                                                                         |                 |                 |

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## お客様へ


- この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 照明機器の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

## 工事店様へ

## 施工上のご注意
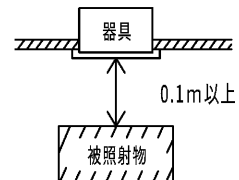
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具の取付けは、本体表示並びに本取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。</li> <li>●電源線接続は、本取扱説明書の「器具の取付け方」に従って行ってください。端子台へ差し込む際、芯線を曲げたり、ねじったりして挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。</li> <li>●この器具の送り容量は1.5Aです。容量を超えると発熱、火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。</li> <li>●器具の取付けの際は手袋を着用してください。けがの原因となります。</li> <li>●本体とLEDユニットを接続するケーブルを引っ張ったり、コネクタに張力が掛からない様にしてください。器具落下、感電の原因となります。</li> <li>●器具を改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。器具落下、感電、火災の原因となります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は一般屋内用器具です。直接、雨・風のあたる場所、屋外・軒下および湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。</li> <li>●この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁には、取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。</li> <li>●器具の取付けは、質量の耐える所に、「器具の取付け方」に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。</li> <li>●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。(D種(第三種)接地工事)</li> <li>●白熱電球用コントロールス(2線式)と組み合わせて使用することはできません。火災、故障の原因となります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具と被照射物との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。</li> </ul>  |
| <b>この器具は断熱施工不可です。</b><br>断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は屋内専用です(IP20)。水に直接触れる場所で使用しないでください。</li> <li>●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用するとLEDユニット、電源、器具などの短寿命、火災の原因となります。(器具を取付ける前に、定格電圧と電源電圧は必ず確認してください。)</li> <li>●決められた台数以上の器具を接続しないでください。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は5℃～35℃の範囲で使用できます。高温で使用しますと火災、LEDユニットの短寿命の原因となります。</li> <li>●器具を密閉した空間に設置しないでください。LEDユニットの短寿命の原因となります。</li> <li>●片切りスイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もLEDユニットが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(充電側)にお取付けください。接地極のない電源では両切りスイッチを推奨します。</li> </ul> |

**警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- 電源のケースを開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりではなく、感電、火災等危険を生じる原因となります。
- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。
- LEDユニット交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書とおりの種類・ワット(W)数の適合LEDユニットをご使用ください。適合LEDユニット以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 安全上、LEDユニットを直視しないでください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。  
※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- ユニットにはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
- 年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。  
(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

**■お手入れについて**

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。
- 乾いた柔かい布でふき取るか、柔かい布を中性洗剤の1～2%の水溶液を用いて浸し、よくしぼってから汚れた部分を軽くふきとってください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
- 洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。


**■各部のなまえ**

※この取扱説明書は  
同種類の製品と共通に  
なっておりますので、  
姿図が違っている場合が  
あります。

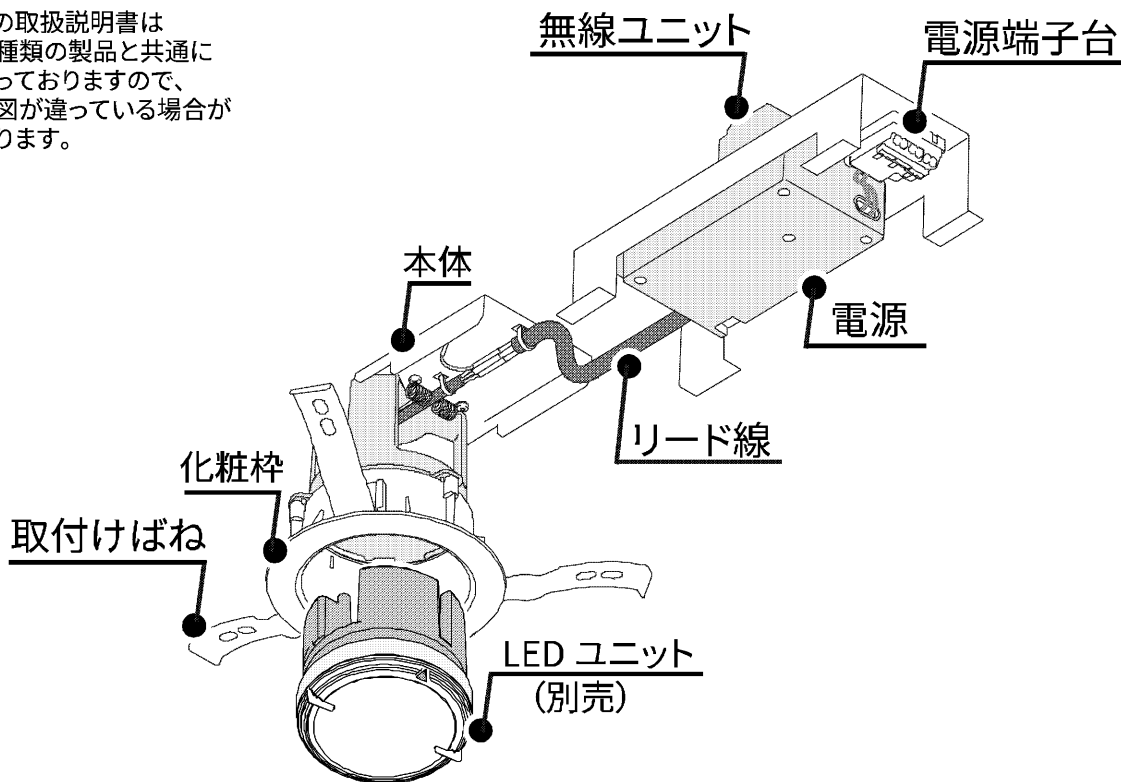**※製品の取扱い注意事項**

開梱する際や、器具施工時は必ず電源と本体の両方を持ってください。  
片方だけで持ち上げると、リード線の抜け、断線等により不点の原因となります。

- ※器具の取付け取外しは手袋など保護具を使用してください。  
けがのおそれがあります。

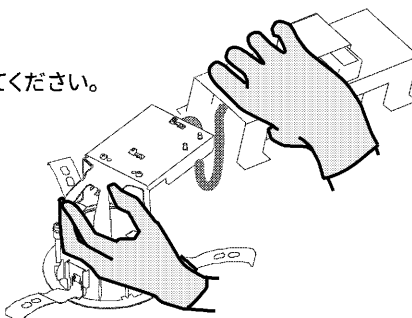


## ■器具の取付け方

### 1 器具の埋込穴

1. 天井に埋込穴 (P1に寸法を記載) をあけてください。
2. 取付け前に器具質量や操作に十分耐えられるよう、取付け部の強度を確保してください。  
※薄い天井、傾斜天井、ロックワール等の柔かい天井、壁面に取付けないでください。  
※取付け可能天井厚は、5mm～25mmです。 ※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあげてください。  
(注) 取付けに不備があると器具落下の原因となります。 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。


### 2 電源線の接続

1. 電源線の被覆を (図1) のようにストリップしてください。 ※棒状端子を使用しないでください。
2. 電源線を (図1) のように確実に電源端子台の奥まで差し込んでください。  
※電源端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじったりした状態で差し込まないでください。感電、火災の原因となります。  
※送り容量は本体表示に従い15A以下で使用してください。  
※端子台に張力がかからないように電源線を施工してください。
3. アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。 ※アースが不完全な場合には感電の原因となります。
4. 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、(図2) のようにリリースボタンをマイナスドライバーでまっすぐに押し込んで引き抜いてください。  
リリースボタン以外を押すと、感電、故障の原因となります。  
※使用工具は、先端が6～7mmの電工マイナスドライバーを使用してください。これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなり、電源線の解除ができなくなる恐れがあります。  
※絶対に電線を回転させて無理に引き抜かないでください。接触不良の原因となります。

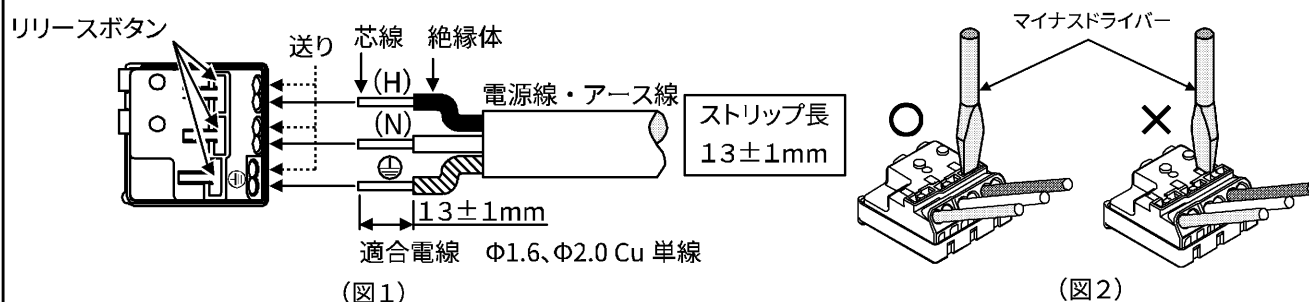


### 3 配線方法

※器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。(図3)

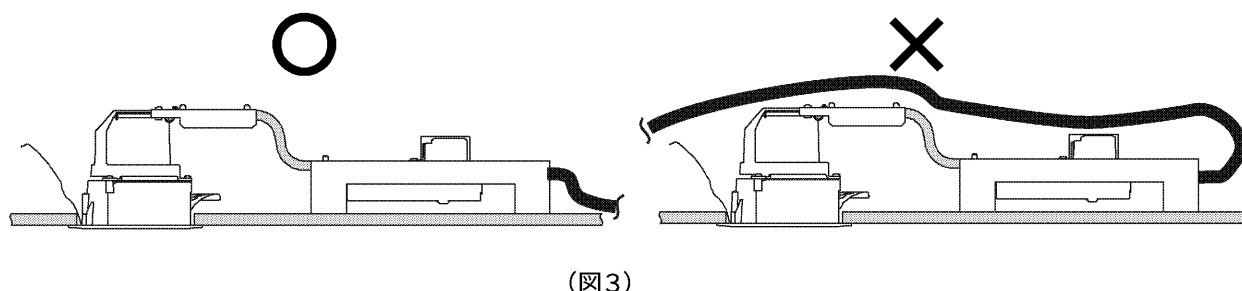

### 4 断熱材・防音材の施工方法

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・断熱材・防音材・造営材等と右図のような空間を設けて施工してください。(図4)
- ・電源線は断熱材・防音材・造営材の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください。
- ・断熱材を使用しない場合も、B・Dの離隔距離を設けて施工してください。

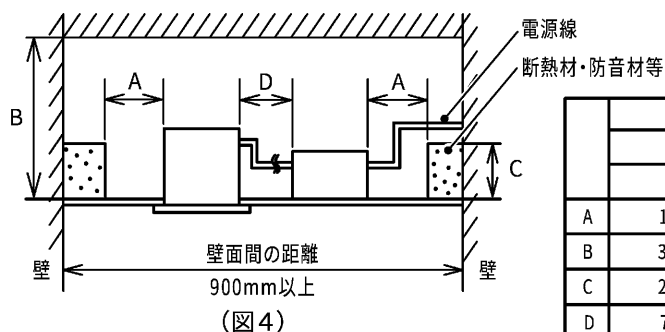

|   | 離隔距離    |
|---|---------|
|   | 埋込穴寸法   |
|   | φ100    |
| A | 100mm以上 |
| B | 300mm以上 |
| C | 200mm以下 |
| D | 70mm以上  |

## 5 器具本体の天井取付け方法

(注) 取付けに不備があると落下の原因となります。

1. 埋込穴に電源を端子台側から挿入してください。(図5)
2. 取付けばね(2ヶ所)を矢印の方向へ押さえ、本体を斜め方向に挿入してください。(図6)
3. 取付けばね(1ヶ所)を矢印の方向へ押さえ、埋込穴に挿入し、確実に取付けてください。(図7)

(注) 電源の位置について、CチャンネルやMバーに当たる場合は避けるように回転して取付けてください。

(注) 器具を天井から取外す際には、ゆっくり器具を引き下げ、取付けばねを、押さえ付けながら取外してください。


無理に引き下げようとするとう天井材破損の恐れがあります。

(注) 天井裏の障害物(ダクト等)は、器具高さから5cm以上離してください。(図7)


取付け天井厚  
5~25mm

天井



埋込穴

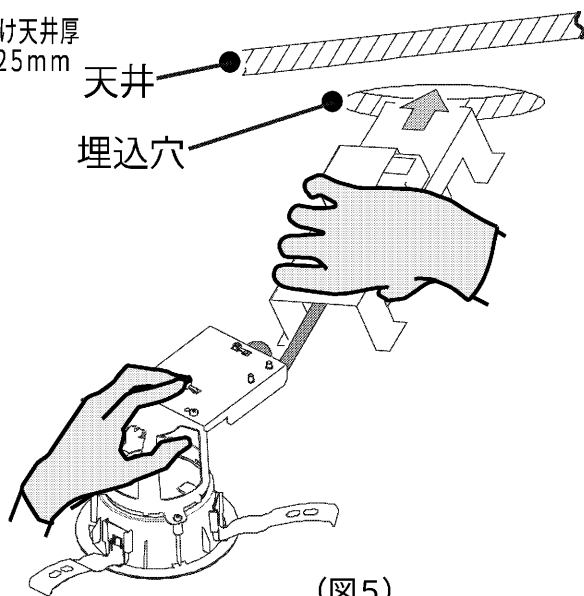

(図5)

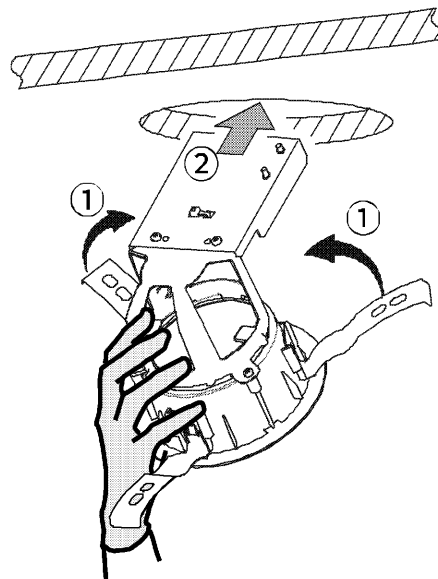

(図6)

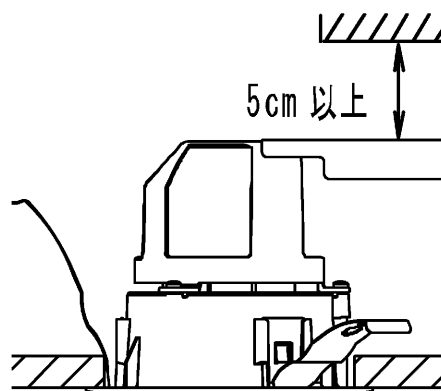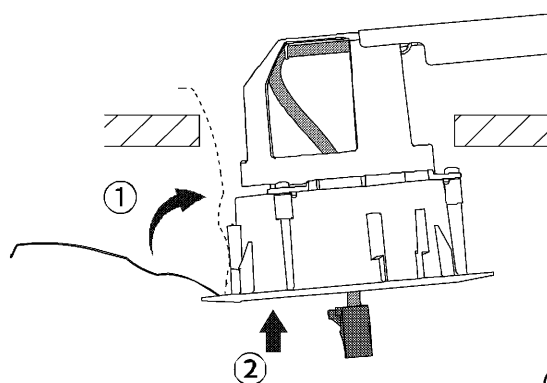

(図7)

## 6 LEDユニット(別梱)の器具取付け方法

(注) LEDユニットの取付け、取外しの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

1. 本体とLEDユニット(別梱)のコネクターの●印の位置を合わせながら接続してください。(図8)





2. 本体内の▲マークと光源ユニットの▲マークを合わせてください。(図9)

3. LEDユニット(別梱)の取付け、取外し

取付け: LEDユニットを押し上げながら、表示ラベルの●印又は取付表示の位置までユニット部の▲マークをカチッと節度のあるところまで右に回してください。(図9)

取外し: ①LEDユニットを押し上げながら、ユニット部の▲マークを表示ラベルの△マークの位置まで左に回してください。(図10)-①

②LEDユニットのコネクターのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。(図10)-②

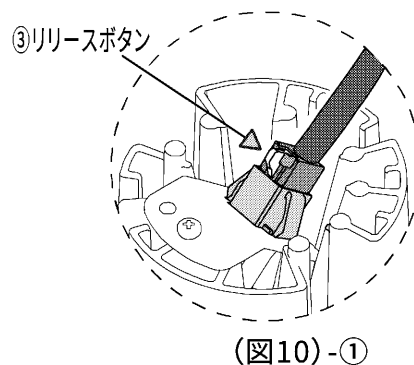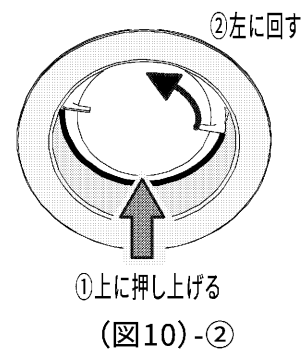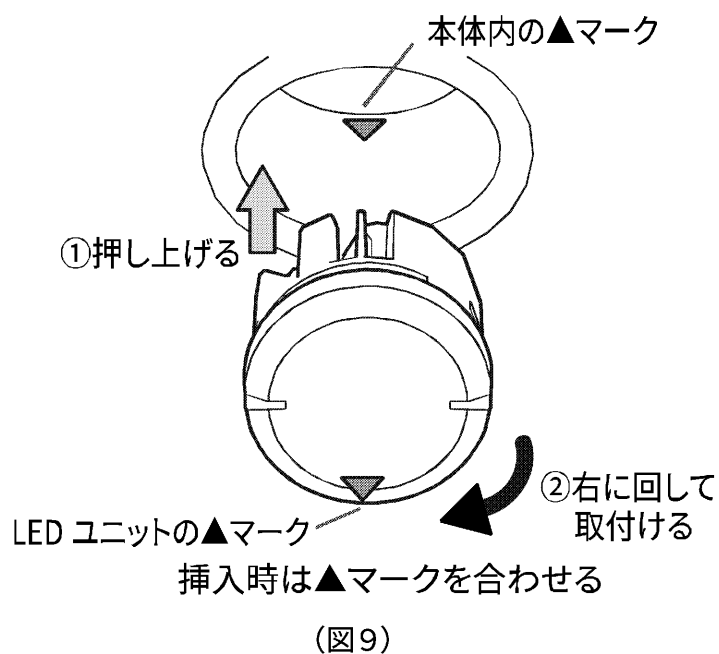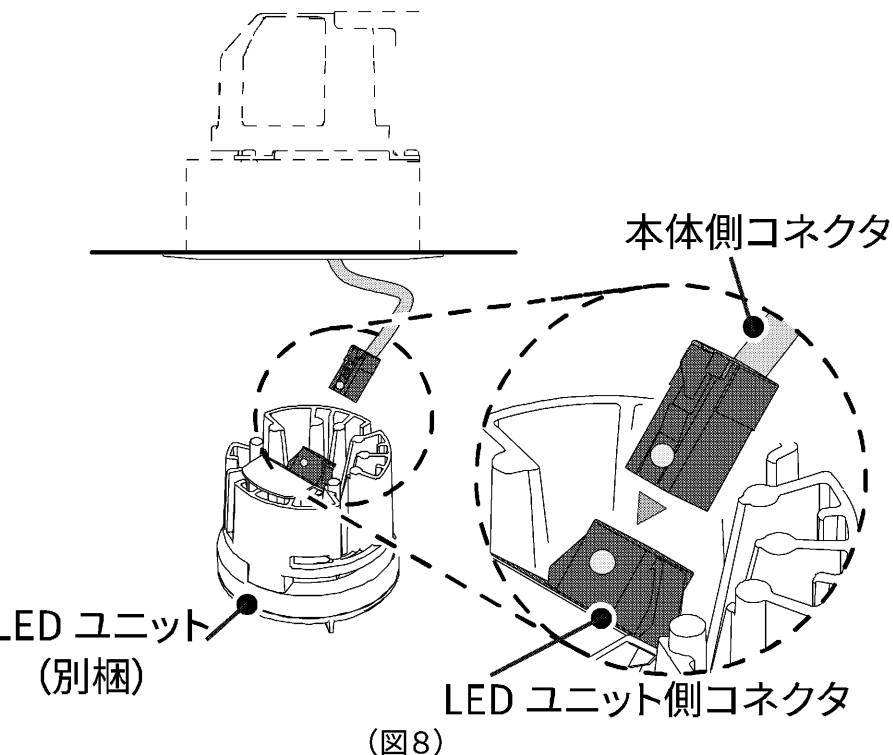

## ■無線照明制御LinkLED Air 設置・施工に関するご注意

- 1) 本器具は屋内専用です。
- 2) 本器具は日本国内専用です。
- 3) 以下のような場所ではご使用になれません。
  - ・無線機器間が見通し出来ない環境(壁で区切られている、機器間に梁がある、天井に段差がある等)
  - ・直接雨、風が当たる場所、湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所  
(工場やトンネル内にある駅ホーム等)、腐食性ガス(塩素ガス、硫黄成分等)・溶接ヒュームの発散する場所、  
オイルミストが発生する場所
  - ・生命維持装置等の生命にかかわる機器、航空交通管制機器が入っている場所
  - ・故障・誤動作が生命にかかわる機器等の高度な信頼性が要求される場所、用途
  - ・車両、船舶や航空機内
  - ・軒下等の半屋内を含む屋外
- 4) 電源系統
  - ・照明器具(PWM信号ユニットを含む)と制御機器(あかり・人感センサー、スケジューラー)の電源系統は分けてください。
  - ・電力線搬送を使用したシステムとは電源系統を分けてください。
  - ・動力系(モーター等)の電源系統とは分けてください。
  - ・照明器具を設置する同フロアの壁等に、照明器具の電源を開閉することのできるスイッチを設けてください。
- 5) 以下のような使用環境では電波の遮蔽や減衰が発生し、システムが正常に動作しないことがあります。
  - ・無線機器の間に金属や鉄筋コンクリート等の電波を通しにくい壁がある場所
  - ・無線機器の間にある壁にアルミ箔を貼り付けた断熱材を使用している場所
  - ・無線機器が金属物の壁や金属物(背の高いスチールキャビネット等)に囲まれている場所
  - ・無線機器を金属製の壁面に取り付けている場所
  - ・天井埋込型エアコンや天井吊りプロジェクター等の金属製品に近接している場所
  - ・水槽等水が入ったものが多い場所
  - ・操作する人の体で電波を遮っている場所
  - ・金属製(メッシュ天井等も含む)や金属で補強された材料(鉄筋コンクリート等)の天井材がある場所
- 6) 本器具は、専用の適合システムを組み合わせることにより無線での操作が行えます。  
適合システム以外で使用できません。
- 7) 故障の原因になりますので、制御ユニットには強い衝撃を加えないでください。
- 8) 本器具を無線操作する場合は、タブレットによる初期設定が必要です。
- 9) 人の身体が通信経路上にある場合は影響を受けて正常に動作しないことがあります。
- 10) 無線機器は下表の設置高さ及び通信距離の範囲内に設置してください。

| 無線機器                       | 設置高さ    |               |        |
|----------------------------|---------|---------------|--------|
|                            | 3.3m以下  | 3.3m超え～5.0m以下 | 5.0m超え |
| 照明器具、スケジューラー、<br>PWM信号ユニット | 通信距離10m | 通信距離5m        | 設置不可   |
| り・人感センサー                   | 通信距離10m | 設置不可          | 設置不可   |

- 1 1) 2.4GHz帯で通信する機器がある設置環境では電源ノイズにより本器具の動作が影響を受けたり、他の機器の動作に影響を与える場合があります。他の2.4GHz帯で通信する機器と本器具間および本システムの無線機器間は、30cm以上離して設置するようにしてください。
- 1 2) 傾斜天井、ルーバー天井、造作物内部等には設置できません。

## ■無線に関するご注意

- 1) 無線機器には、電波法に基づく特定小電力無線通信システムの無線局の端末設備として技術基準適合証明等を受けた部品が内蔵されています。  
無線機器に内蔵している適合した部品を分解、改造することや、認証ラベルを剥がしたりラベルのないものを使用すると法律で罰せられることがあります。分解、改造はしないでください。
- 2) 障害物や設置環境、通信環境によっては通信距離が短くなり制御できる範囲が狭くなる場合があります。
- 3) 無線通信の混信、遮蔽、フェージング、電波ノイズ、障害、通信距離等の影響で動作が遅れる場合があります。
- 4) 無線機器の配置や通信環境により、制御開始まで時間がかかったり、照明器具の動作にばらつきが出る場合があります。
- 5) 以下のような使用環境では、電波ノイズの影響を受けて正常に動作しないことがあります。
  - ・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域、または近くに各種無線局がある場所
  - ・電子レンジ等の家電製品、パソコンやOA機器、無線LAN対応機器、電子タグ、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器が使われている場所
  - ・無線機器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターが使われている場所
  - ・無線機器の近くで、マイクロ波治療器が使われている場所
- 6) フロアのレイアウト変更等で周囲環境が変化しますと、電波が到達できなくなり通信できなくなる場合があります。
- 7) 2.4GHz帯を使用する他のシステムが同じフロアに設置されている場合、他のシステムの通信や動作に影響を与える可能性があります。このような場合、他のシステムの周波数chを変更する等の対策を講じてください。  
特にWi-Fi機器については周波数chは4chを避けて使用してください。
- 8) ペースメーカー等医療機器に対して影響を与える可能性がありますので、無線機器はペースメーカー等の医療機器の取り付け位置から15cm以上離して使用してください。
- 9) 本システムは無線を使用していますので、第三者から妨害電波を受けると、誤動作や動作しない等の障害が発生することがあります。

## ■使用上のご注意

- 1) 照明器具の明るさ変更を行った場合、以下のような状態になる場合がありますが、異常ではありません。
  - ・光源の明るさタイプ、発光形状、色温度が異なる場合、または調光下限値の異なる照明器具では、点灯／消灯／調光時のフェードの見え方に差異が生じます。
  - ・明るさの変化中は、段調光や光の揺らぎのように見える場合があります。
  - ・照明器具の調光仕様範囲外でも制御やタブレットによる設定ができますが、照明器具の調光仕様範囲内でしか動作しません。  
本器具の調光範囲は約1%～100%です。
  - ・明るさ制御中、同一制御ユニット内の照明器具の明るさにばらつきを生じる場合があります。
  - ・複数の制御ユニットで明るさ制御を行う場合、ユニット間で調光度差が発生する場合があります。
  - ・あかりセンサは、検知範囲の明るさを平滑して検知しています。検知範囲内であっても位置により設定した明るさと一致しないことがあります。
  - ・天窓がある場所で明るさ制御を使用すると、設定した明るさと一致しない等、正常に動作しないことがあります。
- 2) タブレットや壁操作器の操作時に所望の状態に変化しない時は、再度ボタンを操作してください。
- 3) タブレットや壁操作器で照明器具を操作する場合は、照明器具の明るさ変化がわかる場所で行ってください。
- 4) 運用中に照明器具、あかり・人感センサー、スケジューラーの電源を切りますと、通信ができなくなり正常に動作しない場合があります。また、一部の無線機器の電源を壁スイッチ等でOFFにした場合、通信経路上の無線機器が通信することができず、操作できない場合があります。
- 5) 無線機器の電源投入後、制御可能になるまで1分以上お待ちください。
- 6) 本システムのネットワークに登録した照明器具は、他のネットワークに登録した無線機器で操作できません。
- 7) バーコードリーダーの機種によっては、照明器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。  
この場合には、照明器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 8) 壁スイッチ（開閉器）での電源のOFF、ONや、停電復帰時は照明パラメータで設定した制御動作に移行します。  
また、一部の照明器具の電源をOFF、ONすると、他の照明器具と照明状態や制御状態が異なる場合があります。

## ■免責事項

次の場合において生じた損害、損失につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

- 1) 本システム及び無線機器の故障、誤動作、不具合、データの消失等
- 2) 本システム及び無線機器の取付け不備、お客様の故意・過失及び誤使用、取扱説明書の内容、注意、警告に従わずに使用
- 3) 本システム及び無線機器への第三者による行為
- 4) 本システム及び無線機器が地震、雷、風水害等の天災、火災及びその他事故に被災
- 5) 本システム及び無線機器の使用及び使用不能
- 6) 本装置の故障、誤動作、不具合、或いは停電時の外部要因によって生じた損害等の純粋経済損害
- 7) 生命維持装置等の生命にかかわる機器、航空交通管制機器が入っている場所での使用

## ■電気特性

|      | 〈1000シリーズ電気特性〉 |        |        | 〈1500シリーズ電気特性〉 |        |        | 〈2000シリーズ電気特性〉 |        |        | 〈2500シリーズ電気特性〉 |        |        |
|------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|      | Ra83/Ra93      |        |        | Ra83/Ra93      |        |        | Ra83/Ra93      |        |        | Ra83/Ra93      |        |        |
| 入力電圧 | 100V           | 200V   | 242V   | 100V           | 200V   | 242V   | 100V           | 200V   | 242V   | 100V           | 200V   | 242V   |
| 入力電流 | 0.084A         | 0.043A | 0.038A | 0.117A         | 0.059A | 0.051A | 0.147A         | 0.073A | 0.063A | 0.180A         | 0.089A | 0.075A |
| 消費電力 | 8.1W           | 8.1W   | 8.3W   | 11.4W          | 11.3W  | 11.5W  | 14.4W          | 14.2W  | 14.3W  | 17.7W          | 17.3W  | 17.3W  |

## 保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。  
修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。

メーカー保証規程：[https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty\\_policy.htm](https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm)  
修理サービス規程：[https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair\\_service/repair\\_policy.htm](https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm)

ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。



メーカー保証規程



修理サービス規程

### 保証について

- ・メーカー保証期間は、商品お買い上げ日より（引き渡し日）3年間です。但し、リモコンなどの付属品は、製品の保証期間にかかわらず、1年間です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

### 補修用性能部品の保有期間

弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。  
※材料の終息等により、保有期間前に修理できない場合があります。

日本国内専用  
Use only in Japan

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝ライテック商品ご相談センター

**0120-66-1048**

（通話料：無料）

携帯電話 046-862-2772

（通話料：有料）

FAX 0570-000-661

（通信料：有料）

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お読みになったあとも必ず保管してください

C003V2500015AA