※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA 2013.05. 003

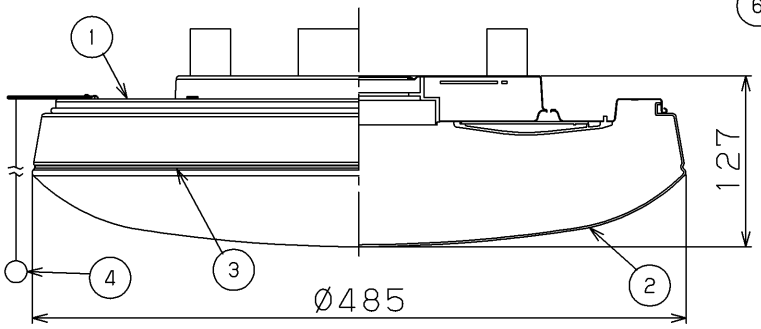

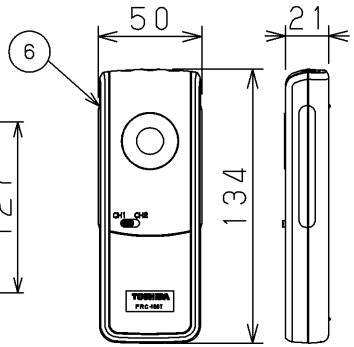

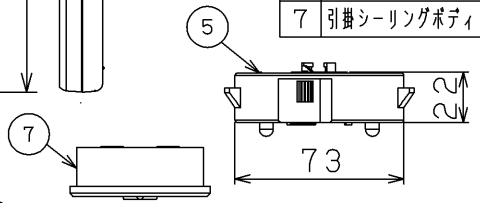

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	−	LEDH40F01T
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白（帯電防止剤入り）
3	飾り	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	銀色
4	プルスイッチ引き紐	1	−	白
5	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC−2209
6	リモコン送信器	1	−	FRC−169T
7	引掛シーリングボディ	1	MP(メラミンフェノール樹脂)	DC5042（W）

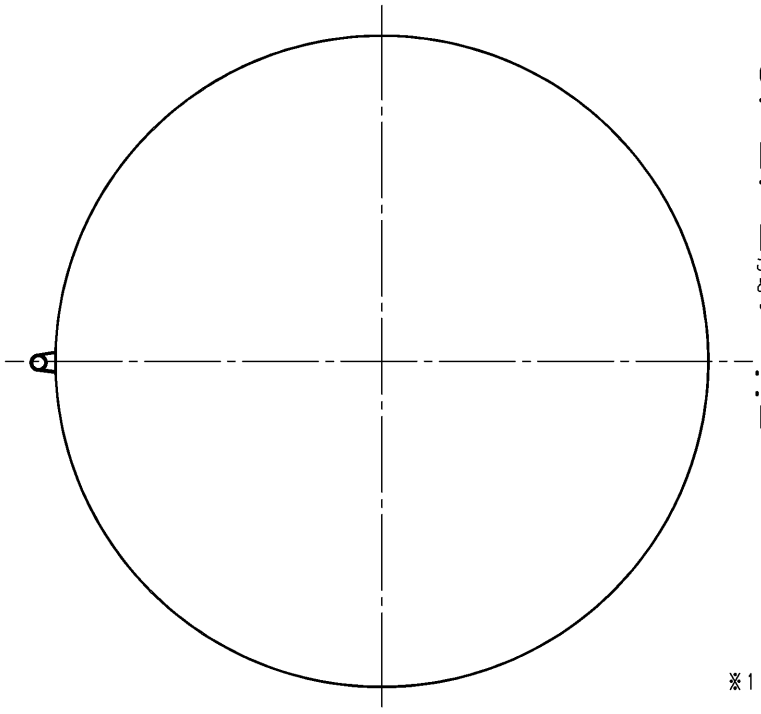

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はプルスイッチ引きひも、リモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

プルスイッチ引きひもについて

・プルスイッチ引きひもを引く→戻るを1秒以内に行うと、点灯状態が以下のとおりに切り替わります
明るさ： 全光→調光（約70%）→常夜灯→消灯

リモコンについて

この商品は段調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを全光と調光に切り替えてご使用いただけます。

・専用リモコン送信器
FRC−169T
明るさ： 全光→調光（約70%）→常夜灯→消灯
・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。（⇒）

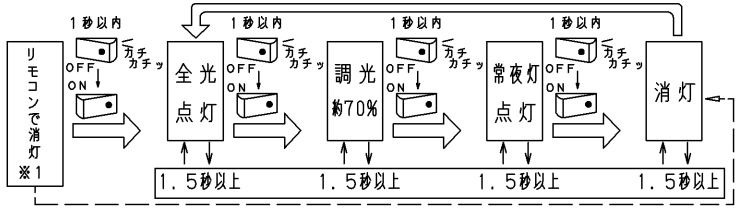

※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（— ⟶）

・1個の壁スイッチで2台以上の **プルスイッチレス機能** の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能** がはたらき全灯点灯などになることがあります。
・**プルスイッチレス機能** 付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
・安全上LEDを直視することはおやめください。
・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

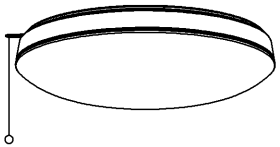

E-CORE™ [イー・コア]
LEDシーリングライト

使用上の注意

1）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2）調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
100	—	2.2

承認	担当
甲佐	栗原
単位 mm	第三角法

形名	LEDH81126PW-LD
品名	東芝LED照明器具
図番	AA2013-00562-01

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年06月17日>