※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA '98.4 188

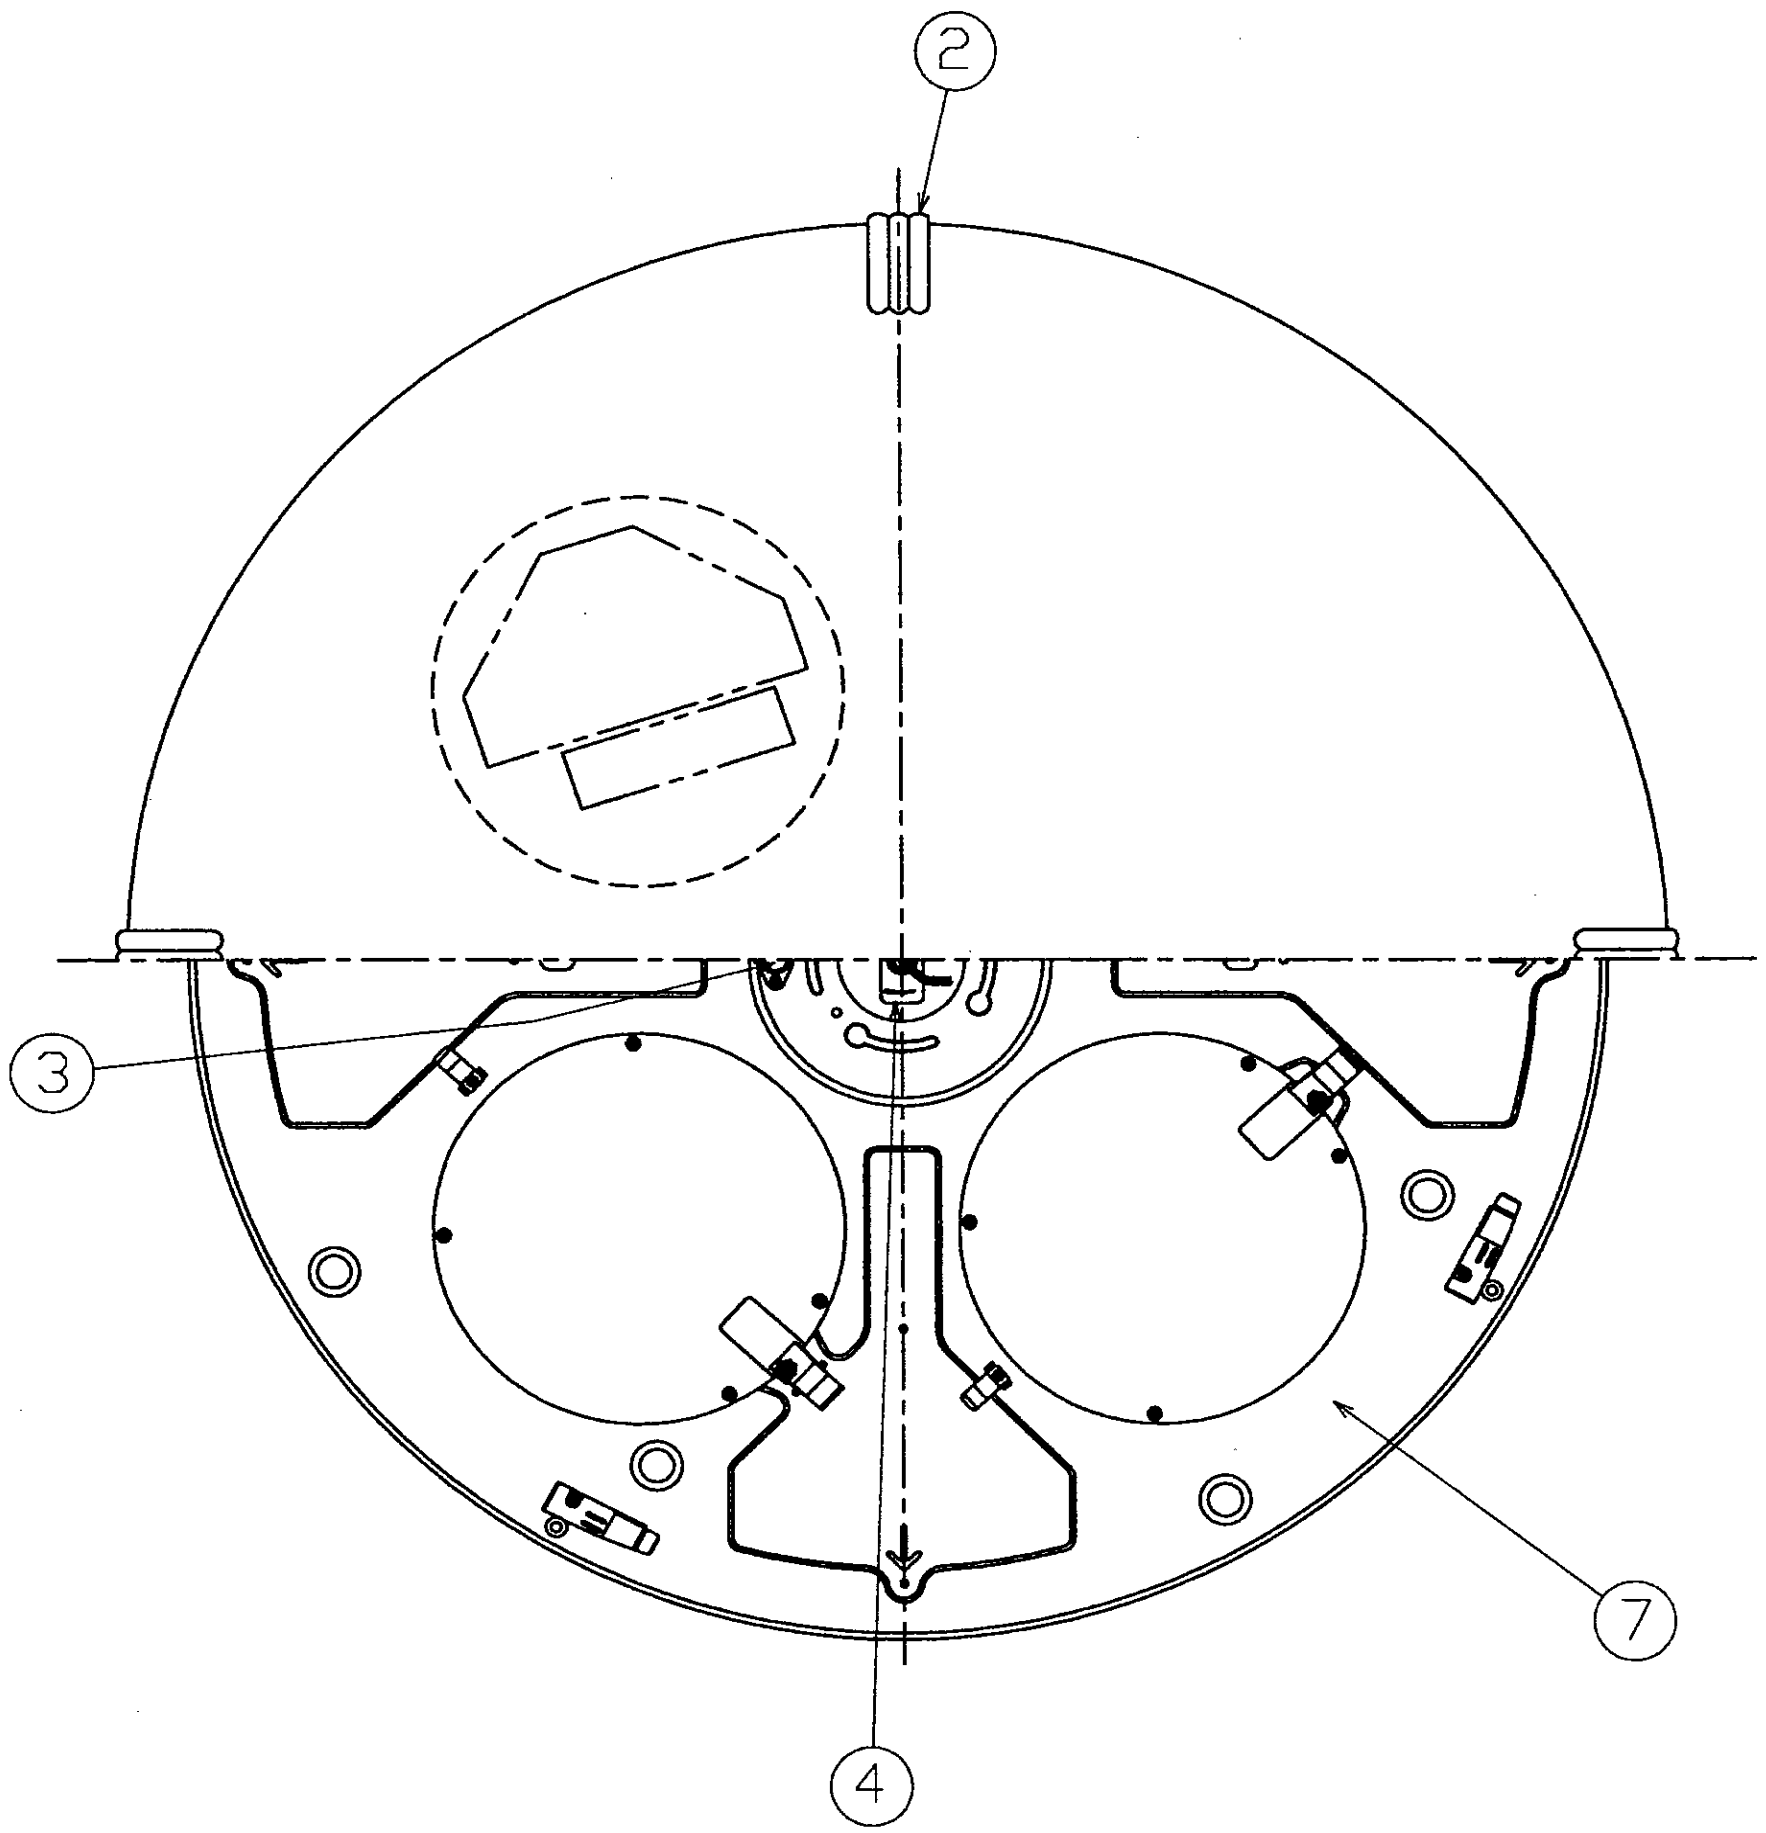

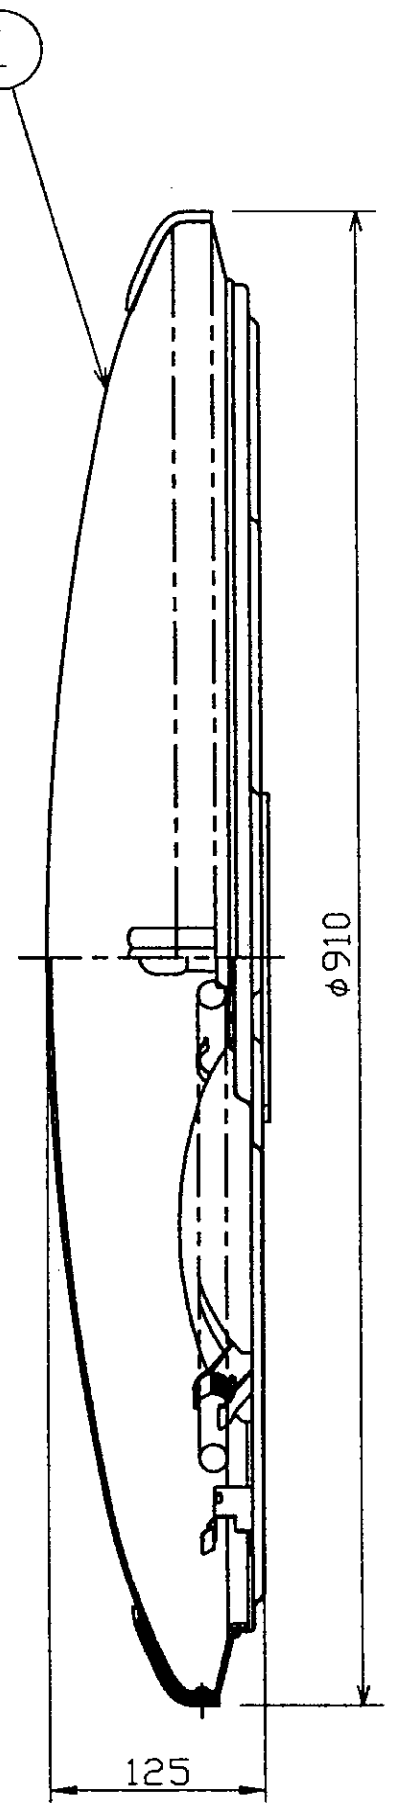

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	アクリル	
2	飾り	4	ABS	金色光沢
3	ベビー電球	1		100V 5W
4	角形引掛シーリング	1		DC5372
5	取付金具A	1	SPG t1.6	
6	取付金具B	1	SPG t1.6	
7	本体	1		FVH150

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- 傾斜天井は不可

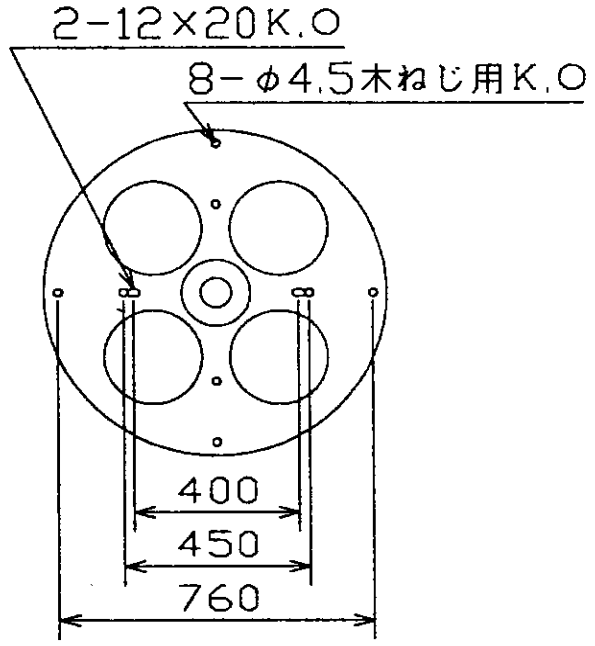



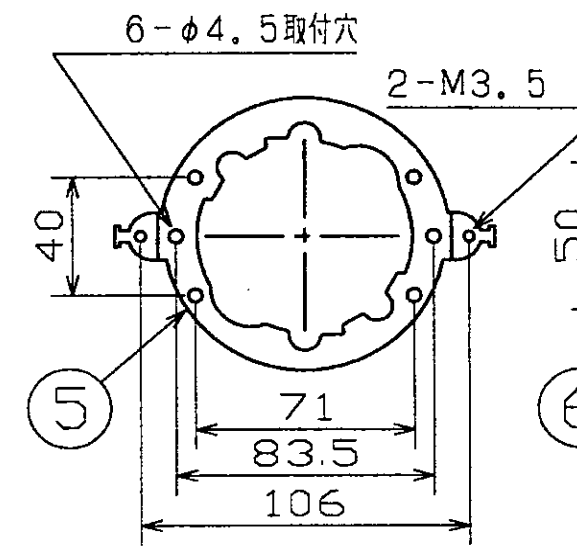

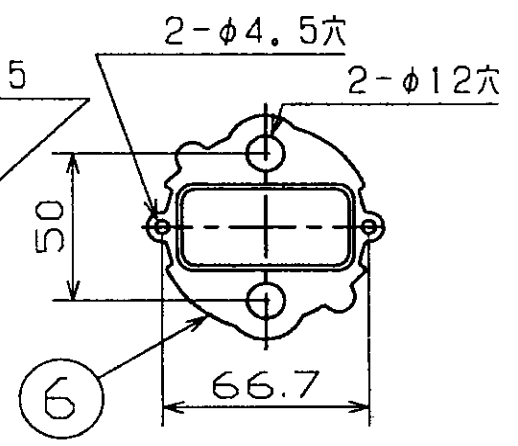

器具の点灯状態切替え方法　プルスイッチレス機能

・当器具は壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。

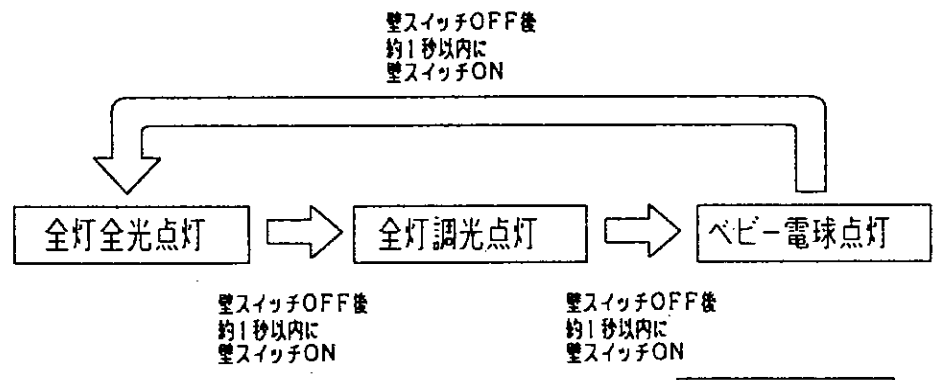

※壁スイッチをOFFにして約1．5秒以上過ぎてから再び壁スイッチをONにすると OFFする前の点灯状態 になります。
※壁スイッチをOFFにする前にリモコン操作、もしくはマニュアルスイッチ操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにしても消灯状態のままです。

（ご注意）1個の壁スイッチで2台以上の プルスイッチレス機能 の器具を操作することはおやめください。

点灯順序
1.全灯全光点灯
2.全灯調光点灯
3.ベビー電球点灯
4.消灯

ネオスリムV
簡易取付ネジ方式　直付専用　防虫形　プルスイッチレス機能
セード取付：ターン方式

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	FVX15045
100	FHC27EN × 4	7.1	品名	東芝蛍光灯器具 ホームライト®
設計	担当	検図	承認	図番 F30743/A 発行
茂木	鵜飼	清水	平井	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社

＜生産完了 1999年03月31日＞