


フリーアクセス用アクセサリ取扱説明書

コンセントボックス(OAフロア用)

DN1213(3ヶ用) DN1211(φ35用)

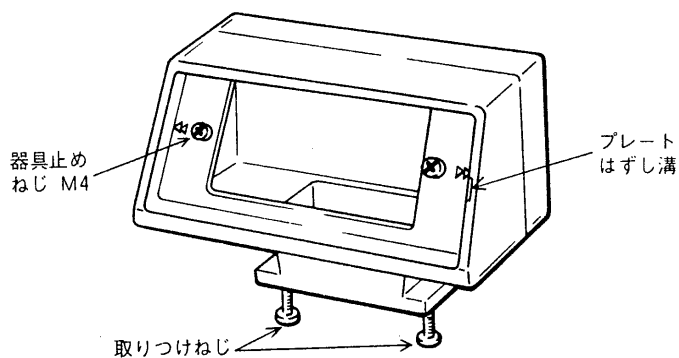

工事方法

- ①電線をコンセントボックスに通す。
- ②通した電線の被覆をとる。結線する。
- ③器具をコンセントボックスにねじ止めする。
ねじのサイズはM4です。
※器具を中央に固定します。器具止めねじ横の△△に合わせます。
- ④プレートをはめる。
- ⑤床板にボックスをはめ込む。
- ⑥取り付けねじを締める。

適合器具

3ヶ用は、SLカラーがつかえます。
アース付Wコン(DG2112E)、サポート(DG4311)とシングルモジュールの器具との組合せでもつかえます。
φ35用は、引掛形コンセントDC2553N、10A250V、15A125Vがつかえます。

