
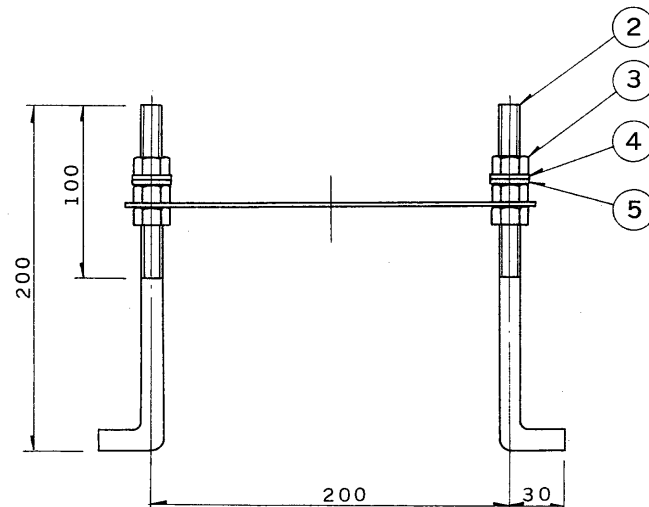
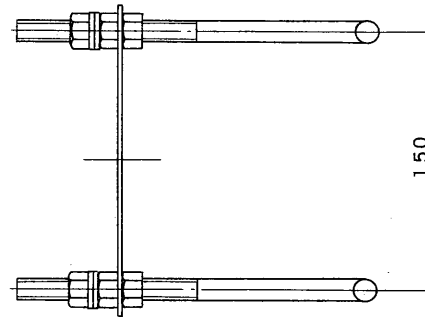


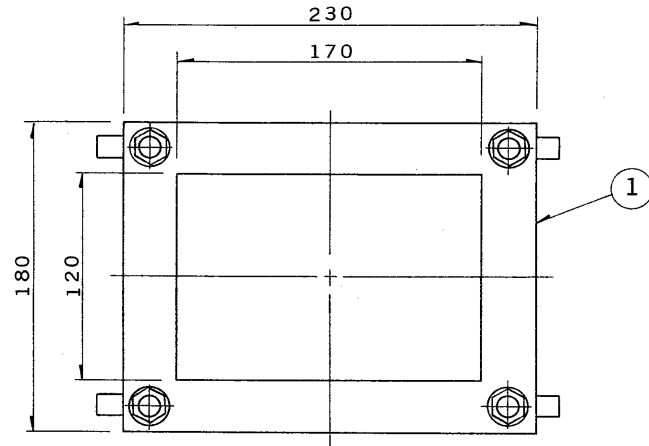

<アンカーボルトの組み立て方>

1. アンカーボルトのねじ部にそれぞれ六角ナットをねじ込んでください。
2. その際、④部を50 mm以上にしてください。(図1)
2. アンカーボルトを六角ナットでフレームに固定してください。

<取付方法>

- アンカーボルトのコンクリート施工と配管工事、排水工事を行ってください。
- コンクリート施工は六角ナット上部と平らになるように行ってください。(図2)

<使用上のご注意>

- 所定のコンクリート基礎(幅口500×深600)以外には使用しないでください。
- 傾斜地には使用しないでください。
- 確実に垂直、水平に取り付けてください。
- 六角ナットで確実に締め付けてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	フ レ ー ム	1	SGC	t1.2
2	アンカーボルト	4	SUS	M12
3	六 角 ナ ッ ト	12	SUS	M12
4	ば ね 座 金	4	SUS	呼び12
5	平 座 金	4	SUS	呼び12
6				
7				
8				

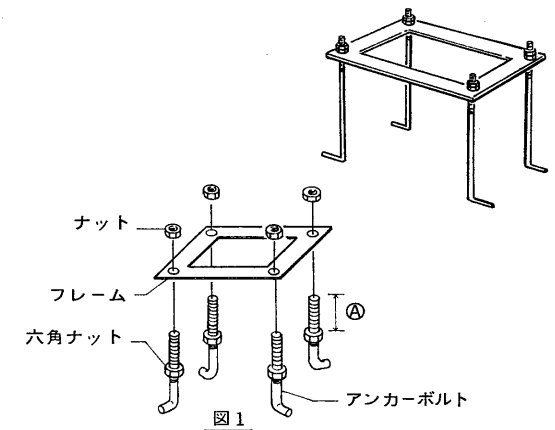


図1

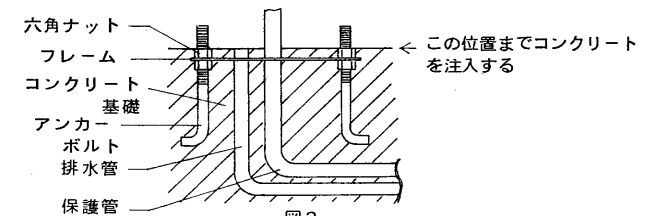


図2

電圧 (V)	質量 (kg)	形名	CF-300
	1.3	品名	東芝アンカーボルト
設計	担当	検図	承認
単位	mm	第三角法	発行
Z9203/C			
東芝ライテック株式会社			