


対象機種	SP-501FB, SP-502FA
------	--------------------

このたびは、東芝ダウンライト形スピーカをお買い上げいただきましてありがとうございました。お求めのダウンライトスピーカを正しく設置していただくために、この設置要領書をよくお読みください。


## 設置のしかた

(1) 付属の型紙で天井に円をケガキ穴を開けます。

適合天井板厚 7～60mm  
天井奥行 80mm以上

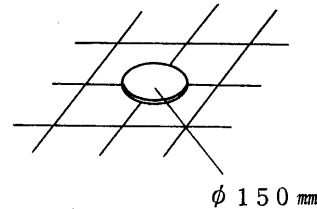


(2) シャーシを取付金具を使って天井に固定します。

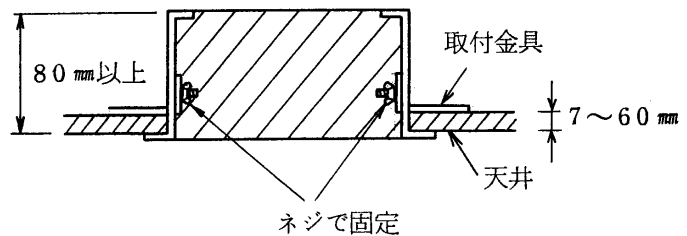


(3) スピーカのリード線を放送設備からのスピーカ線と結線します。

線色……黒(3W)、青(1W)、白(共通)

スリーブ等で圧着するか、半田あげして接続し良質の絶縁テープで被覆します。

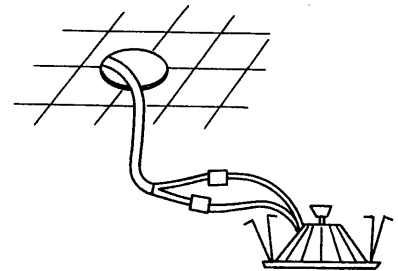

(4) スピーカをシャーシ内のVバネ取付穴に取付け、押し上げて固定します。

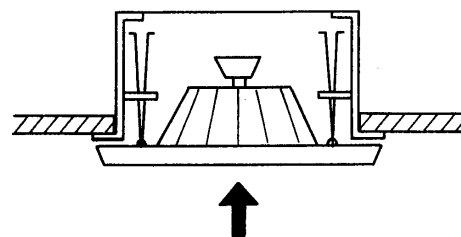

### <ご注意>

天井内の奥行きは、天井板厚を含めて80mm以上必要です。  
板厚は7～60mmに対応します。