


対象機種	SP-550F, SP-550FV
------	-------------------


このたびは、東芝天井埋込スピーカをお買い上げいただきましてありがとうございました。お求めの天井埋込スピーカを正しく設置していただくために、この設置要領書をよくお読みください。

設置のしかた

- (1) 角形適合パネルSP-555FA, 557Fを使用する場合。
 (a) 天井に一辺255mmの正方形をケガキ、穴を開けてください。

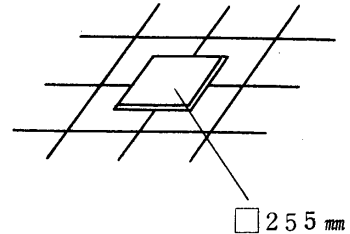


- (b) スピーカを結線しスピーカBOXをBOX天井支持枠を上にして天井内に入れ、回転させて正規に設置してください。

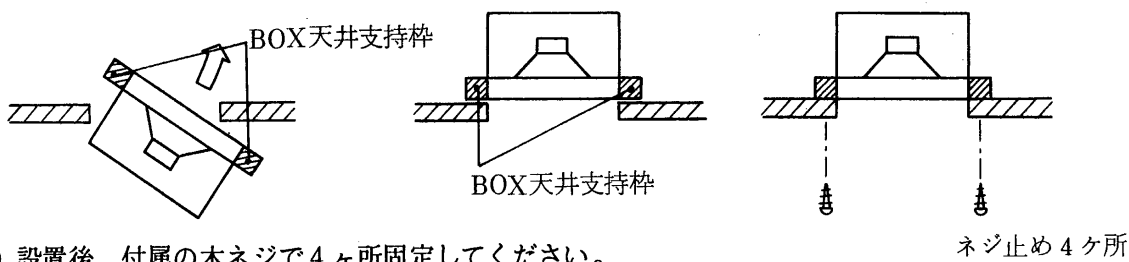


- (c) 設置後、付属の木ネジで4ヶ所固定してください。

- (d) スプリングを引き出し適合パネルを引っかけて押し上げて固定してください。

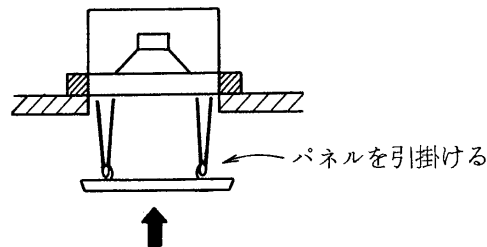

- (2) 丸形適合パネルSP-556FA, 558Fを使用する場合

- (a) スピーカを取り付ける部分の天井材を取り付ける前にスピーカBOXを結線して天井内に入れてください。
 (b) 天井材を取付けて、 $\phi 220$ mmの穴を開けてください。
 (c) スピーカBOXを穴の位置に移動させて木ネジで固定してください。後は(1)(d)と同じ手順です。

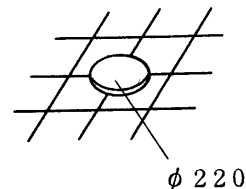

<ご注意>

スピーカユニットがむき出しになっていますので、コーン紙を破らないように注意して作業してください。
 A T T 付きの場合はパネルを取り付ける前に(-)ドライバでアッテネーターの位置を設定してください。