


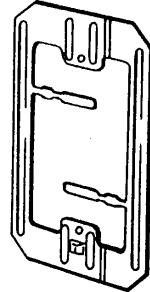






平形パネル 押え金具 DG4361

SLカラー




施工手順

- ①金具の内側の穴を利用し壁にけがき線を入れ壁に下穴をあける。 下穴寸法 50×94
 - ②ケーブルを金具に通し壁の内側に入れ突き出し金具を手でもち突起を壁にドライバー等でくいこませる。突き出し金具を手前に折り曲げて仮固定する。(突起はセンター位置)
 - ③ケーブルを器具に結線し、付属のサポートねじでパネル押え金具に固定する。
 - ④突き出し金具を折り曲げるかペンチで切断する。
 - ⑤プレートを取りつける。
- ※接続の場合(2連まで)
切断用溝から切断しC形にしています。

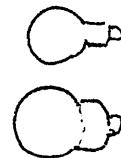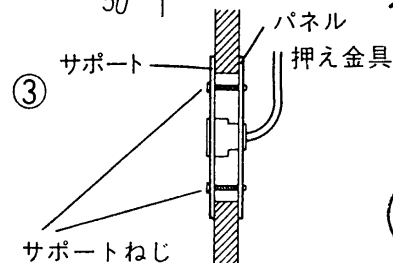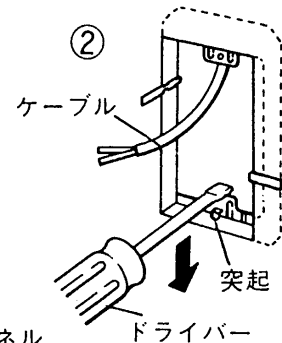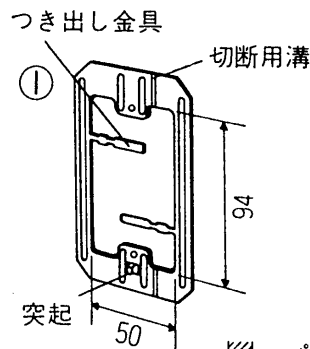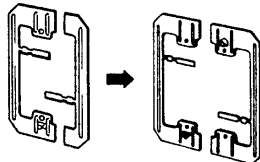

- お買いあげいただきましてありがとうございました。
- ご使用の前に取扱説明をよくお読みください。

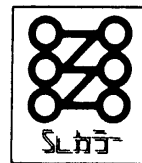

東芝ライテック株式会社