

**リモコンでの切り替え**

ダイレクト選択  
 ・全灯全点灯  
 ・段調光点灯  
 ・常夜灯点灯  
 ・消灯  
 ・ゆっくりおやすみタイム30分  
 ・ゆっくりおやすみタイム60分  
 ※常夜灯明るさ《常夜灯明るさ▼▲》ボタンは、  
 常夜灯点灯時に6段階に調整できます。

**器具の点灯状態切替え方法**


・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、  
 点灯状態を切り替えることができます。  
 同梱リモコン送信器  
 (リモコンでの切替え方法はリモコン送信器の客先承認図を確認してください)  
 ・FRC-180T  
 ※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の  
 点灯状態が切り替えられます。

**リモコン送信器のおやすみ切タイマ使用方法**

30分オフタイマ  
 ・「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。  
 60分オフタイマ  
 ・「60分」ボタンを押すとビピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。  
 ※オフタイマモード中にオフタイマボタン以外のボタンを押すと解除されます。  
 ※オフタイマモード中にオフタイマボタンを押すとオフタイマカウントがリセットされ再度オフタイマがセットされます。  
 ※CH1でオフタイマした場合は消灯し、CH2でオフタイマした場合は常夜灯点灯となります。

**壁スイッチでの切り替え**

壁スイッチOFF後  
 約1秒以内に壁スイッチONに  
 すると下記の順序で切り替わります。( → )

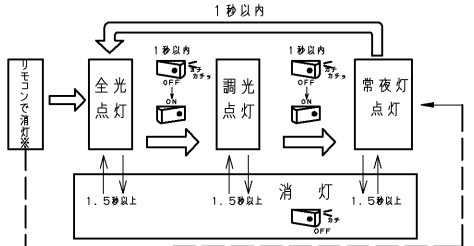


※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にして  
 おいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。  
 ( → )  
 ・1個の壁スイッチで2台以上の **プルスイッチレス機能** の器具を操作することは  
 おやめください。同時に切り替わらない場合があります。  
 ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能** がはたらき  
 全灯点灯などになることがあります。  
 ・**プルスイッチレス機能** 付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	-	FVH61B01TRM
2	セード	1	PMMA(アクリル樹脂)	乳白 帯電防止剤入り
3	取付けアダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209
4	リモコン送信器	1	-	FRC-180T
5	飾り	1	PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)	銀色
6	常夜灯	1	-	LED
7	ランプ	1	-	FHC27ED-PDLN (同梱)
8	ランプ	1	-	FHC34ED-PDLN (同梱)

**▲ 安全に関するご注意**

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャンを木ねじ等(別売)で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- ・45度を越える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。

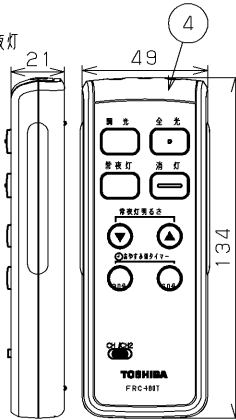

段調光リモコンタイプ  
 本体取付け：ジャストワン2方式 直付け専用  
 セード取付け：ターン方式  
 機能：ムシールド(虫の入りにくい構造)  
 プルスイッチレス機能

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	FVH96103RP
100	FHC27ED-PDLN FHC34ED-PDLN (同梱)	1.7	品名	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2010-00281-02	
松田	斎藤	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)