


**TOSHIBA** (2014.07. 003) 2017.10. 003

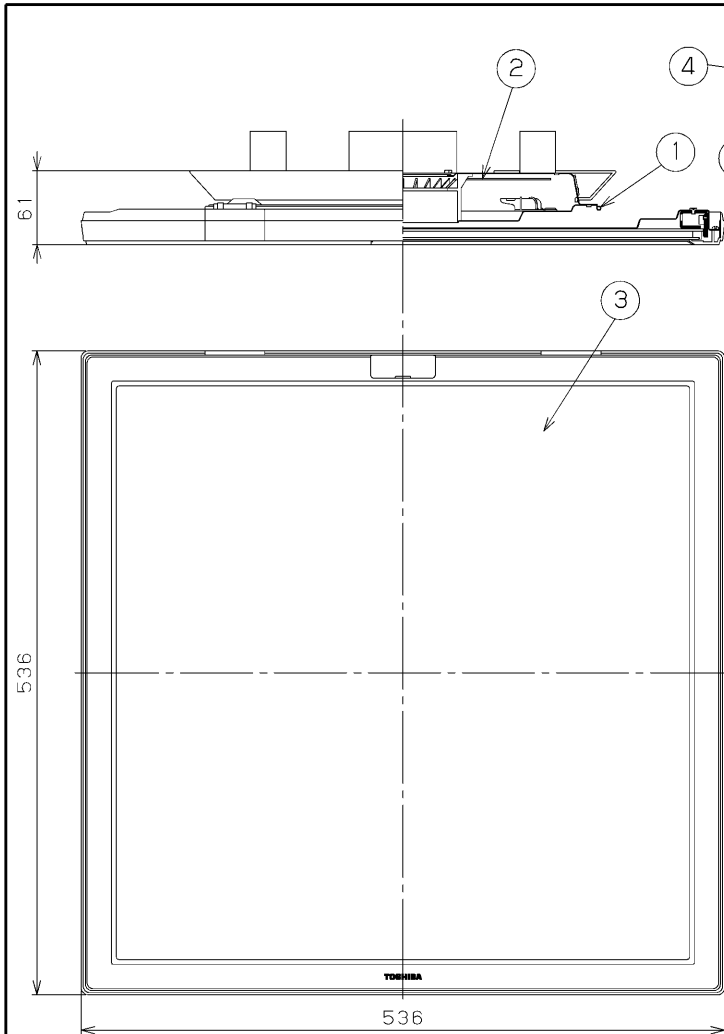

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板)	アクリル焼付塗装 (白)
2	電源	1	-	LEK-269P031A06D
3	導光板ユニット	1	-	LDKB3800F
4	引掛シーリングボディ	1	MP (マリン711/711)	DC5042 (W)
5	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2208
6	リモコン送信器	1	-	FRC-195T

**安全に関するご注意**

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 酸、アルカリ、腐蝕などの腐食性雰囲気のところ (温泉地など) では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

**器具の点灯状態切替方法**

- 当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

**リモコンについて**

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信機との組み合わせにより、明るさを約1%～100% (昼白色時) の範囲で光色を昼光色～白色～電球色で調光してご使用いただけます。

**専用リモコン送信器**

FRC-195T (ON/OFFタイマ付き)


明るさ・光色：全光、調光、ひろがり、くつろぎ、シアター、シーン1、シーン2、常夜灯 (6段階調光)、消灯

タイマ：設定時刻での自動点灯、自動消灯可能。ゆっくりおやすみタイマ30分/60分

- 専用のリモコン送信器以外ではご使用いただけません。
- リモコン送信器のご使用方法は取扱説明書をご確認ください。

**壁スイッチでの切替え**

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇒)

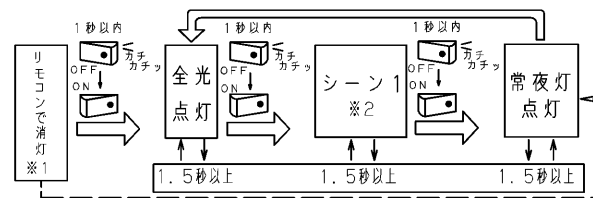

- 1個の壁スイッチで2台以上の **プルスイッチレス機能** の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。

- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能** がはたらき全光点灯などになることがあります。

- プルスイッチレス機能** 付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- プルスイッチレス機能** により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。


※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(⇒)

※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。

**【基本特性 (周囲温度25℃)】**

消費電力 (W)	51.0
全光束 (lm)	3,800
相関色温度 (*1) (K)	3,000~6,500
演色評価数 (*1) (Ra)	80

\*1：保証値ではありません。

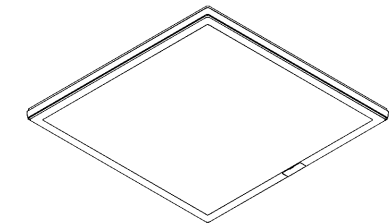

**使用上の注意**

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDH81178-LC
100	—	4.8	品名	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2014-51441-03	
山野井	海老原	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)