

ご使用上の注意

- ・スイッチを入れてから点灯するまでの時間は、商品により異なります。
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に

- ・断熱材施工器具や密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- ・調光機能のついた電球器具や回路  
 【調光機能：電球の明るさを変える機能】(100%点灯でも使用不可)
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。


以下の環境で絶対に使用しないでください。

- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源

\*光色は電球光に近い電球色です。

\*全光束、最大光度および広がり方(配光)は電球とは異なります。

| 部番 | 部品名   | 個数 | 材質             | 摘要  |
|----|-------|----|----------------|-----|
| 1  | 前面カバー | 1  | PC(ポリカーボネート樹脂) | —   |
| 2  | 本体    | 1  | ADC(アルミダイカスト)  | 白色  |
| 3  | 絶縁樹脂  | 1  | PBT樹脂          | —   |
| 4  | 口金    | 1  | —              | E11 |

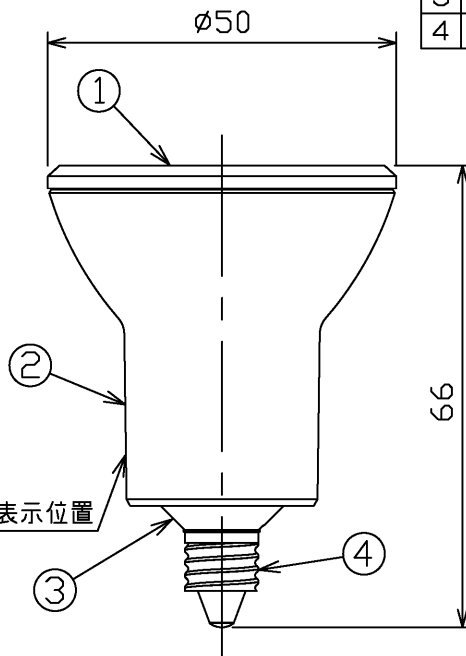

| ランプ仕様 |             |          |
|-------|-------------|----------|
| 光源色   |             | 電球色      |
| 寸法    | 全長(mm)      | 66       |
|       | 外径(mm)      | 50       |
|       | 質量(g)       | 58       |
|       | 口金          | E11      |
|       | 電源周波数(Hz)   | 50/60共用  |
|       | 定格入力電圧(V)   | 100      |
|       | 定格消費電力(W)   | 5.8      |
|       | 定格入力電流(A)   | 0.099    |
|       | 全光束(lm)     | 420(参考値) |
|       | ビーム光束(lm)   | 210      |
|       | 最大光度(cd)    | 3,000    |
|       | ビームの開き(度)   | 20       |
|       | 平均演色評価数(Ra) | 92       |
|       | 相関色温度(K)    | 2700     |
|       | 定格寿命(h)     | 40,000   |

\*定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

安全上のご注意

|            |  |
|------------|--|
| <b>△警告</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)</li> <li>・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)</li> <li>・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>   |
| <b>△注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)</li> <li>・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)</li> <li>・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)</li> <li>・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)</li> <li>・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)</li> </ul> |

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。

【調光機能：電球の明るさを変える機能】(100%点灯でも使用不可)

|       |               |                    |                    |
|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 形名    | LDR6L-M-E11/3 | 品名                 | 東芝LED電球<br>ハロゲン電球形 |
| 承認    | 担当            | 図番                 | AA2018-56172-01    |
| 酒井    | 山田            | <b>東芝ライテック株式会社</b> |                    |
| 単位 mm | 第三角法          |                    |                    |