
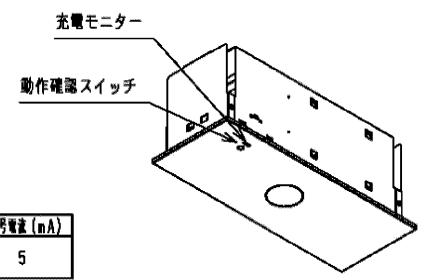


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t0.8	-
2	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.8	白 (参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4)
3	LEDモジュール	1	-	-
4	点滅ユニット	1	-	-
5	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名: 7HR-AG-TL Ni-MH蓄電池 B. 4V950mAh
6	端子台 (電源用)	1	-	-
7	端子台 (信号用)	2	-	-

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 誘導灯と組み合わせて使用する場合、誘導灯用埋込穴と点滅装置用埋込穴との間隔は、下記寸法の通りとしてください。

- 適合誘導灯
- ・FBK-20721-LS17
  - ・FBK-20722-LS17
  - ・FBK-42721-LS17
  - ・FBK-42722-LS17

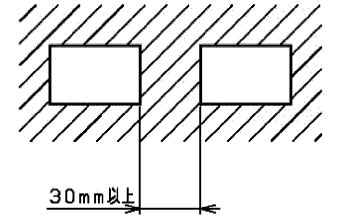

定格

定格電圧 (V)	AC100
入力電流 (A)	0.032
消費電力 (W)	1.4

信号電圧 (V)	信号電流 (mA)
DC24	5
AC100	5

屋内用 天井埋込み形

**安全に関するご注意**

●本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。5℃以下または35℃以上の温度で使用すると、発熱の原因となります。また、直射日光、雨・風の当たる場所、蒸気・油煙・腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）が滞留する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用できません。器具落下、感電の原因となります。

●本器具は、天井埋込み専用です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

●本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

●本器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

住宅の新築施工天井ではご使用できません。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

断熱距離  
A: 100cm  
B: 20cm  
C: 20cm

●電線配線は断熱材、石膏等の上層に敷くように配線してください。  
●器具本体に断熱材を接触させないでください。



電圧	適合ランプ	電圧 (V)	形名
100	-	1.7	XEF-5072MCF
承認	担当	図番	東芝独立形点滅装置 (電池内蔵)
松田	世良	AA2021-51395-02	
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	