

TOSHIBA

エネルギーとエレクトロニクス

E&Eの東芝

東芝換気扇(ダクト用) 取扱説明書

形
名


DVF-14MRX, 14MRK, 14MRKQ

DVF-S14MRKQ

DVF-18MRX, 18MRKQ

DVF-20MRX, 20MR, 20MRQ

DVF-23MRX, 23MR, 23MRQ

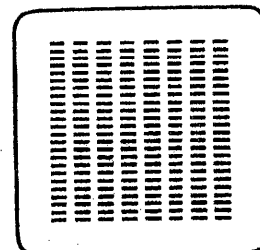


もくじ

各部のなまえ	1
仕 様	1
必ず守ってください	2
使いかた	3
お手入れ	4
換気扇点検のお願い	5
修理サービスについて	5

- このたびは東芝換気扇をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの換気扇を正しく使っていていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受けとって保管してください。

各部のなまえ

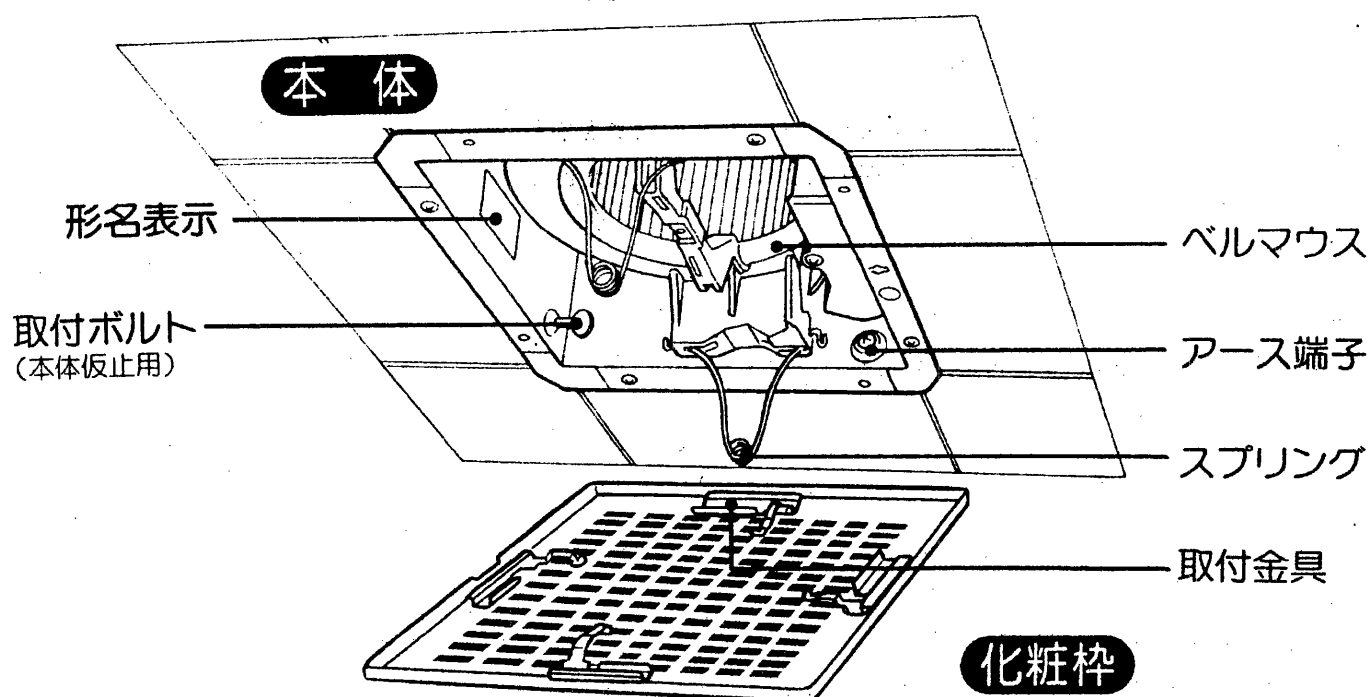

※形名により図が一部異なります。

仕様

電圧100V(50Hz・60Hz共用)


形 名	強弱	消費電力(W)		風量(m ³ /h)		騒音(dB)		質 量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-14MRX	—	19	20	180	174	32	31.5	3.2
DVF-14MRK	—	19	20	171	165	31.5	31	3.8
DVF-14MRKQ	—	26	28.5	216	206	36.5	36	3.8
DVF-S14MRKQ	—	24.5	27	187	190	37.5	38	4.0
DVF-18MRX	—	22	23	270	270	27	27	4.7
DVF-18MRKQ	—	33	34	330	324	34	33.5	5.3
DVF-20MRX	—	33	36	360	360	31	31	6.4
DVF-20MR	—	49	50	432	432	35.5	35.5	7.4
DVF-20MRQ	強	57	63	520	500	40	39	7.4
	弱	40	41	324	324	30.5	30.5	
DVF-23MRX	—	48	50	480	468	32	31	8.5
DVF-23MR	強	90.5	95	690	684	44	43.5	9.9
	弱	42	43	450	450	34	34	
DVF-23MRQ	強	92	100	750	726	45.5	45	9.9
	弱	44	46	462	450	36	35.5	

●消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の値はJIS C9603の測定方法に準ずる。

必ず守ってください


■吸気にご注意ください。

空気の入入口(フード付ガラリなど)により十分吸気される配慮をしてください。

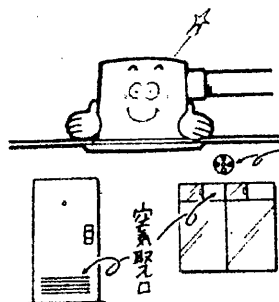


■アースを確実に

使う前にアース線が確実に取り付けられているか確かめてください。

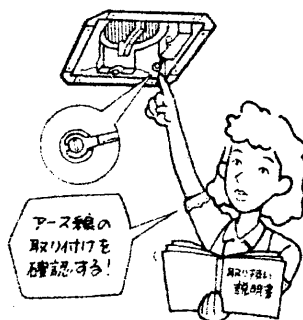

■殺虫剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。

変質・破損の原因となります。

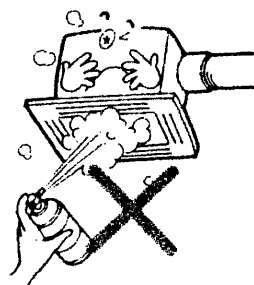

ご確認ください

■ご使用場所について次のことを確認してください。


- 換気扇付近の温度が40℃以上になる場所、薬品を使う場所に取り付けられていませんか。
- また下記取り付け場所の×印に取り付けられていませんか。

プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。


形 名	取り付け場所		
	居間	台所(局所排気)	浴室
DVF-14MRX, 18MRX	○	×	×
DVF-14MRK, 14MRKQ			
DVF-S14MRKQ			
DVF-18MRKQ, 20MRX	○	○	×
DVF-20MR, 20MRQ			
DVF-23MRX, 23MR			
DVF-23MRQ			

■換気扇が確実に取り付けられているか確認してください。

- 取り付けが不十分ですと振動したり異常音が発生します。

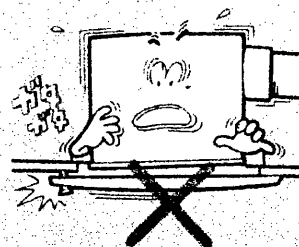



■点検口があるか確認してください。

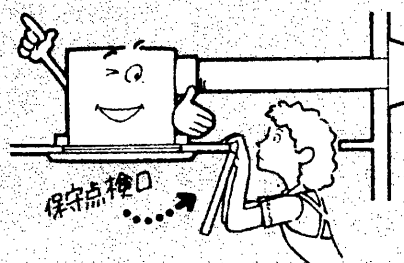

取付場所・取り付けについて不具合があったときはお買い求めの販売店または工事店へご相談ください。


使いかた

- 壁取り付けのスイッチで操作します。

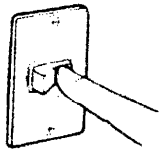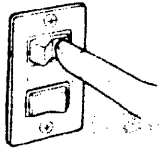形 名	運 転
DVF-14MRX, DVF-14MRK DVF-14MRKQ, DVF-S14MRKQ DVF-18MRX, DVF-18MRKQ DVF-20MRX, DVF-20MR DVF-23MRX	「排気」「停止」 
DVF-20MRQ, DVF-23MR DVF-23MRQ	「排気」「停止」 「強」「弱」 

グリスフィルター (別売)

- 台所など油煙の多い場所で使用される場合は、別売部品のグリスフィルターを取付けてください。


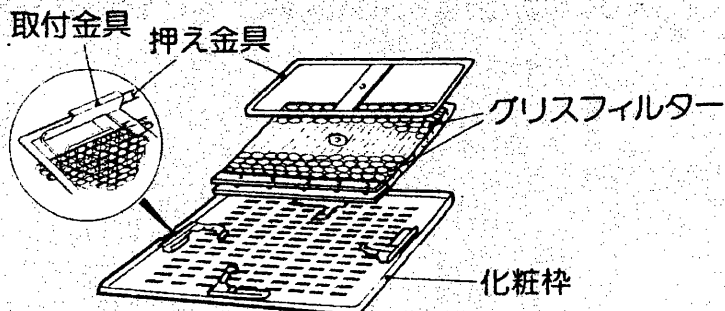


ご注意とお願い

この換気扇を局所排気方式使用する場合

※ DVF-14MRX, 18MRXは局所排気できません

- 料理中、誤まってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消すと同時に換気扇のスイッチを切ってください。
- 風の影響により煙がもれることがありますので、換気扇付近の窓はなるべく閉めてください。
- ガスレンジを空炊きしないでください。
(プラスチック部品が変形したりモーターの寿命が短くなります。)

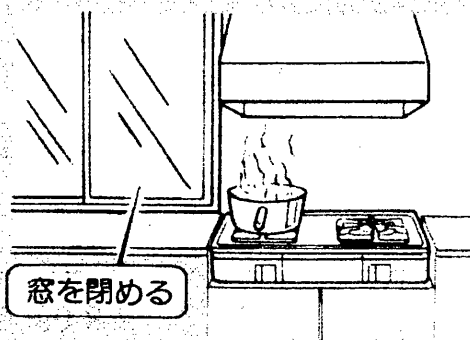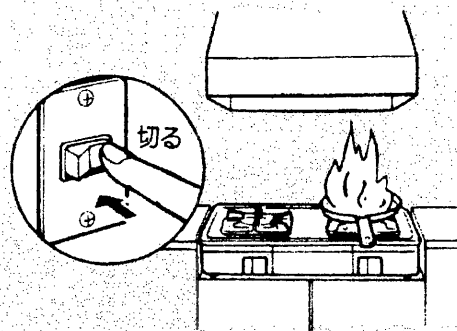

お手入れ


(必ず厚手の手袋を着用してください。)

あまりよごれないうちに(3カ月に一度ぐらい)お手入れしてください。


■お手入れの前には、必ず電源を切ってください。

化粧枠の外しかた


1 化粧枠が止まる位置までゆっくりと、真下へ引きおろし、スプリングを固定します。

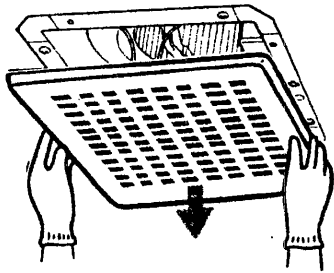

2 化粧枠を横にずらして、スプリングから化粧枠はずします。

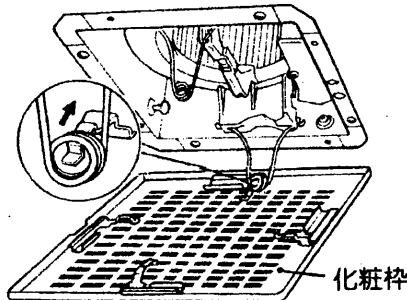

3 お手入れのとき変形させないためスプリングは本体内部におし込んでください。

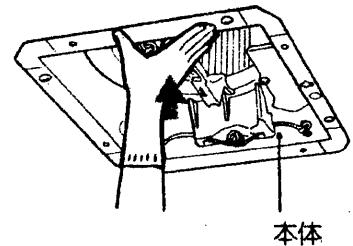

お手入れのしかた

- 化粧枠は中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
(化粧枠の格子部はやわらかいスポンジを利用してよごれを落としてください。)
- ベルマウスと本体は取り付けたままよごれをふきとってください。
- グリスフィルターは、洗剤を溶したぬるま湯(約40℃)に浸し、タワシでこすってください。あまり強く押しますと変形しますので注意してください。

化粧枠の取り付けかた


- 化粧枠の外しかたと逆の順序で取り付けてください。
- つぎのことを確かめ異常がないか確認してください。
 - 1 化粧枠が確実に取り付けられていること。不完全ですと落下することがあり危険です。
 - 2 運転して異常な振動や騒音がないこと。

ご注意とお願い

- お手入れのとき取付ボルト(本体仮止用)は取りはずさないでください。
- 掃除には、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤などを使用しないでください。
(変質、破損の原因となります。)
また、タワシなど固いものを使うと、きずがつかますのでおやめください。



- モーターなどの電気部品は掃除のとき絶対に水に浸さないでください。
- 化粧枠や本体のお手入れの時、取付金具やスプリングを変形させないように注意してください。
- スプリングに手をはさまないようご注意ください。

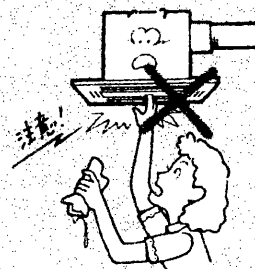

換気扇点検のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のために点検をお願いします。

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付けられていますか。 ●羽根が確実に取り付けられていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないとき、または次のような症状がある場合は、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- 回転が遅い。または回転が不規則である。
- こげ臭いにおいがする。
- その他異常がある。



ご使用中止

◎故障や事故防止のため、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。

修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、電源を切って、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、所在地は添付一覧表をご参照ください。ご相談されるときは、換気扇の形名(本体内側に形名表示)およびお買いあげ時期をお忘れなく、お知らせください。

- 換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- この換気扇に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。

- 修理については販売店または工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により修理いたします。

なお、おわかりにならないときは、最寄りの営業所へご相談ください。

東芝キヤリア株式会社

換気機器部

〒416-8521 静岡県富士市豊原336番地

TEL.(0545)62-5702

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
TEL.	

●お客様へ…おぼえのためご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。