

対象機種	LEDB80003W-LS
------	---------------

- このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

**■安全上のご注意** 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- 工事店様へ 施工上のご注意**
- 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
  - 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。</li> <li>●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。</li> <li>●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。</li> <li>●器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具の落下、感電、火災の原因となります。</li> <li>●この器具は、2個用埋込スイッチボックス深形(カバー付)への取付専用器具です。2個用埋込スイッチボックス深形(カバー付)を使用せずに取り付けるのはおやめください。感電・火災の原因となります。</li> <li>●調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でご使用になりますと、ランプの破損や発煙の原因となります。</li> <li>●表示灯付スイッチと組み合わせて使用することはできません。スイッチや器具に異常が生じることがあります。</li> <li>●器具取り付けの際は、手袋をご着用ください。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>!</b> 取り付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。</li> <li>●この器具は腐食性ガス雰囲気のある場所では使用できません。変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。</li> <li>●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>⊘</b> 使用環境</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>⊘</b> 改造</p>	

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> <li>●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>⊘</b> 電源電圧</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押したりするような場所には取り付けないでください。落下や破損の原因となります。</li> <li>●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。</li> <li>●壁紙や天井クロス素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>⊘</b> 使用環境</p>
---	--

- お客様へ 使用上のご注意** ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> <li>●点灯中及び消灯直後(約20分)は、器具及びLEDユニット周囲が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>⊘</b> 高温</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>⊘</b> 保守</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。</li> <li>●安全上、LED光源を直視することはおやめください。</li> <li>●照射距離が短い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。</li> <li>●交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでのご使用はできません。</li> </ul>	

**■故障ではありません**


- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

## ■各部のなまえ

### 壁面取付専用


#### 屋内用

- 付属品
- ・取付ねじ・・・4本

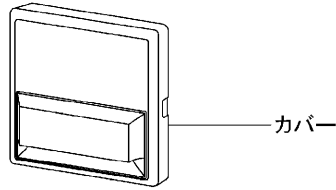

## ■器具を取り付ける前に

1. この器具はJIS C8340適合の埋込スイッチボックス深形(カバー付)への取付専用器具です。器具の種類にあったスイッチボックスに取り付けてください。

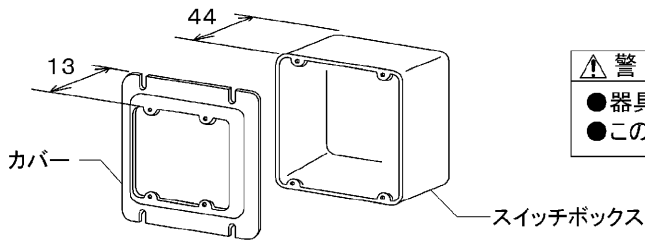

#### ⚠ 警告


- 器具の結線は、必ずスイッチボックス内で行うようにしてください。
- この器具は2個用埋込スイッチボックス深形(カバー付)専用です。

### 2個用埋込スイッチボックス深形(カバー付)

2. 埋込スイッチボックスの取り付けについて

⚠ 注意		
<p>埋込スイッチボックスは、スイッチカバーが壁と同一面になるように取り付けてください。</p> <p>○</p>	<p>壁面よりスイッチカバーが出ていると、壁と器具の間に隙間ができ、湿気・水気の浸入による絶縁不良・感電の原因となります。</p> <p>✗</p>	<p>壁面よりスイッチカバーが内側にある場合、取付ねじを強く締め本体を変形させますと、カバーが取り付けなくなります。</p> <p>✗</p>

## ■配線方法

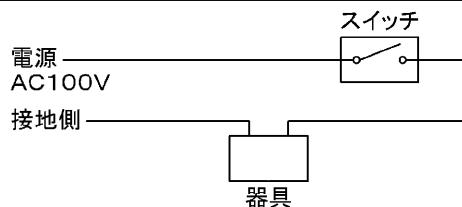

#### ⚠ 注意

- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。器具やLEDユニットが短寿命となります。
- 表示灯付スイッチと組み合わせて使用することはできません。スイッチや器具に異常が生じることがあります。

**■ 器具の取り付けかた** ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

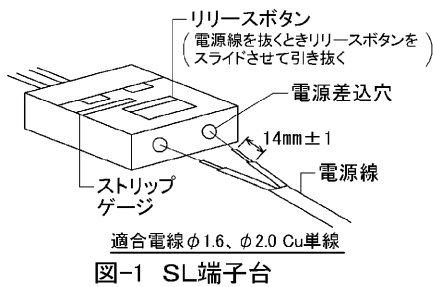
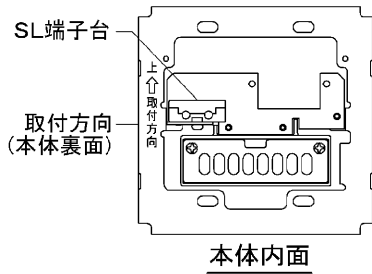
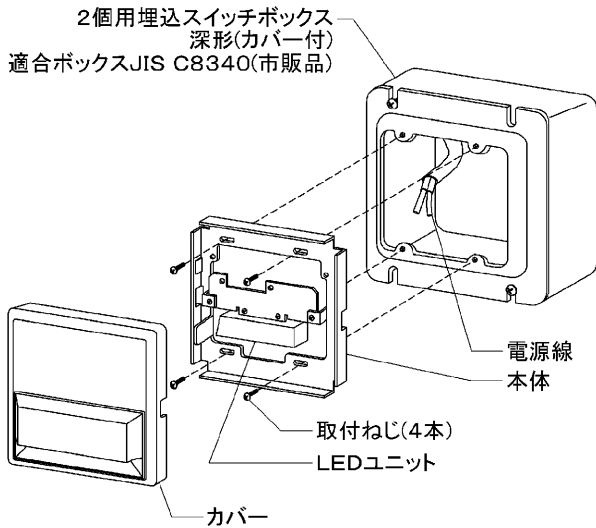


図-1 SL端子台

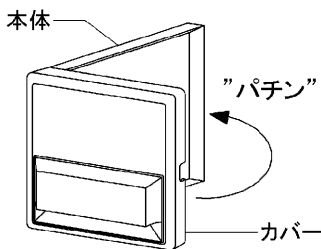


図-2 カバーの取り付け方

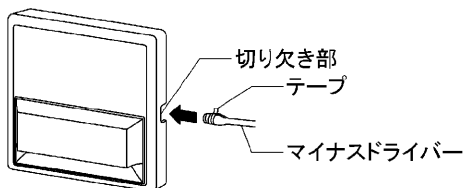


図-3 カバーのはずし方

**⚠ 警告** 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- 必ず2個用埋込スイッチボックス深形(カバー付)に取り付けてください。適合ボックス JIS C8340 (市販品)
- 器具の結線は、必ずスイッチボックス内で行うようにしてください。
- この器具は2個用埋込スイッチボックス深形(カバー付)専用です。
- 埋込スイッチボックスは、スイッチボックスカバーが壁と同一面になるように取り付けてください。

- ① 本体からカバーを取りはずしてください。  
本体周囲に貼り付けてあるパッキン(黒色)は光もれを防止するものです。はがさないでください。
- ② 電源線をSL端子台の電源線差込穴に差し込んでください。  
SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差込穴に奥まで差し込んでください。(図-1)

**⚠ 警告** 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- 電源線皮むき寸法は14±1mmで、垂直にカットしてください。
- 電源線は確実に奥まで差し込み、端子部に無理な力を加えないでください。
- 電源線はまっすぐなφ1.6mm、2.0mmの銅単線を使用してください。
- 曲がった電源線及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったりまわしたりしないでください。
- ポリエチレン系絶縁材を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、器具内に引き込んだケーブルの外部被覆(シース)を除去し、絶縁体を露出したままにせず、黒色テープまたはチューブで覆い、全線心に遮光処理を行ってください。

注) 電源線を抜くときは、リリースボタンをスライドさせ、電源線を引き抜いてください。(図-2)

- ③ 本体を取り付けてください。  
取付ねじ(4本)で本体をスイッチボックスへ取り付けてください。
- ④ カバーを取り付けてください。  
カバーの左側を本体に合わせてから、“パチン”と音がするまで本体右側へカバーを押し込んでください。(図-2)

**⚠ 警告** 落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。  
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

**カバーのはずしかた**

- ① マイナスドライバーの先端にテープなどを巻いてください。  
テープなどを巻いていないと壁面を傷つけるおそれがあります。
- ② ドライバーの先端をカバーの切り欠き部に2~3mm差し込んで回してください。(図-3)

**⚠ 注意**

差し込みすぎると本体と壁にはさまり、はずせない場合があります。

**LEDユニットについて**

白色LEDには黄色く見えるものと、青色に見えるものがありますが、異常ではありません。

## ■お手入れのしかた

**⚠ 注意** お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 点灯中及び消灯後は、器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- 器具のお手入れは、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってから、ふいてください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。
- 器具の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。
- LEDユニットを取り外してお手入れはできません。
- LEDユニット、素子は交換できませんので分解はしないでください。
- 器具に殺虫剤などかけないでください。セードの落下・変形・変色の原因となります。

### ⚠ 警告

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。

### ⚠ 注意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

## ■仕様

定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)
AC100	50/60	1.45	0.015

## ⚠ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
- 3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

## ■保証とアフターサービス

### 保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です」但し、LED器具の点灯装置 蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼される時

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷  
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合  
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷  
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間  
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

### 東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)

FAX 0570-000-661(通話料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用  
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL(046)862-2103

FAX(046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。