


TOSHIBA '99.3.

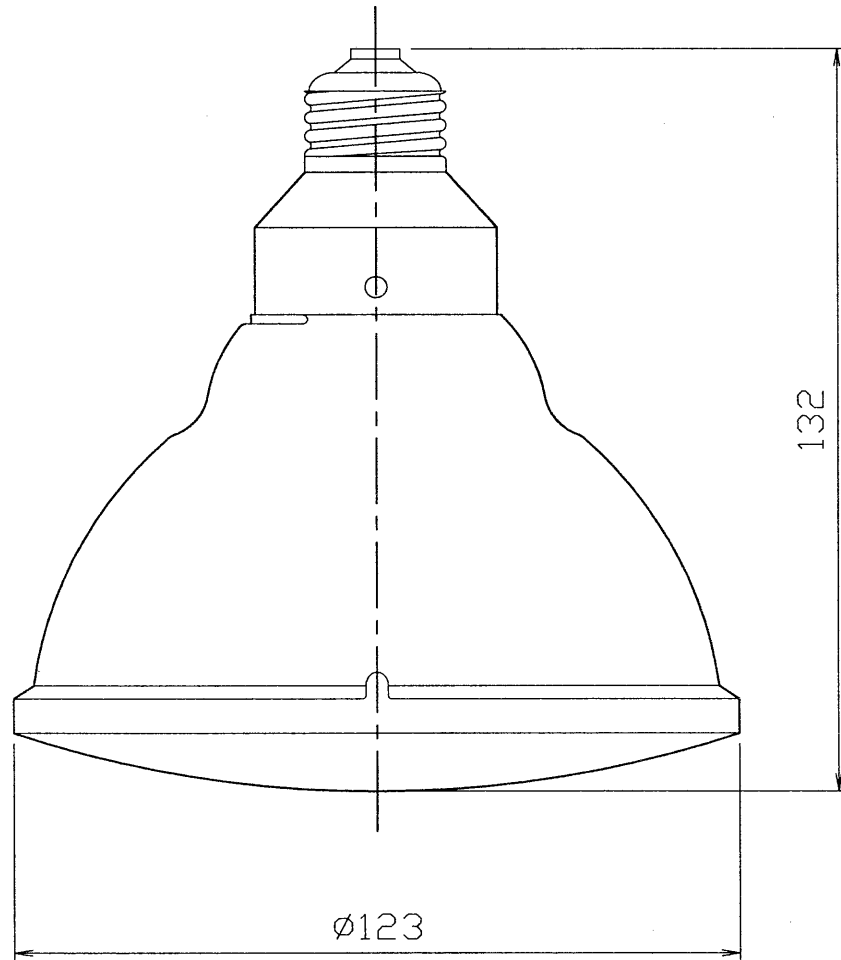

ランプ仕様

下記データは、点灯方向口金上向きで、試験用安定器を用い、100時間点灯した後の値です。

種 別	広 角	ラ ン プ 電 圧 (V)	95
大 き さ (W)	150	ラ ン プ 電 流 (A)	1.8
長 さ (mm)	132	* 全 光 束 (lm)	7600
ガラス球	PAR121	* ラ ン プ 効 率 (lm/W)	51
口 金	E26	* 相 関 色 温 度 (K)	3500
点 灯 方 向 範 囲	任意	* 平 均 演 色 評 価 数	90
始 動 時 間 (分)	3	中 心 光 度 (cd)	3500
再 始 動 時 間 (分)	15	1/2ビームの開き各 (°)	90
定 格 寿 命 (時間)	6000	ビ ー ム 光 束 (lm)	—

安全上のご注意

警告

- ・点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください。(ケガの原因)
- ・ランプの外球(ガラスの外球)が割れたままでは、絶対に使用しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。(ケガの原因)
- ・点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。(破損の原因)
- ・適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数ランプを必ず使用してください。(過熱や発煙の原因)
- ・ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)

図番	ML5137/B			品名	東芝ネオアークビーム
	設計	検図	承認	形名	MR150/WW-W
				東芝ライテック株式会社	
尺度 1/1 単位 mm					