


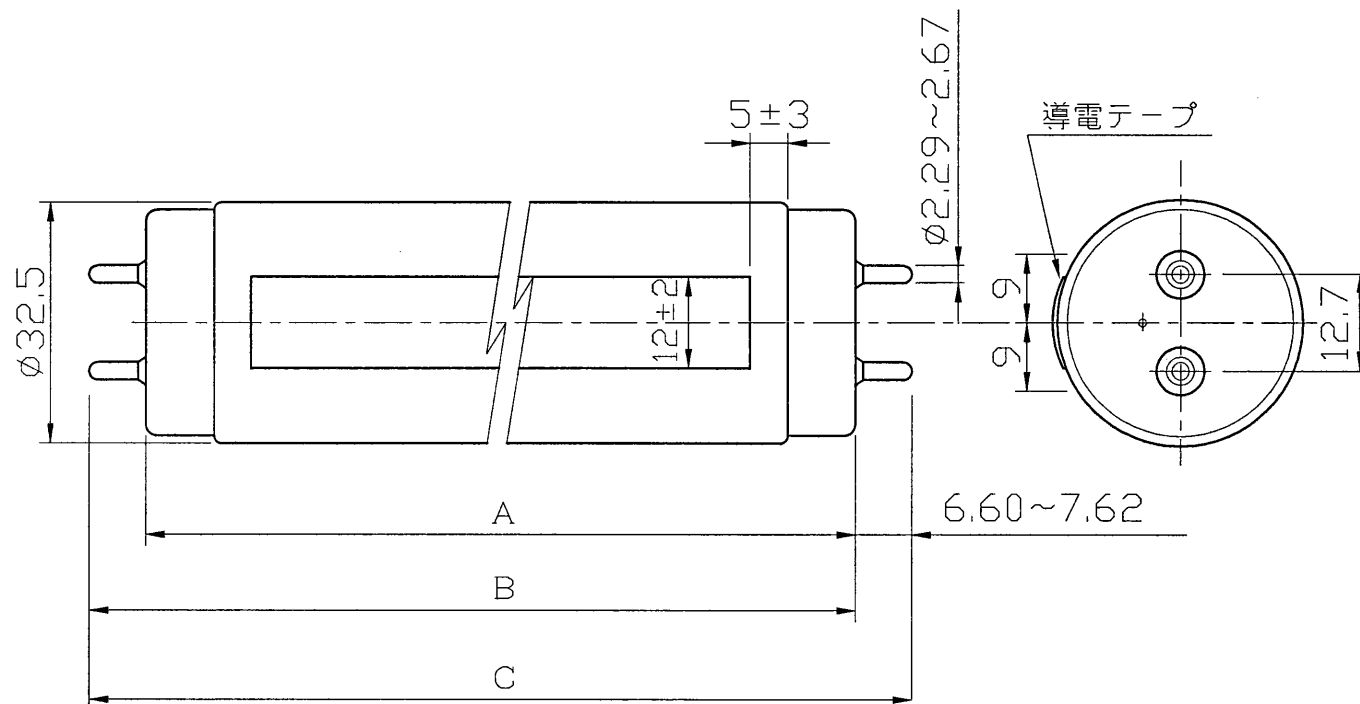

## ランプ仕様

|               |        |               |
|---------------|--------|---------------|
| 光源色           |        | 青色            |
| 管 径 (mm)      |        | 32.5          |
| 寸 法           | A (mm) | 1198.0 (標準値)  |
|               | B (mm) | 1204.1~1206.5 |
|               | C (mm) | 1213.6以下      |
| 始 動 電 圧 (V)   |        | 205以下         |
| 低温始動電圧 (V)    |        | 215以下(10℃)    |
| 定格入力電圧 (V)    |        | 230           |
| 定格ランプ電力 (W)   |        | 40            |
| ランプ電流 (A)     |        | 0.420         |
| 全 光 束 (lm)    |        | 1100          |
| 口 金           |        | G13           |
| 平均演色評価数 (Ra)  |        | —             |
| 相 関 色 温 度 (K) |        | —             |
| 定 格 寿 命 (h)   |        | 7500          |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

## 安全上のご注意

- △警告
- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
  - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
  - ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

## 使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

|        |             |             |                        |
|--------|-------------|-------------|------------------------|
| 図番     | FLR40-042/C | 品名          | 東芝カラー蛍光ランプ<br>“青色・調光用” |
| 設計     | 検図          | 承認          | 形名                     |
| 直木     | 志           | 神原          | FLR40S・EB/M・A          |
| 尺度 1/1 | 単位 mm       | 東芝ライテック株式会社 |                        |