


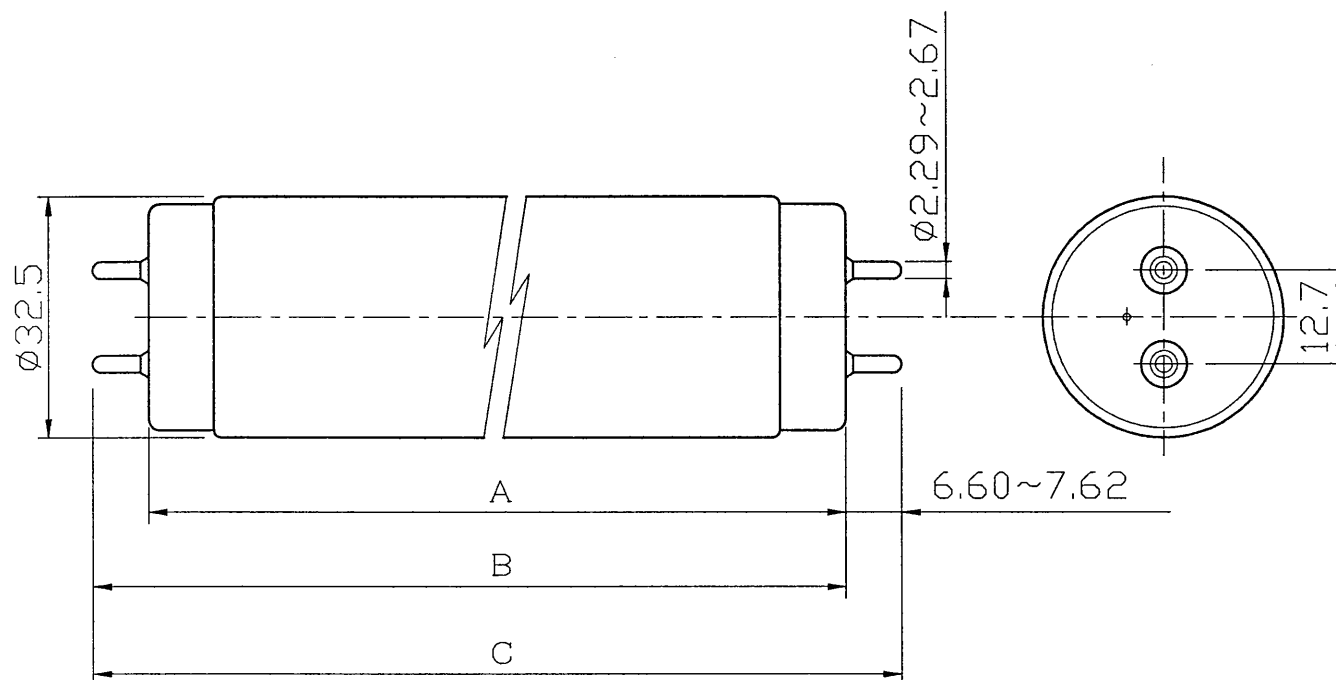

## ランプ仕様

|              |        |               |
|--------------|--------|---------------|
| 光源色          |        | 桃色            |
| 管径 (mm)      |        | 32.5          |
| 寸法           | A (mm) | 1198,0 (標準値)  |
|              | B (mm) | 1204,1~1206,5 |
|              | C (mm) | 1213,6以下      |
| 始動電圧 (V)     |        | 205以下         |
| 低温始動電圧 (V)   |        | 215以下(10℃)    |
| 定格入力電圧 (V)   |        | 230           |
| 定格ランプ電力 (W)  |        | 40            |
| ランプ電流 (A)    |        | 0,420         |
| 全光束 (lm)     |        | 2470          |
| 口金           |        | G13           |
| 平均演色評価数 (Ra) |        | —             |
| 相関色温度 (K)    |        | —             |
| 定格寿命 (h)     |        | 5000          |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

## 安全上のご注意

## △警告

- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

## △注意

- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

## 使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

|        |             |             |                        |
|--------|-------------|-------------|------------------------|
| 図番     | FLR40-100/A | 品名          | 東芝蛍光ランプ<br>“ラピッドスタート形” |
| 設計     | 検図          | 承認          | 形名                     |
| 小堀     | 中島          | 柳原          | FLR40S・PK/M            |
| 尺度 1/1 | 単位 mm       | 東芝ライテック株式会社 |                        |