


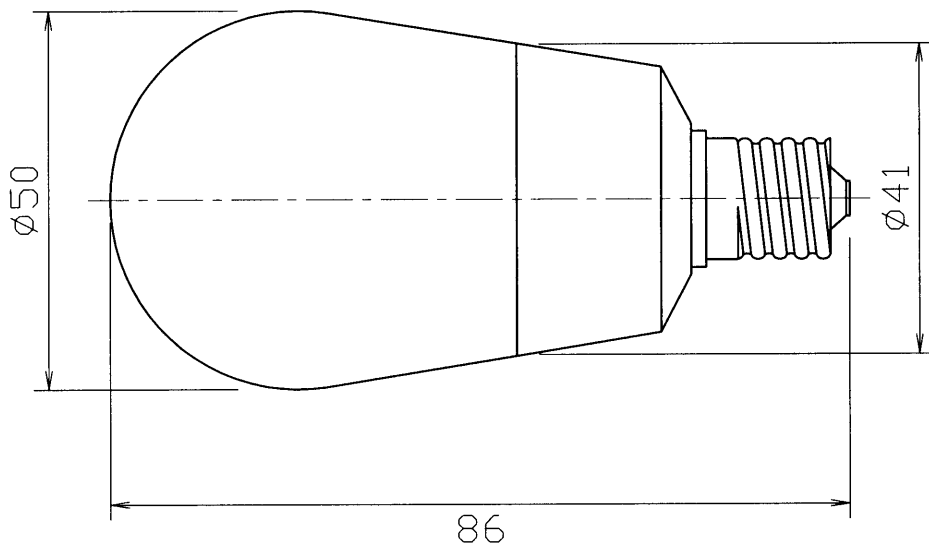

## ランプ仕様様

|                |                |
|----------------|----------------|
| 光源色            | EX-N (3波長形昼白色) |
| 寸外 径 (mm)      | 50             |
| 法 全 長 (mm)     | 98             |
| 定格入力電圧 (V)     | 100            |
| 電 源 周 波 数 (Hz) | 50/60共用        |
| 定格消費電力 (W)     | 9              |
| 定格入力電流 (A)     | 0.15           |
| 全 光 束 (lm)     | 460            |
| 下 方 光 度 (cd)   | 41             |
| グ ロ ー ブ        | ガラス乳白          |
| 口 金            | E17            |
| 質 量 (g)        | 60             |
| 平均演色評価数 (Ra)   | 84             |
| 相 関 色 温 度 (K)  | 5000           |
| 定 格 寿 命 (h)    | 6000           |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

## 安全上のご注意

|       |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △ 警 告 | ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)<br>・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)<br>・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)           |
| △ 注 意 | ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)<br>・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)<br>・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)<br>・ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因) |

|     |               |      |                        |
|-----|---------------|------|------------------------|
| 形 名 | EFA10EN/9-E17 | 品 名  | 東芝電球形蛍光ランプ<br>“ネオボールZ” |
| 承 認 | 安 田           | 図 番  | AA2007-03298-01        |
| 単 位 | mm            | 担 当  | 西 尾                    |
|     |               | 第三角法 |                        |

東芝ライテック株式会社