


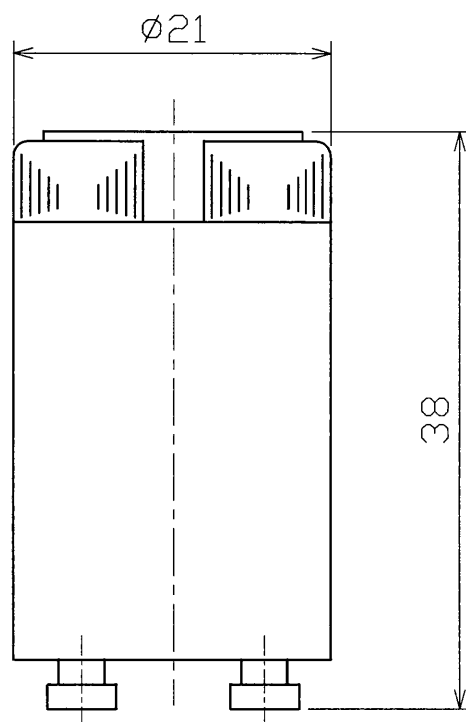

P 形

ランプ仕様

寸	直 径 (mm)	21
法	全 長 (mm)	38
質 量 (g)		7.0
口 金		P21
使 用 電 圧 (V)		100
始 動 電 圧 (V)		94以下
点灯所要時間 (sec)		100Vに於いて平均3秒以下
動 作 回 数 (回)		6000以上
適合蛍光ランプ		FL10, FL15, FL20, FL20S, FL20SS/18, FL30S, FCL15, FCL20, FCL20/18, FCL30, FCL30/28, FDL9, FDL13, FDL18, FDL27, FPL9, 13, 18, 27, 30, FML13, 18, 27, FUL14, FWL13, 18, 27, GL15

(注) 使用電圧とは適合蛍光ランプの定格入力電圧を示します。

安全上のご注意

△ 警 告	・ 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△ 注 意	・ 蛍光ランプやソケットに適合したものを使用してください。 ・ ソケットに確実に取付けてください。(取付けが不完全ですと点灯しない場合があります) ・ 古くなると、蛍光ランプの点灯が遅くなったり、点滅を繰り返すことがあります。直ちに電源を切って新しい点灯管と交換してください。

形名		FG-1PM		品名	東芝点灯管		
設計		検図		承認		図番	FG-002/E
							
尺度		—		単位		mm	
東芝ライテック株式会社							