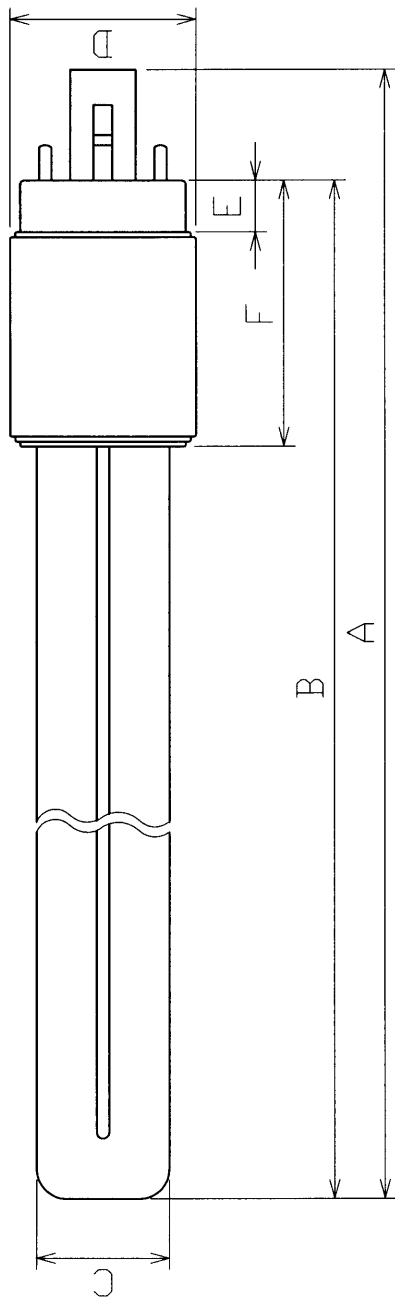


安生堂六共藥

△ 注意

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 必ず適合した器具で指定されたワット数のランプをご使用ください。(短寿命・加熱の原因)
- 方うた製品ですから、落としたり、ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。
(故障・ケガの原因)

注意

- ソケットおよびランプホルダに確実に取付けてください。(落下、ケガ、過熱の原因)
ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行ってください。(破損、ケガの原因)
強くないでください。(破損、ケガの原因)
器具に取付ける時はランプホルダでランプを強くはじかないでください。(破損、ケガの原因)
雨や水や消火剤は熱いので触れないでください。(ヤケ傷の原因)
点灯中、点灯直後は熱いので使用しないでください。(破損の原因)

使用上の注意

- ・点滅を頻りに繰り返す場所（人感センサーで点滅を行う場所など）ではランプ寿命が短くなりますので不向きです。
・人感センサーなど自動点滅装置や遠赤外線センサーなどは使用できません。場合によっては、ランプが点滅しなくなります。
・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入る事がありますのでご注意ください。
（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください）
・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作する事があります。
・点灯直後、特に低温時には明るさまで時間がかかり、電圧付近が黒くなったり、一部明るさのムラが発生することがありますが、異常ではありません。
・ランプに風があたりやすい器具設計（例えば換気孔のある器具）や設置は避けてください。光束低下や点灯が不安定になることがあります。

美仕フニ

光源色		3波長形電球色
管径		12
寸法	A (mm)	273
	B (mm)	251
	C (mm)	26.5
	D (mm)	37
	E (mm)	10.3
	F (mm)	53
質量 (g)		68
□ 金		G23
電源周波数 (Hz)		50/60共用
定格入力電圧 (V)		100
定格消費電力 (W)		12
定格入力電流 (A)		0.21
全光束 (lm)		880
平均演色評価数 (Ra)		84
相関色温度 (K)		2800
定格寿命 (h)		8000

(注) 全光束は100時間点灯後の値、他は標準値を示す。

形名	EFP12EL-GU		品名	東芝安定器内蔵コンパクト形蛍光ランプ “ネオコンパクト”	
	承認	担当		AA2006-00652-02	
単位	mm	岡田	番		
第三法			東芝ライテック株式会社		

＜生産完了 2012年02月02日＞