


TOSHIBA

(2006.11. 570) 2008.07. 570

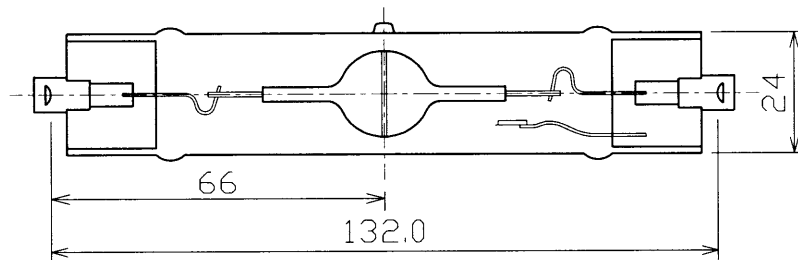

安全上のご注意

- 警告**
- ・ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外放射による目の痛み、視力障害や皮膚の炎症、日焼け、破損及び落下によるケガの原因となります。
 - ・器具の前面ガラスを取り外したり割れた状態でランプを使用しないでください。紫外放射による目の痛み、視力障害や皮膚の炎症、日焼け、破損及び落下によるケガの原因となります。
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。
 - ・一般形ランプは集魚灯用に使用しないでください。破損によるケガの原因となります。
 - ・点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください。破損した場合、ガラス破片飛散によるケガの原因となります。
 - ・強化ガラスをつけた密閉器具、もしくは当社指定の密閉器具を必ず使用してください。破損した場合、ガラス破片飛散によるケガの原因となります。
 - ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 - ・適合した器具及び安定器で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破損によるケガの原因となります。
- 注意**
- ・落としたり、物をつけたり、（荷重をかけたり）、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。（特に器具清掃のときは、注意してください。）落下及び破損によるケガの原因となることがあります。
 - ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることがあります。
 - ・雨や水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。絶縁不良、落下及び破損によるケガの原因となることがあります。
 - ・ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下によるケガや接触不良による口金及び受金部の過熱や発煙の原因となることがあります。
 - ・点滅など正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。安定器焼損、配線または器具の絶縁劣化の原因となることがあります。
 - ・既設の照明設備で点灯する場合には、安定器、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検の上、使用してください。安定器焼損及び漏電の原因となることがあります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ランプ仕様

寸法	外管径 (mm)	24
	全長 (mm)	132
	光中心距離 (mm)	66
質	量 (g)	25
口金		RX7s-24
定格ランプ電力 (W)		148
ランプ電圧 (V)		96
ランプ電流 (A)		1.8
*1 全光束 (lm)		14500
*1 色温度 (K)		4200
*1 平均演色評価数 (Ra)		90
*2 定格寿命 (h)		14000
*3 点灯方向	水平±45° 必ず強化ガラス付密閉器具又は当社指定の密閉器具でご使用ください。	

*1 100時間値を示します。

*2 定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

*3 万一のランプ破損・落下防止のために強化ガラスを使用した密閉器具、もしくは当社指定の密閉器具を必ずご使用ください。

形名	MD150CE-W		品名	高演色形コンパクトセラミックメタルハライドランプ “ネオセラ®”	
	承認	担当		図番	
	岡村	橋本		AA2006-04493-03	
	単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	