



TOSHIBA

'96. 1. 188

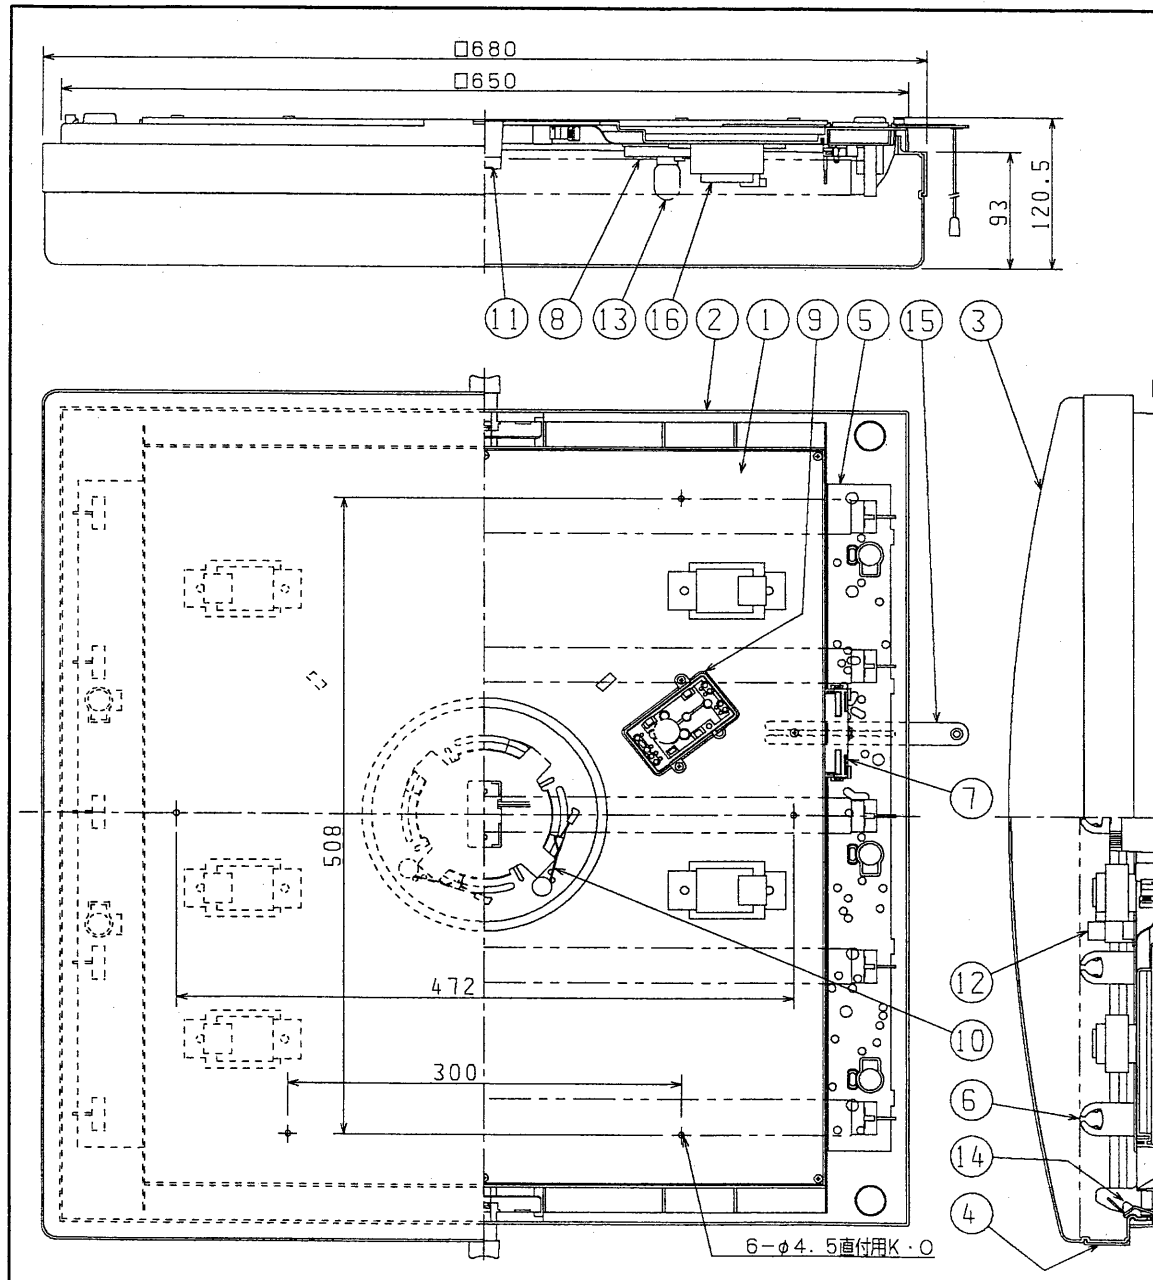

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	カラー鋼板 t0.6	外面：クリーム色 内面：白色
2	シャーシ枠	1	ASA	白色
3	グローブ	1	アクリル	乳白
4	飾リトリム	1	非磁性 軟質塩ビ	オフブラック
5	ランプソケット右	1	難燃ASA	DFS-3608-R-C
6	ランプソケット左	1	難燃ASA	DFS-3608-L-C
7	コネクタ組立	1	難燃ASA	
8	スイッチ	1		DFM-258D-4
9	スイッチカバー	1	難燃ASA	白色
10	板バネ組立	1		
11	薄形引掛シーリング	1		DC 5392
12	点灯管	5		FG-1E
13	ベビー電球	1		100V 5W
14	ラッチ受金具	2	SPG t1.2	
15	引紐レバー	1	SPC t1.6	白色塗装
16	安定器	5		20W用
17	取付金具A	1	SPG t1.6	
18	取付金具B	1	SPG t1.6	

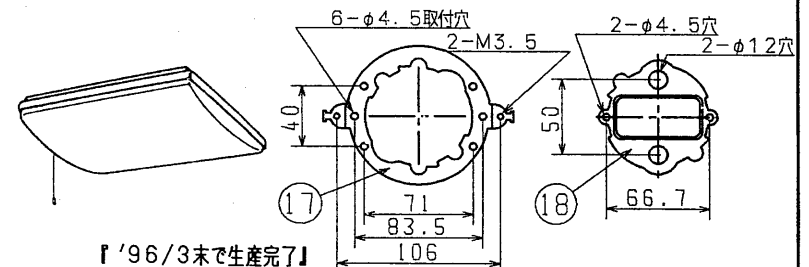

簡易取付形 直付専用 防虫形

電圧	適合光源	質量	形名
100V	FL20SS・N/18 X 5	6.9 kg	FPH-1316K
設計	担当	検図	承認
伊	橋	駒	松
番	号	号	号
単位 mm	第三角法	図番	発行
N-1		F3969/C	
東芝ライテック株式会社			

点灯順序

1. ランプ5灯点灯
2. ランプ3灯点灯
3. ベビー電球点灯
4. 消灯