



E 27035


TOSHIBA '94. 6. 001

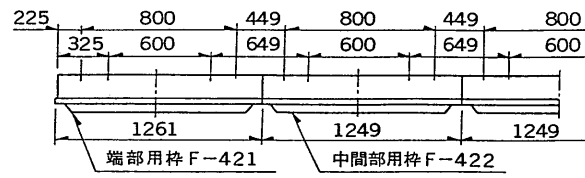


連結使用例

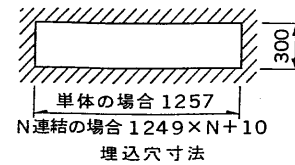

単体の場合 1257
N連結の場合 1249×N+10
埋込穴寸法

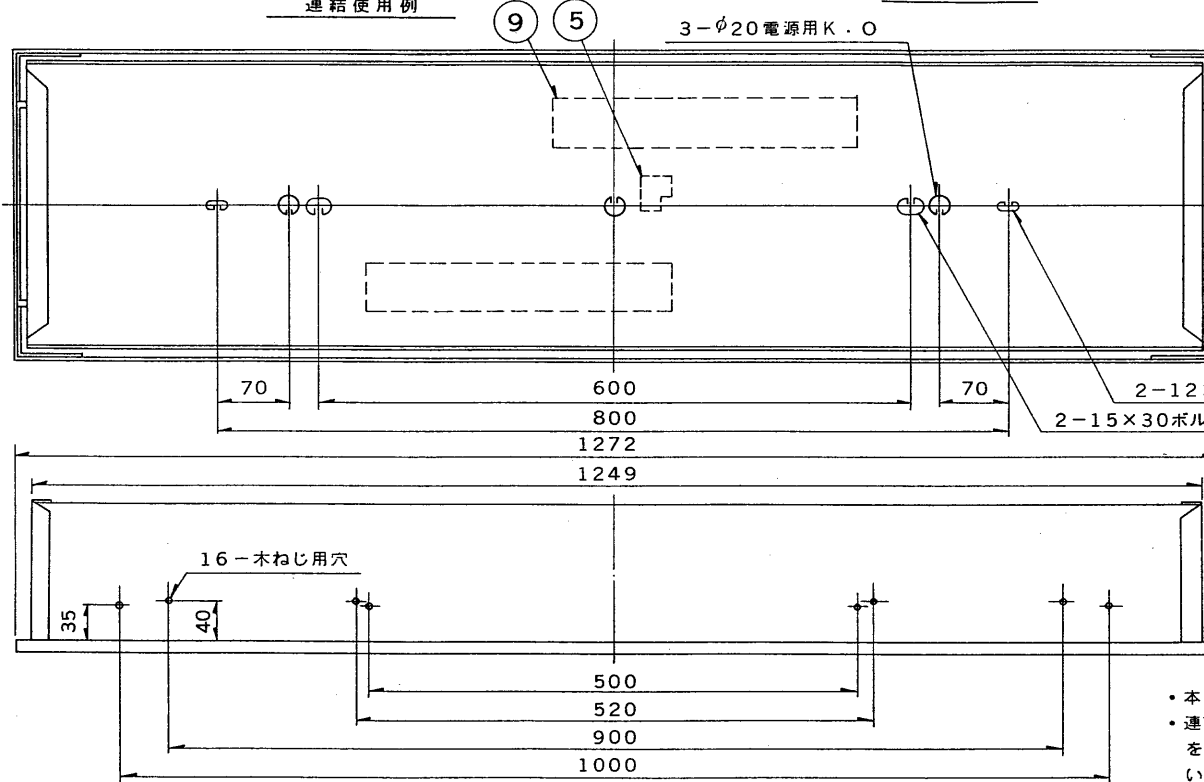


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シ ャ ー シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	SCG t0.6	着色亜鉛鋼板・白
3	ランプソケット	4	ユ リ ア	DFS-6220
4	化 粧 ね じ	2	頭部白色ユリア	
5	端 子 台	1	ユ リ ア	DFC-3610
6	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
7	枠 取 付 バ ネ	4	SWP	MFZn
8	カ バ ー	1	アクリル	透明プリズム
9	安 定 器	2		100V-FDH-40119 200V-FDH-40219

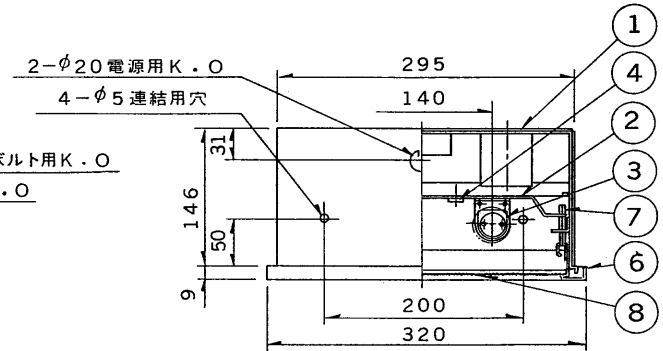

組合せ形名	本 体	カバ ー	枠
FR-42503MTB-RD	FR-42503M-RD	CO-42TB	単体用 F-42FEW 端部用 F-421FEW 中間部用 F-422FEW

- ・本体は、FR-42503M-RD(調光用)です。
- ・連結の場合は、端部用・中間部用の枠を使用し、付属のボルト・ナットを用いて取り付けてください。
- ・本体・枠・カバーは、別梱包・別売です。

結 線 図

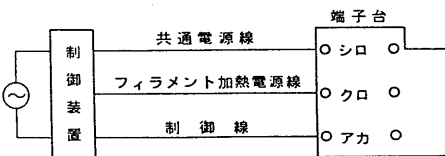

特にご注意を

- ・周囲温度は、15℃～35℃でご使用ください。
- ・器具には、第3種接地を施してください。
- ・特に、静かな場所に取り付ける場合は、安定器別置形としてください。
- ・制御装置は、専用のものをご使用ください。

電源電圧	適合コントロールス
100V	DF-10152, DF-10154
200V	DF-20152, DF-20154

- ・この器具は、DF-10151, DF-20151, DF-10092, DF-10162, DF-20062, DF-20162などの旧形コントロールスとの組み合わせ使用はできません。
- ・電源波形が歪んでゆらいている場合、ランプがチラツキを生じる事があります。
- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

電圧	点 灯 方 式	質 量	形 名	品 名	図 番
100	R D	15 kg	FR-42503MTB-RD	ラビッドスタート方式	F 5 2 4 9 8 / D
200			東芝蛍光灯器具 (調光用)	FLR 40 S/M・A×2	
設計	担当	検図	承認	図 番	
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社