

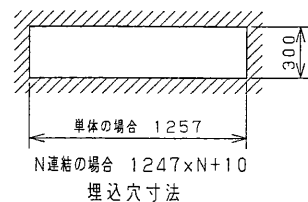
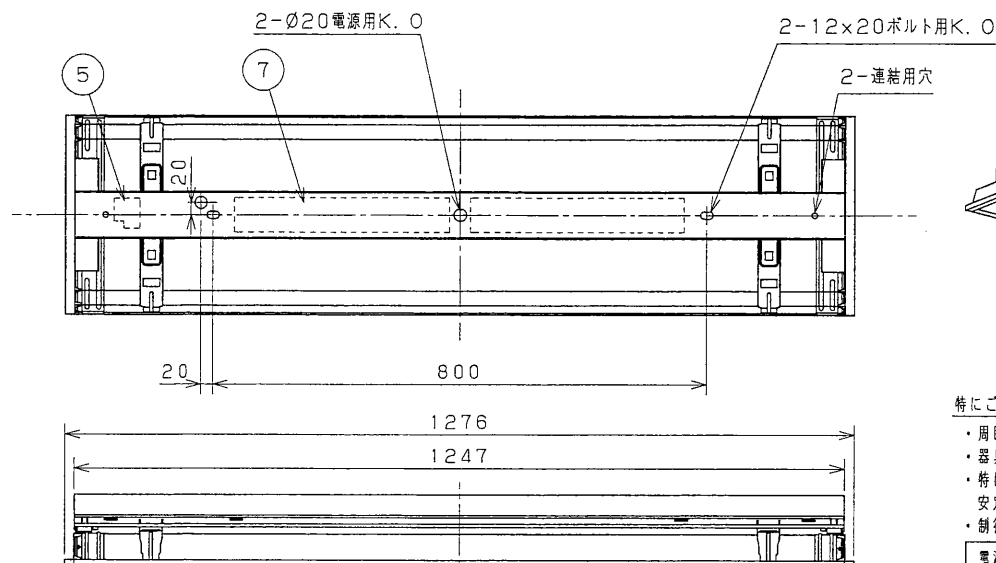


埋込連結使用例

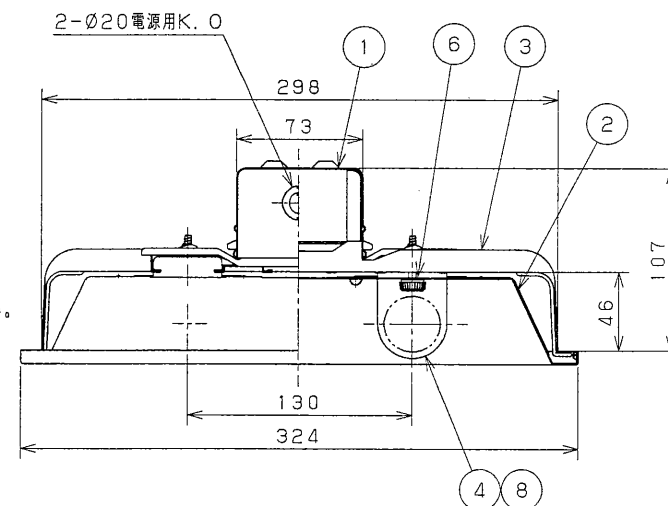

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	ブッシュスクリュー	4		(反射板に装着済)
7	安定器	2		FDH-40119 (100V用)
7	安定器	2		FDH-40219 (200V用)
8	ランプ	2		FLR40S/M・A

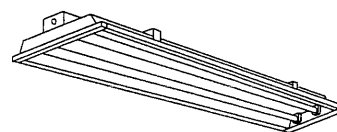


特にご注意を

- ・周囲温度は、15℃～35℃でご使用ください。
- ・器具には、第3種接地を施してください。
- ・特に、静かな場所に取り付ける場合は、安定器別置形としてください。
- ・制御装置は、専用のものをご使用ください。


電源電圧	適合コントルクス
100V	DF-10159
200V	DF-20159


- ・この器具は、DF-10092、DF-10162、DF-20092、DF-20162などの旧形コントロールユニットとの組み合わせ使用はできません。
- ・電源波形が歪んでゆらいでいる場合、ランプがチラツキを生じる場合があります。
- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。
雑音が入る場合があります。

結 線 図

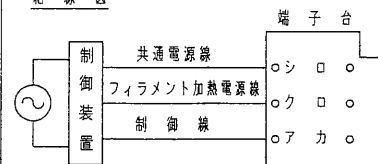


⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、15～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
 - ・器具落下・感電の原因となります。
 - ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。
- 右図を参照してください。
- FLR40S/M・A専用です。
適合ランプ以外は使用しないでください。
- 

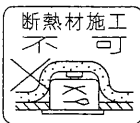

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
- 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

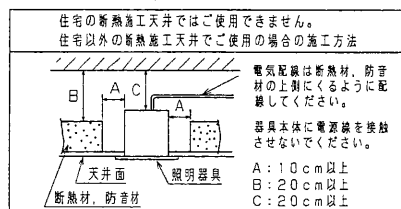

- 本体・反射板は別梱包、別売です。
適合連結金具：C-116
反射端板は差し込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし、先に取り付ける反射板に連結板（反射板に同梱）を差し込み連結してください。

組合せ形名	本 体	反 射 板
FR-42478K-RD	FR-42408-RD	R-4220

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FR-42478K-RD ラピッドスタート方式	
100	RD	8.5	品名	東芝蛍光灯器具 (調光用) FLR40S/M・A×2	
200					
設計	担当	検図	承認	図番	F54630/G
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	