
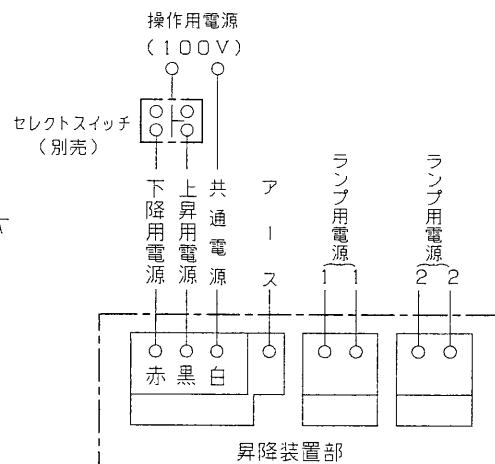


結 線 図

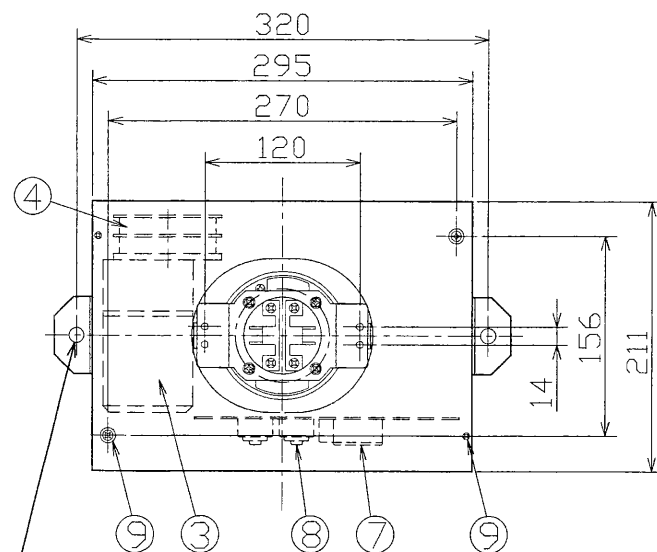

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇 降 部	1	ZDC	
2	ロ ッ ク 爪	2	ZDC	
3	モ ー タ ー	1		単相200V 15W 50/60Hz
4	ワイヤードラム	1	ADC	
5	ワ イ ヤ ー	1	SUS 304	φ1.2
6	接 点	4set	Ag-Ni	銀合金
7	操作用端子台	1	コリア	SL端子 3P
8	ランプ用端子台	2	コリア	SL端子 2P
9	カバー取付ねじ	4	SWRM	
10	カ バ ー	1	SGC	
11	安定器ボックス取付金具	1	SGC	

安全上のご注意

△警告	1. 12Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
	2. 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の強い場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
△注意	3. ちり・ほこりの多い場所、高温(40℃)の場所、高湿(85%以上)の場所では、使用しないで下さい。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	4. ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
△お願い	5. ランプ交換や手入れの際は、必ずランプ電源を切って下さい。感電・装置の焼損の原因となります。
	1. 30分以上の連続昇降動作は、行わないで下さい。間違って使用されますと焼損、火災の原因となります。
△お願い	1. 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整して下さい。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。(装置本体内部の水準器の赤枠内を目安に調整して下さい。)
	2. ネオハイドランプ700W・1KWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は、別途ご相談下さい。(1KW用器具が組み合わされるもののみ)
	3. 付属の圧着端子を使わない場合は、耐熱温度が100℃以上の絶縁スリーブ付き圧着端子丸形M4をご使用下さい。
	4. 体育館等でボール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護して下さい。
	5. 器具取り付け有効径は、最大でφ98として下さい。
	6. この装置は、パナコライト専用です。パナコライト形器具と組合せてご使用下さい。
	7. 安定器別置形と組合わせる場合は、安定器ボックス取付金具を取り外し使用して下さい。(対象器具名: Y39DD)

仕 様

許容取付荷重	: 0~12Kg f
昇降可能高さ	: 15m
昇降速度	: 約1.5~2m/分
接点容量	: 300V 15A
操作用定格電流	: 0.23A
始動電流	: 0.35A
使用電圧範囲	: 188V~212V (オートリレー端子部電圧)
任意位置停止機能付	

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	
200		5.8	品名	HUD-24005-200
			品名	オートリレー (2灯用 4接点)
設計	担当	検図	承認	
増田	増田	杉下	高野	
単位 mm	第三角法		図番	H8332/C
			発行	
東芝ライテック株式会社				